


TS 1919

SUPER BASS SPEAKER

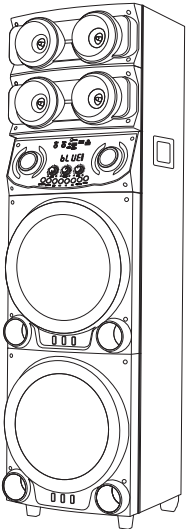


ضمن تشکر از خرید شما، لطفاً برای استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را، با دقت مطالعه کنید.

www.tscو.ir

محتویات بسته بندی

- اسپیکر
- ریموت کنترل
- دفترچه راهنما
- میکروفون
- آداپتور
- کارت گارانتی

ساختار محصول

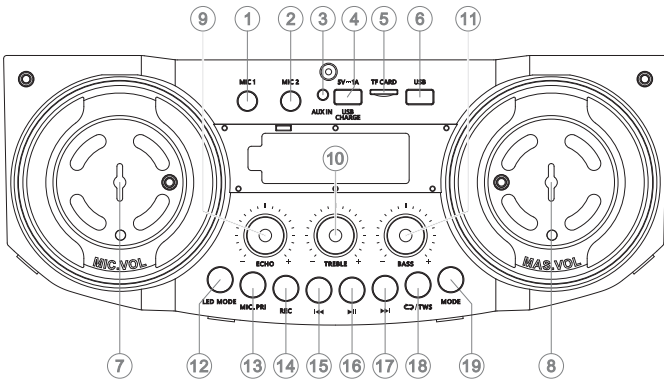

۱. درگاه میکروفن ۱
۲. درگاه میکروفن ۲
۳. درگاه AUX
۴. درگاه شارژ USB
۵. درگاه کارت TF
۶. درگاه USB
۷. تنظیمات صدای میکروفن
۸. تنظیمات صدای اسپیکر
۹. ECHO
۱۰. TREBLE
۱۱. BASS
۱۲. حالت نورپردازی:
- برای روشن کردن حالت نورپردازی کلید را فشار دهید.
- برای تغییر حالت نورپردازی کلید را فشار دهید.
- برای خاموش کردن حالت نورپردازی کلید را فشرده و نگه دارید.
۱۳. اولویت میکروفن
۱۴. ضبط صدا
۱۵. فایل صوتی قبلی

1

۱۶. پخش / مکث:

برای پخش/مکث فایل صوتی کلید را فشار دهید.

در حالت بلوتوث، برای روشن/خاموش کردن بلوتوث کلید را فشرده و نگه دارید.

۱۷. فایل صوتی بعدی:

برای سریع جلو رفتن در فایل صوتی، کلید را فشرده و نگه دارید.

در حالت رادیو FM، برای انتقال به کانال بعدی کلید را فشار دهید و برای جستجوی خودکار کانال بعدی کلید را فشرده و نگه دارید.

۱۸. تکرار تکی / تکرار همه:

برای تکرار تکی یا تکرار تمام فایل های صوتی، کلید را فشار دهید.

در حالت بلوتوث، برای روشن کردن TWS، کلید را فشرده و نگه دارید.

۱۹. تغییر حالت:

برای تغییر حالت اسپیکر کلید را فشار دهید و برای روشن/خاموش کردن دستیار صوتی کلید را فشرده و نگه دارید.

2

ریموت کنترل



3

۴- اگر بوی غیر عادی از اسپیکر استشمام کردید، سریعاً آن را از برق بکشید و در اسرع وقت برای رفع عیب به نمایندگی های مجاز مراجعه کنید.



مشخصات فنی

- Support: USB, TF, BT, FM, AUX, MIC PRI, MIC Input, ECHO, Treble, Bass
- Type of Connection: USB, TF, BT, FM, AUX
- Bluetooth Version: 5.3
- RMS: 2*40W
- P.M.P.O: 22000W
- Power Supply: Input: AC 110V~240V 50/60Hz
Output: DC 15V/7A
- Applicable Distance: About 25m
- Frequency: 30Hz-20KHz
- S/N Ratio: 80db
- Subwoofers Size: 2*12"
- Tweeters Size: 1*3"
- Size: 460*425*1520mm
- Weight: 27.3kg
- Accessories: Wireless Microphone, Remote Control, Power Cable
- RGB Light
- With Display

7


نکات ایمنی

قبل از استفاده از این دستگاه، لطفاً تمام دستورالعمل های ایمنی و عملیاتی را بخوانید و در عین حال به تمام علائم ایمنی در هنگام استفاده از این دستگاه دقت کنید.

۱- به هیچ عنوان کابل برق را نکشید و هنگام اتصال کابل به پریز برق از اتصال صحیح آن اطمینان حاصل نمایید.



۲- اسپیکر باید در مکانی قرار گیرد که هوا در آن جریان داشته باشد. به هیچ عنوان وسیله ای روی آن قرار ندهید و آن را توسط پارچه نپوشانید. فاصله اسپیکر با دیوار باید حداقل ۱۰ سانتیمتر باشد. اسپیکر را روی تخت قرار ندهید.

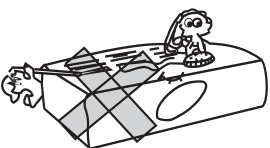

۳- قطعات اسپیکر را باز نکنید، تماس با قطعات الکتریکی داخل دستگاه می تواند باعث شوک الکتریکی جدی شود.



6

روش استفاده

۱. کابل های تغذیه را مطابق دستورالعمل به اسپیکر متصل کنید.
۲. کابل را به پریز برق متصل کرده و اسپیکر را روشن کنید.
۳. پخش را آغاز کنید و با استفاده از کلیدهای روی اسپیکر تغییرات دلخواه را اعمال نمایید.

روش اتصال بلوتوث

۱. با استفاده از کلید MODE، اسپیکر را به حالت بلوتوث ببرید.
۲. بلوتوث گوشی همراه خود را روشن کرده و TSCo - TS 1919 را انتخاب کنید.
۳. پخش را آغاز کنید و با استفاده از کلیدهای روی اسپیکر تغییرات دلخواه را اعمال کنید.

5

۱. کلید استندبای

۲. کلید بی صدا

۳. تکرار تکی / تکرار همه

۴. تغییر حالت برای BT، FM، AUX،

USB، TF، برای روشن/خاموش کردن دستیار صوتی کلید را فشرده و نگه دارید.

۵. تنظیم صدای میکروفن

۶. فایل صوتی قبلی

برای سریع عقب رفتن در فایل صوتی،

کلید را فشرده و نگه دارید.

در حالت رادیو FM، برای انتقال به کانال

قبلی کلید را فشار دهید و برای جستجوی خودکار کانال قبلی کلید را فشرده و نگه دارید.

۷. فایل صوتی بعدی:

برای سریع جلو رفتن در فایل صوتی، کلید

را فشرده و نگه دارید.

در حالت رادیو FM، برای انتقال به کانال

بعدی کلید را فشار دهید و برای جستجوی خودکار کانال بعدی کلید را فشرده و نگه دارید.

4