


TS 1920

SUPER BASS SPEAKER

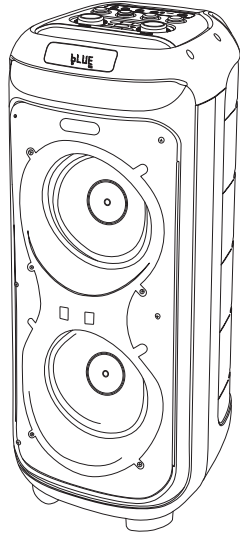


ضمن تشکر از خرید شما، لطفاً برای استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را، با دقت مطالعه کنید.

www.tscot.ir

محتویات بسته بندی

- اسپیکر
- ریموت کنترل
- دفترچه راهنما
- میکروفون
- آداپتور
- کارت گارانتی

ساختار محصول

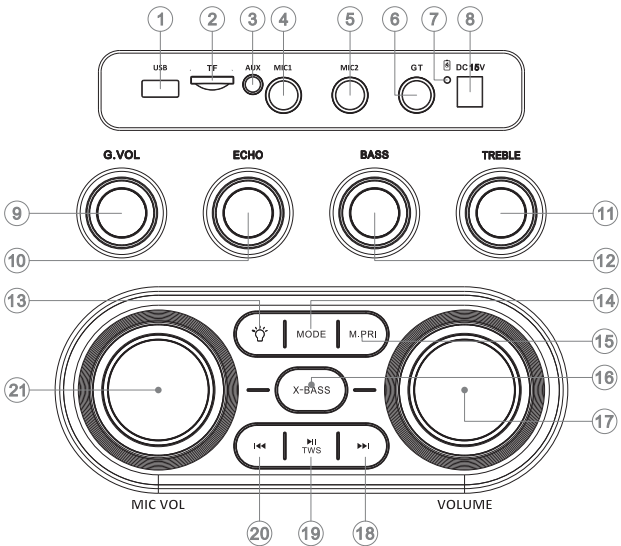

1

۱. درگاه USB

۲. درگاه کارت TF

۳. . درگاه AUX

۴. درگاه میکروفن ۱

۵. درگاه میکروفن ۲

۶. ورودی گیتار

۷. نمایشگر LED

۸. ورودی DC 15V

۹. تنظیمات صدای گیتار

۱۰. ECHO

۱۱. TREBLE

۱۲. BASS

۱۳. حالت نورپردازی

۱۴. تغییر حالت BT/FM/AUX/USB/TF

۱۵. اولویت میکروفن

۱۶. X-BASS

۱۷. تنظیمات صدای اسپیکر

۱۸. فایل صوتی بعدی

در حالت FM برای رفتن به کانال بعدی کلید را فشار دهید.

۱۹. پخش / مکث

در حالت FM برای جستجوی خودکار کانال ها کلید را فشار داده و نگه دارید.

در حالت بلوتوث برای فعالسازی TWS، کلید را فشرده و نگه دارید.


۲۰. فایل صوتی قبلی

در حالت FM برای رفتن به کانال قبلی کلید را فشار دهید.

۲۱. تنظیمات صدای میکروفن

2

ریموت کنترل

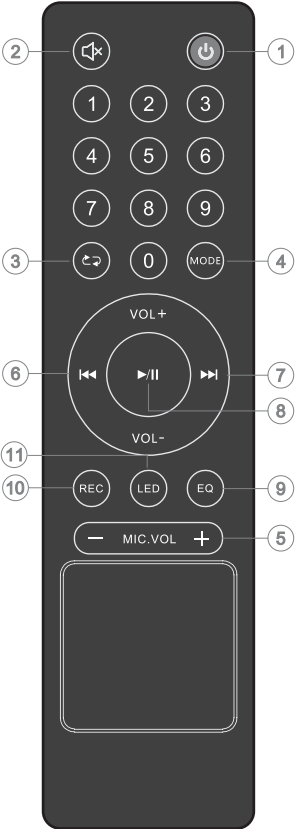

3

۴- اگر بوی غیر عادی از اسپیکر استشمام کردید، سریعاً آن را از برق بکشید و در اسرع وقت برای رفع

عیب به نمایندگی‌های مجاز مراجعه کنید.



مشخصات فنی

- Support: USB, TF, BT, AUX, MIC PRI, MIC Input, GT Volume, Recording, ECHO, Treble, Bass, TWS
- Type of Connection: USB, TF, BT, AUX
- Bluetooth Version: 5.1
- RMS: 2*40W
- P.M.P.O: 13300W
- Battery Type: Lead-Acid Battery
- Battery Capacity: 12V/7.5A
- Playing Time: About 1.5h (Max Volume)
- Charge Time: About 8h
- Standby Time: About 20h
- Power Supply: Adaptor 15V/3A, 110-240V 50/60Hz
- Applicable Distance: >10m
- Frequency: 30Hz-20KHz
- S/N Ratio: 80db
- Subwoofers Size: 2*10"
- Tweeter Size: 1*3"
- Size: 360*385*890mm
- Weight: 17kg
- RGB Light
- With Display
- Accessories: Wireless Microphone, Remote Control, Adapter 15V/3A

7

نکات ایمنی


قبل از استفاده از این دستگاه، لطفاً تمام دستورالعمل‌های ایمنی و عملیاتی را بخوانید و در عین

حال به تمام علائم ایمنی در هنگام استفاده از این دستگاه دقت کنید.

۱- به هیچ عنوان کابل برق را نکشید و هنگام اتصال کابل به پریز برق از اتصال صحیح آن اطمینان حاصل نمایید.



۲- اسپیکر باید در مکانی قرار گیرد که هوا در آن جریان داشته باشد. به هیچ عنوان وسیله‌ای روی آن قرار ندهید و آن را توسط پارچه نپوشانید. فاصله اسپیکر با دیوار باید حداقل ۱۰ سانتیمتر باشد. اسپیکر را روی تخت قرار ندهید.

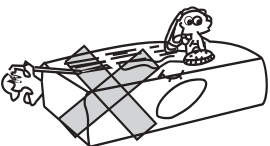

۳- قطعات اسپیکر را باز نکنید، تماس با قطعات الکتریکی داخل دستگاه می‌تواند باعث شوک الکتریکی جدی شود.



6

ویژگی‌های محصول

۱. توان خروجی بالا؛

۲. تریبل واضح و طبیعی

۳. باس قدرتمند؛

۴. سازگار با DVD/VCD/CD/TAPE/Audio/MP4/AUX؛

روش استفاده

۱. کابل‌های تغذیه را مطابق دستورالعمل به اسپیکر متصل کنید.

۲. کابل را به پریز برق متصل کرده و اسپیکر را روشن کنید.

۳. پخش را آغاز کنید و با استفاده از کلیدهای روی اسپیکر تغییرات دلخواه را اعمال نمایید.

روش اتصال بلوتوث

۱. با استفاده از کلید MODE، اسپیکر را به حالت بلوتوث ببرید.

۲. بلوتوث گوشی همراه خود را روشن کرده و TS 1920 - TSCO را انتخاب کنید.

۳. پخش را آغاز کنید و با استفاده از کلیدهای روی اسپیکر تغییرات دلخواه را اعمال کنید.

5

۱. کلید استندبای

۲. کلید بی‌صدا

۳. تکرار تکی / تکرار همه

۴. تغییر حالت برای BT، FM، AUX،

USB، TF، برای روشن/خاموش کردن

دستیار صوتی کلید را فشرده و نگه دارید.

۵. تنظیم صدای میکروفن

۶. فایل صوتی قبلی

برای سریع عقب رفتن در فایل صوتی،

کلید را فشرده و نگه دارید.

در حالت رادیو FM، برای انتقال به کانال

قبلی کلید را فشار دهید و برای جستجوی

خودکار کانال قبلی کلید را فشـــرده و

نگه دارید.

۷. فایل صوتی بعدی:

برای سریع جلو رفتن در فایل صوتی، کلید

را فشرده و نگه دارید.

در حالت رادیو FM، برای انتقال به کانال

بعدی کلید را فشـــار دهید و برای

جســـتجوی خودکار کانال بعدی کلید را

فشرده و نگه دارید.

4