


TS 20092

PARTY SPEAKER

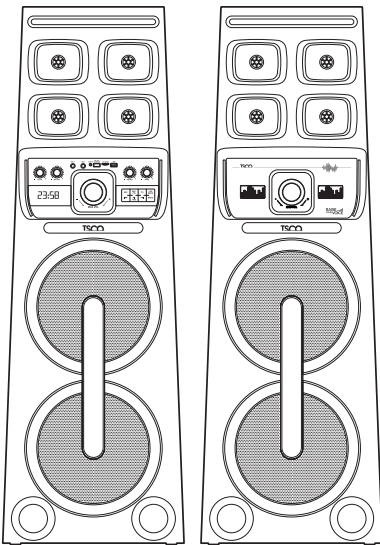


ضمن تشکر از خرید شما، لطفاً برای استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را، با دقت مطالعه کنید.

www.t스코.ir

محتویات بسته بندی

- اسپیکر
- ریموت کنترل
- دفترچه راهنما
- میکروفون
- آداپتور
- کارت گارانتی

ساختار محصول

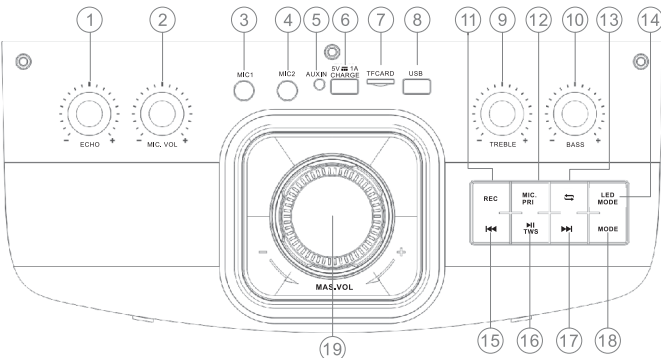

۱. اکو
۲. ولوم میکروفون
۳. ورودی میکروفون ۱
۴. ورودی میکروفون ۲
۵. ورودی AUX
۶. شارژ
۷. کارت TF
۸. USB
۹. تربیل
۱۰. باس
۱۱. ضبط:
- فشار کوتاه برای ضبط کردن
- فشار کوتاه دوباره برای پخش صدای ضبط شده
- فشار طولانی برای بازگشت به حالت USB

۱۲. اولویت میکروفون

۱۳. تک تکرار / تکرار پوشه / تمام تکرار

۱۴. تبدیل حالت LED (فشار کوتاه برای حالت LED و فشار طولانی برای خاموش / روشن کردن LED)

۱۵. آهنگ قبلی / فشار طولانی برای برگشت سریع / رفتن به کانال قبلی در حالت رادیو

۱۶. پخش / توقف / فشار طولانی برای جست و جوی اتوماتیک در حالت رادیو. فشردن طولانی


برای روشن و خاموش کردن TWS در حالت بلوتوث

۱۷. آهنگ بعدی / فشردن طولانی برای رفتن سریع به جلو / کانال بعدی در حالت رادیو

۱۸. تبدیل حالت (BT/FM/AUX/USB/TF)

۱۹. صدای اصلی

ریموت کنترل

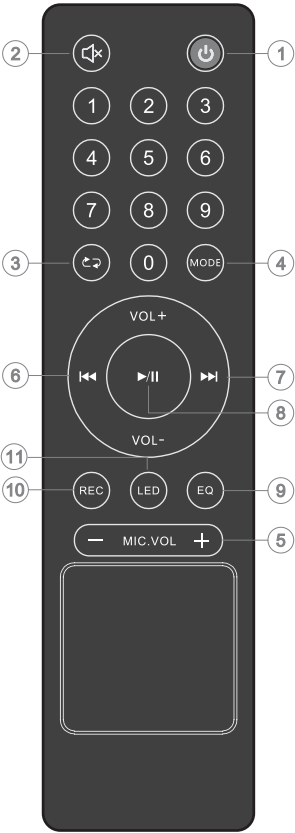


نکات ایمنی

قبل از استفاده از این دستگاه، لطفاً تمام دستورالعمل‌های ایمنی و عملیاتی را بخوانید و در عین حال به تمام علائم ایمنی در هنگام استفاده از این دستگاه دقت کنید.

۱- به هیچ عنوان کابل برق را نکشید و هنگام اتصال کابل به پریز برق از اتصال صحیح آن اطمینان حاصل نمایید.



۲- اسپیکر باید در مکانی قرار گیرد که هوا در آن جریان داشته باشد. به هیچ عنوان وسیله‌ای روی آن قرار ندهید و آن را توسط پارچه نپوشانید. فاصله اسپیکر با دیوار باید حداقل ۱۰ سانتیمتر باشد. اسپیکر را روی تخت قرار ندهید.

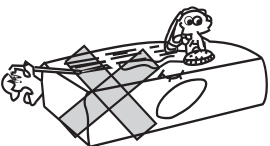

۳- قطعات اسپیکر را باز نکنید، تماس با قطعات الکتریکی داخل دستگاه می‌تواند باعث شوک الکتریکی جدی شود.



روش استفاده

۱. کابل‌های تغذیه را مطابق دستورالعمل به اسپیکر متصل کنید.
۲. کابل را به پریز برق متصل کرده و اسپیکر را روشن کنید.
۳. پخش را آغاز کنید و با استفاده از کلیدهای روی اسپیکر تغییرات دلخواه را اعمال نمایید.

روش اتصال بلوتوث

حالت را به BT MODE تغییر دهید.
سپس گوشی خورد را به بلوتوث با نام **TSCO-TS 20092** متصل کنید.

۸. پخش / مکث:

برای پخش / مکث فایل صوتی کلید را فشار دهید.

در حالت بلوتوث، برای روشن / خاموش کردن

بلوتوث کلید را فشرده و نگه دارید.

در حالت FM، برای جستجوی خودکار کانال‌ها

کلید را فشرده و نگه دارید.

۹. انتخاب بین EQ1، EQ2، EQ3، EQ4

۱۰. ضبط صدا:

- کلید را فشرده و نگه دارید تا ضبط آغاز شود.

- برای پخش صدای ضبط شده کلید را فشار دهید

و برای بازگشت به پخش فایل صوتی مجدد کلید

را فشار دهید.

۱۱. حالت نورپردازی:

- برای روشن کردن حالت نورپردازی کلید را فشار

دهید.

- برای تغییر حالت نورپردازی کلید را فشار دهید.

- برای خاموش کردن حالت نورپردازی کلید را

فشرده و نگه دارید.

۱. کلید استندبای

۲. کلید بی‌صدا

۳. تکرار تکی / تکرار همه

۴. تغییر حالت برای BT، FM، AUX،

USB، TF، برای روشن / خاموش کردن

دستیار صوتی کلید را فشرده و نگه دارید.

۵. تنظیم صدای میکروفن

۶. فایل صوتی قبلی

برای سریع عقب رفتن در فایل صوتی،

کلید را فشرده و نگه دارید.

در حالت رادیو FM، برای انتقال به کانال

قبلی کلید را فشار دهید و برای جستجوی

خودکار کانال قبلی کلید را فشرد و

نگه دارید.

۷. فایل صوتی بعدی:

برای سریع جلو رفتن در فایل صوتی، کلید

را فشرده و نگه دارید.

در حالت رادیو FM، برای انتقال به کانال

بعدی کلید را فشار دهید و برای

جستجوی خودکار کانال بعدی کلید را

فشرده و نگه دارید.

۴- اگر بوی غیر عادی از اسپیکر استشمام کردید، سریعاً آن را از برق بکشید و در اسرع وقت برای رفع عیب به نمایندگی‌های مجاز مراجعه کنید.



مشخصات فنی

- Support: USB/TF/BT/FM/AUX/EQ/MIC Pri/MIC Input/LED/ECHO/MIC Vol/REC/TWS/With Laser Light On Top/Optical and Coaxial
- Type of Connection: USB/TF/BT/FM/AUX
- RMS: 120W*2
- P.M.P.O: 42000W
- Applicable Distance:
 - MIC: 12-15m, BT: 12-15m, R/C: 8-10m
- Frequency: 30Hz-18KHz
- S/N Ratio: 85dB
- Power Supply: 36V
- Subwoofers Size: 4*12"
- Tweeters Size: 4*3" Real Tweeter + 4*Fake Tweeter
- Product Size: About 345*445*1330mm
- Net Weight: Active: About 26.75kg | Passive: About 24.15kg
- With Laser Light
- Accessories:
 - UHF Microphone, Remote Control, Power Cable