

# TH 5021



## توضیحات

هدست TH 5021 با طراحی کاربردی و اتصالات USB گزینه‌ای مناسب و مقرون به صرفه برای گیمینگ، موسیقی و استفاده روزمره است. این محصول با صدای شفاف، بیس قابل قبول و کنترل ساده صدا، تجربه‌ای راحت و لذت‌بخش را برای کاربر فراهم می‌کند. همچنین وجود میکروفن داخلی و راهنمای مراقبت آسان، آن را به انتخابی مناسب برای تماشای آنلاین و بازی تبدیل کرده است.

## کنترل یکپارچه

کنترل داخلی که به کابل متصل است و برای تنظیم صدا ، و برای تنظیم صدا و قطع یا وصل میکروفون استفاده می‌شود.

### A-کلید قطع میکروفون (Mute Switch)


برای قطع یا وصل کردن میکروفون.

### B-کنترل صدا (Volume)

برای افزایش یا کاهش صدا، ولوم را به بالا یا پایین تنظیم کنید.

### C- کلید صدا (Sound Switch)

برای روشن یا خاموش کردن صدا.

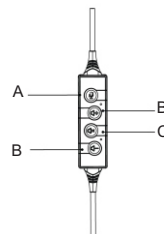

## تجهیزات مورد نیاز

این محصول قادر است تا به تمام سیستم هایی که درگاه AUX دارند از جمله کامپیوتر، لپ تاپ، تلفن همراه و .... متصل شود.

## نکات ایمنی

- مطمئن شوید که محصول به طور مناسب روی گوش های شما قرار گرفته اند و فشار زیادی به گوش‌هایتان وارد نمی‌شود.
- هنگام استفاده صدا را به حد متعادلی تنظیم کنید تا از آسیب به حس شنوایی جلوگیری کنید.
- مدت زمان استفاده را محدود کنید و بعد از مدتی استفاده، به گوش‌هایتان استراحت دهید تا از خستگی و درد در گوش‌هایتان جلوگیری کنید.
- صدا را طوری تنظیم کنید تا به محیط اطراف خود آگاه باشید و بتوانید از وقوع حوادث ناگهانی و ناخواسته جلوگیری کنید.
- میزان صدا را طوری تنظیم کنید که کمترین فشار به سیستم شنوایی شما وارد شود.
- در صورت بروز درد، سفتی یا ناراحتی در گوش‌هایتان، به پزشک مراجعه کنید و تا زمان رفع مشکل و درد مجدد از هدست استفاده نکنید.

## عیب یابی

۱. هنگام پخش موسیقی، صدای خواننده وجود ندارد؟

سوکت جک هدفون 3.5 میلیمتر پرکاربردترین استاندارد اتصالات بین المللی است. اگر هدفون به یک رابط غیر استاندارد بین المللی وصل شود، فقط صدای پس زمینه وجود خواهد داشت، در این صورت یک کابل آداپتور لازم است.

۲. هنگام استفاده از دستگاه، نویز وجود دارد؟

A. لطفاً بررسی کنید که اتصال به درستی انجام شده است.

B. لطفاً از دستگاه های الکترونیکی با میدان مغناطیسی قوی (مانند تلفن همراه، پره ... ) را دور کنید.

## بدون صدا یا صدای خفه

· بررسی کنید که آیا کابل USB به درستی به هدست و دستگاه متصل شده است

· بررسی کنید که حجم صدا روی هدست بالا باشد

· بررسی کنید که حجم صدا روی دستگاه شما بالا باشد

## بازخورد صدا یا میکروفون

· حجم صدا روی هدست را کم کنید

· میکروفون را از بلندگوها دور کنید

## حجم صدا روی هدست کم است

· حجم صدا روی هدست را بالا ببرید

· حجم صدا روی دستگاه خود را بررسی کنید

برای عیب‌یابی بیشتر، با پشتیبانی مشتری تماس بگیرید.

## مراقبت و نگهداری

دستگاه را در معرض مایعات، رطوبت یا نم قرار ندهید، زیرا ممکن است به مدارهای داخلی محصول آسیب

برسد.

برای تمیز کردن دستگاه از مواد شوینده یا حلال‌های ساینده استفاده نکنید.

دستگاه را در معرض دماهای بسیار بالا یا بسیار پایین قرار ندهید؛ این کار باعث کاهش عمر قطعات الکترونیکی و یا تغییر

شکل برخی قطعات پلاستیکی می‌شود.

دستگاه را در آتش نیندازید، زیرا ممکن است منفجر شده یا دچار احتراق شود.

دستگاه را در معرض اجسام تیز قرار ندهید و از استفاده از اجسام نوک‌تیز روی هدست خودداری کنید، زیرا باعث ایجاد خط

و خش و آسیب به آن می‌شود.

## مشخصات فنی

Mic Impedance: 2.2kΩ

Speaker Impedance: 32Ω±15%

Sensitivity of Speaker: 115±3db

Frequency Range of Speaker: 20Hz-20KHz

Length of Cable: 2m

Size of Unit Drive: 40mm

Sensitivity of Microphone: -44±3db

Cable Material: PVC

Design of steel structures and cortical material

Hi-Fi loudspeaker, balanced and accurate.

Simple portable modern appearance.

Hi-Fi rotatable Mic