


تسکو | TSC

راهنمای استفاده از محصول

THM S621

BLUETOOTH SPEAKER

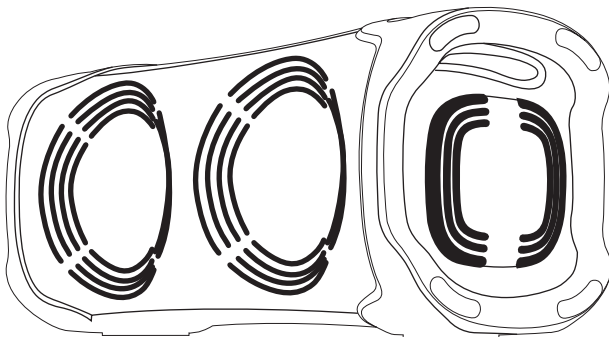


با سپاس از خرید شما، لطفا جهت استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را، با دقت مطالعه کنید.

www.tscو.ir

محتویات بسته بندی

- اسپیکر
- ریموت کنترل
- کارت گارانتی
- میکروفون بی سیم
- دفترچه راهنما

ساختار محصول

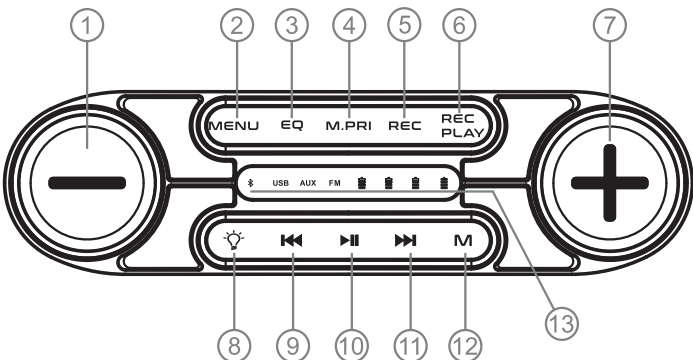

پنل بالایی اسپیکر:

- ۱- VOLUME: کم کردن صدا
- ۲- MENU: تنظیم بیس، تریبل، اکو و ولوم میکروفن
- ۳- Equalizer: انتخاب حالت اکولایزر صدا
- ۴- Microphone priority: اولویت میکروفن (وقتی میکروفن وصل باشد، صدای موسیقی کم میشود)
- ۵- Record: ضبط صدا
- ۶- Play record: پخش فایل ضبطشده
- ۷- VOLUME + : زیاد کردن صدا
- ۸- LED light mode switch: تغییر حالت نورهای LED
- ۹- Play song: آهنگ قبلی
- ۱۰- Play/Pause: پخش یا توقف آهنگ (در حالت بلوتوث و USB فشار طولانی = جستجو و ذخیره خودکار ایستگاههای رادیو(FM
- ۱۱- Next song: آهنگ بعدی
- ۱۲- MODE: تغییر حالت پخش / بلوتوث / USB / کارت حافظه / AUX / رادیو FM
- ۱۳- Current status: نمایشگر وضعیت فعلی (حالت پخش یا درصد باتری)

پشت دستگاه پورت ها:

- ۱- USB/TF input: ورودی فلش مموری و کارت حافظه
- ۲- AUX input: ورودی کابل (AUX جک ۳.۵ میلیمتری)
- ۳- Microphone input: ورودی میکروفن
- ۴- Charge with DC 5V: پورت شارژ ۵ ولت
- ۵- Charge LED: چراغ وضعیت شارژ
- ۶- POWER: کلید روشن/خاموش دستگاه

ریموت کنترل

- 1- Standby
- 2- بپصدا
- 3- انتخاب حالت صدا / NORMAL / CLASSIC / ROCK / JAZZ / POP / MATRIX / CINEMA / BALLROOM
- 4- تغییر حالت پخش بلوتوث / USB / کارت حافظه / AUX / تنظیم رادیو FM
- 5- مستقیم رفتن به حالت بلوتوث
- 6- (آهنگ قبلی یا بعدی) در USB کارت حافظه و بلوتوث
- 7- کنترل ولوم صدا
- 8- پخش یا توقف فشار طولانی = جستجو و ذخیره خودکار ایستگاههای رادیو
- 9- مستقیم رفتن به حالت فلش یا کارت حافظه
- 10- مستقیم رفتن به حالت AUX
- 11- تکرار یک آهنگ یا همه آهنگها
- 12- ضبط صدا
- 13- اعداد ۹۰۰ : انتخاب مستقیم شماره آهنگ یا ایستگاه رادیویی ذخیره شده

دکمه توقف/پخش(PAUSE/PLAY)

برای توقف موقت آهنگ در حال پخش، یک بار دکمه PAUSE/PLAY را فشار دهید. برای ادامه پخش دوباره یک بار فشار دهید.

حالت TWS

اتصال دو اسپیکر به صورت بیسیم)

۱. این قابلیت فقط در حالت بلوتوث و بین دو اسپیکر یکسان کار میکند.
۲. ابتدا هر دو اسپیکر را روشن کنید.
۳. یکی از اسپیکرها را به عنوان «مستر» به گوشی یا دستگاه بلوتوثی وصل کنید.
۴. روی اسپیکر مستر دکمه PAUSE/PLAY را حدود ۳-۵ ثانیه نگه دارید تا وارد حالت TWS شود.
۵. دو اسپیکر به صورت خودکار به هم متصل می شوند و صدای «اتصال موفق» پخش می شود. قطع اتصال TWS: دکمه PAUSE/PLAY را روی هر یک از اسپیکرها حدود ۳-۵ ثانیه نگه دارید.
- اگر در اتصال TWS مشکل داشتید، هر دو اسپیکر را خاموش و روشن کنید و دوباره امتحان کنید.

ورودی AUX

کابل 3.5mm AUX را به جک AUX اسپیکر و خروجی صدای دستگاه (موبایل، لپتاپ و ...) وصل کنید. اسپیکر به صورت خودکار به حالت AUX میرود و می توانید با دکمه های روی پنل یا ریموت صدا را کنترل کنید.

حالت رادیو FM

دکمه MODE را چند بار فشار دهید تا به حالت FM بروید. دکمه I/► روی پنل یا ریموت را چند ثانیه نگه دارید تا دستگاه به صورت خودکار همه ایستگاه های موجود را جستجو و ذخیره کند. بعد از اسکن، با دکمه های ◀◀ و ▶▶ یا اعداد ۹۰۰ روی ریموت بین ایستگاه ها جابه جا شوید.

حالت بلوتوث

دکمه MODE را فشار دهید تا به حالت بلوتوث بروید. در گوشی بلوتوث را روشن کنید و دستگاه-THM 621S یا «TSCO» را پیدا و وصل کنید. بعد از اتصال موفق، می توانید با دکمه های روی اسپیکر یا ریموت موسیقی را کنترل کنید.

باتری و شارژ

قبل از اولین استفاده لطفاً باتری را حداقل ۸ ساعت شارژ کنید.

شارژ باتری وقتی باتری در حال شارژ است، چراغ CHARGE STATUS روی نمایشگر LED روشن می شود و رنگ آن قرمز است. پس از شارژ کامل، چراغ خاموش می شود.

۱. کابل شارژ USB را به پورت DC 5V اسپیکر وصل کنید.

۲. وقتی باتری کاملاً شارژ شد، لطفاً شارژر را از اسپیکر و پریز جدا کنید.

۳. اسپیکر هنگام شارژ هم به صورت عادی کار میکند.

مشخصات فنی

- Support: USB, TF Card, BT, AUX, FM Radio, MIC
- P.M.P.O: 5300W
- RMS: 36W
- Type of Battery: Lithium Battery
- Battery Capacity: 7.4V/3600mAh
- Applicable Distance: 10m
- S/N Ratio: 70dB-100dB
- Frequency: 40Hz-16KHz
- Power Supply: 5V/2A
- Charging Time: 4-6H
- Playing Time:
 - In Max volume: 2hours
 - In 50% Volume: 3hours
 - in Min Volume : 8hours
- Size: 235*235*590mm
- Weight: 7kg
- 2*6.5" Subwoofer and 1*2" Tweeter
- With MIC Priority
- BT Wireless MIC
- With MIC Input
- With Remote Control