


THM S622

BLUETOOTH SPEAKER

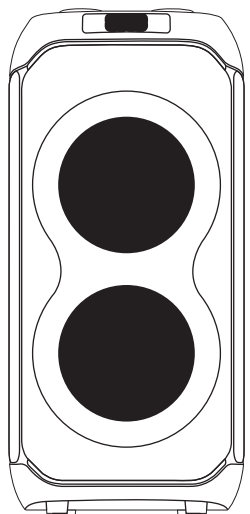


با سپاس از خرید شما، لطفا جهت استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را، با دقت مطالعه کنید.

www.tscsco.ir

محتویات بسته بندی

- اسپیکر
- ریموت کنترل
- کارت گارانتی
- میکروفون بی سیم
- دفترچه راهنما

ساختار محصول

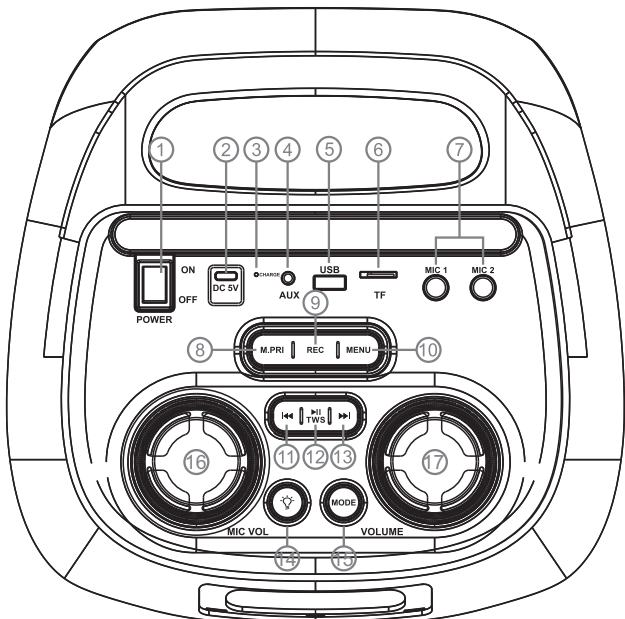

1

پنل بالایی اسپیکر:

- 1- POWER: ON/OFF: کلید روشن/خاموش
- 2- Charge with DC 5V: پورت شارژ ۵ ولت
- 3- Charge LED: چراغ وضعیت شارژ
- 4- AUX input: ورودی کابل AUX
- 5- USB input: ورودی فلش مموری
- 6- TF input: ورودی کارت حافظه (Micro SD)
- 7- Microphone 1 & 2 input: ورودی میکروفن ۱ و ۲
- 8- Microphone priority: اولویت میکروفن
- 9- Record: ضبط صدا
- 10- MENU: BASS/TREBLE/ECHO: منوی تنظیم بیس / تریبل / اکو
- 11- Play previous song: آهنگ قبلی
- 12- PLAY/PAUSE & TWS: پخش/توقف + فعال کردن حالت TWS
- 13- Play next song: آهنگ بعدی
- 14- LED light mode switch: تغییر حالت نور LED
- 15- MODE: تغییر حالت پخش (بلوتوث / USB / TF / AUX / FM)
- 16- Microphone volume reduce/increase: کم و زیاد کردن صدای میکروفن
- 17- Music volume reduce/increase: کم و زیاد کردن صدای موزیکریموت کنترل(Remote Control)

2

ریموت کنترل

- 1- Standby
- 2- بیصدا
- 3- انتخاب حالت صدا / NORMAL / CLASSIC / ROCK / JAZZ / JAZZ / POP / MATRIX / CINEMA / BALLROOM
- 4- تغییر حالت پخش بلوتوث / USB / کارت حافظه / AUX / تنظیم رادیو FM
- 5- مستقیم رفتن به حالت بلوتوث
- 6- (آهنگ قبلی یا بعدی) در USB کارت حافظه و بلوتوث
- 7- کنترل ولوم صدا
- 8- پخش یا توقف فشار طولانی = جستجو و ذخیره خودکار ایستگاه‌های رادیو
- 9- مستقیم رفتن به حالت فلش یا کارت حافظه
- 10- مستقیم رفتن به حالت AUX
- 11- تکرار یک آهنگ یا همه آهنگ‌ها
- 12- ضبط صدا
- 13- اعداد ۹-۰ : انتخاب مستقیم شماره آهنگ یا ایستگاه رادیویی ذخیره شده

دکمه توقف/پخش(PAUSE/PLAY)

برای توقف موقت آهنگ در حال پخش، یک بار دکمه PAUSE/PLAY را فشار دهید. برای ادامه پخش دوباره یک بار فشار دهید.

حالت TWS

اتصال دو اسپیکر به‌صورت بیسیم)

۱. این قابلیت فقط در حالت بلوتوث و بین دو اسپیکر یکسان کار میکند.
 ۲. ابتدا هر دو اسپیکر را روشن کنید.
 ۳. یکی از اسپیکرها را به‌عنوان «مستر» به گوشی یا دستگاه بلوتوثی وصل کنید.
 ۴. روی اسپیکر مستر دکمه PAUSE/PLAY را حدود ۳-۵ ثانیه نگه دارید تا وارد حالت TWS شود.
 ۵. دو اسپیکر به‌صورت خودکار به هم متصل می‌شوند و صدای «اتصال موفق» پخش می‌شود. قطع اتصال TWS: دکمه PAUSE/PLAY را روی هر یک از اسپیکرها حدود ۳-۵ ثانیه نگه دارید.
- اگر در اتصال TWS مشکل داشتید، هر دو اسپیکر را خاموش و روشن کنید و دوباره امتحان کنید.

ورودی AUX

کابل AUX 3.5mm را به جک AUX اسپیکر و خروجی صدای دستگاه (موبایل، لپتاپ و ...) وصل کنید. اسپیکر به‌صورت خودکار به حالت AUX می‌رود و می‌توانید با دکمه‌های روی پنل یا ریموت صدا را کنترل کنید.

حالت رادیو FM

دکمه MODE را چند بار فشار دهید تا به حالت FM بروید. دکمه I/▶ روی پنل یا ریموت را چند ثانیه نگه دارید تا دستگاه به‌صورت خودکار همه ایستگاه‌های موجود را جستجو و ذخیره کند. بعد از اسکن، با دکمه‌های ◀◀ و ▶▶ یا اعداد ۹-۰ روی ریموت بین ایستگاه‌ها جابه‌جا شوید.

4

حالت بلوتوث

دکمه MODE را فشار دهید تا به حالت بلوتوث بروید. در گوشی بلوتوث را روشن کنید و دستگاه-THM 622S یا «TSCO» را پیدا و وصل کنید. بعد از اتصال موفق، می‌توانید با دکمه‌های روی اسپیکر یا ریموت موسیقی را کنترل کنید.

باتری و شارژ

قبل از اولین استفاده لطفاً باتری را حداقل ۸ ساعت شارژ کنید.

شارژ باتری وقتی باتری در حال شارژ است، چراغ CHARGE STATUS روی نمایشگر LED روشن می‌شود و

رنگ آن قرمز است. پس از شارژ کامل، چراغ خاموش می‌شود.

۱. کابل شارژ USB را به پورت DC 5V اسپیکر وصل کنید.

۲. وقتی باتری کاملاً شارژ شد، لطفاً شارژر را از اسپیکر و پریز جدا کنید.

۳. اسپیکر هنگام شارژ هم به‌صورت عادی کار میکند.

مشخصات فنی

- Support: USB/TF/AUX/Bluetooth/FM/Guitar Input/MIC Input
- P.M.P.O: 5000W
- RMS: 36W
- Type of Battery: lead-acid battery
- Battery Capacity: 7.4V/3600mAh
- Applicable Distance: 10m
- S/N Ratio: 70dB-100dB
- Frequency: 40Hz-16KHz
- Power Supply: 9V/2A
- Charging Time: 4-6H
- Playing Time:
 - In Max volume: 2hours
 - In 50% Volume: 3hours
 - In Min Volume : 8hours
- Size: 240*270*570
- Weight: 9Kg
- 2*6.5" Subwoofer and 1*1.5" Tweeter
- With MIC Priority
- BT Wireless MIC
- With Remote Control

5