


TP 1011 POWER BANK

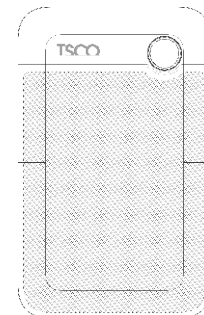

www.tscm.ir


ضمن تشکر از خرید شما، لطفاً برای استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را، با دقت مطالعه کنید.

محتویات بسته بندی

۱-TP-1011 ۳-دفترچه راهنما

۲-کارت گارانتی ۴-کابل شارژ

معرفی ساختار محصول

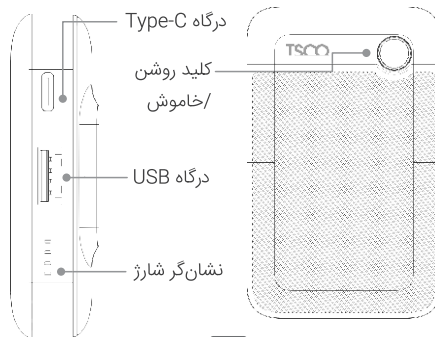

1

روش استفاده

۱. یک سمت کابل شارژ را به پاور بانک متصل کنید و سمت دیگر را به درگاه ورودی گوشی همراه وصل کنید.
۲. پس از برقراری اتصال، گوشی همراه به طور خودکار شروع به شارژ شدن می‌کند.
- چراغ LED در هنگام شارژ چشمک می‌زند و پس از شارژ کامل، چشمک زدن آن متوقف می‌شود.

LED	میزان ظرفیت	نمایش گر شارژ
● ○ ○ ○	≤ 25%	۱ چراغ روشن
● ● ○ ○	≤ 50%	۲ چراغ روشن
● ● ● ○	≤ 75%	۳ چراغ روشن
● ● ● ●	≤ 100%	۴ چراغ روشن

2

مشخصات فنی

- Charge Time: 6h (5V/2A) _ 3.5h (9V/2A)
- Battery: Li-Polymer
- Size: 112*69.5*19 mm
- Weight: Around 185g
- Capacity of Battery: 10000mAh/3.85V/38.5Wh
- Output & Input voltage - Current:**
 - Type-C Input: 5V/2.5A-9V/2A-12V/1.5A (18W)
 - Type-C Output: 5V/3A-9V/2.22A-10V/2.25A-12V/1.67A (22.5W)
 - Type-C Cable Output: 5V/3A-9V/2.22A-10V/2.25A-12V/1.67A (22.5W)
 - USB A Output: 5V/3A-9V/2A-10V/2.25A-12V/1.5A (22.5W)
 - Lightning Cable Output: 5V/2A (10W)
 - Max. Output: 22.5W

5

- * این پاور بانک برای دستگاه‌هایی که شارژ آن‌ها از طریق پروتکل متفاوتی انجام می‌شود مناسب نیست، زیرا ممکن است باعث خرابی یا آتش سوزی شود.
- اگر پاور بانک پس از اتصال به برق شارژ نمی‌شود، لطفاً بررسی کنید که از شارژر مناسب استفاده می‌کنید و کابل به درستی متصل شده است.
- توصیه می‌شود که از یک شارژر استاندارد استفاده شود.
- اگر باتری پاور بانک ضعیف شده است، قبل از استفاده آن را شارژ کنید.

4

نکته: بازدهی واقعی پاور بانک پس از حداقل ۲ بار شارژ و دشارژ کامل، ایجاد می‌شود.

نکات ایمنی

- * اگر از دستگاه برای مدت طولانی استفاده نمی‌کنید، حداقل هر ۳ ماه یک بار باتری را شارژ کنید.
- * ممکن است دستگاه در هنگام استفاده کمی گرم شود که طبیعی است.
- * دستگاه را خشک نگه دارید و از مواد شیمیایی برای تمیز کردن آن استفاده نکنید. لطفاً برای حفاظت از محیط زیست، دستگاه را در مکان‌های تعیین شده بازیافت کنید.
- * کودکان یا افرادی که به تنهایی توانایی استفاده از این محصول را ندارند، باید تحت نظارت یک بزرگسال از آن استفاده کنند.
- * به دستگاه ضربه نزنید، آن را باز نکنید، سوراخ نکنید، له نکنید و آن را در معرض رطوبت قرار ندهید.

3