

400*115mm / Colorful / With 3 Fold Lines / Print In Back & Front Side


400.00 mm

115.00 mm

- ۱۰. درگاه Type-C
- ۱۱. میکروفون
- ۱۲. رابط ۱/۴ اینچی Screw Thread: برای پخش زنده، ارائه ها، دوربین های DSLR پایه ها و غیره

روش استفاده و عملکرد محصول

روشن/خاموش کردن محصول: کلید پخش صدا را فشرده و نگه دارید تا محصول را خاموش/روشن کنید.

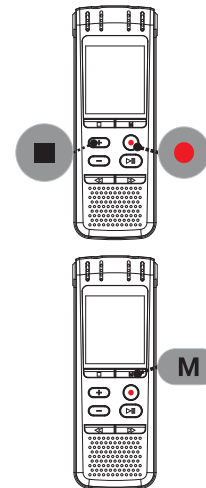

ضبط و ذخیره صدا: کلید ضبط صدا را برای شروع/مکث ضبط صدا فشار دهید و کلید توقف را برای ذخیره فایل ضبط شده فشار دهید.

تنظیمات محصول

تنظیمات حالت پخش صدا: در وضعیت پخش صدا کلید M را فشار داده و نگه دارید تا وارد تنظیمات شوید.

3

- ۱. کلید
 - ۱- بازگشت
 - ۲- توقف ضبط و ذخیره ی فایل ضبط شده
 - ۳. کلید +/-

تنظیمات صدا: از این کلید برای کاهش/افزایش صدا هنگام پخش صدا استفاده نمایید.

۳. کلید

- ۱- در حالت پخش صدا این کلیدها را برای پخش فایل صوتی قبلی/بعدی استفاده نمایید
- ۲- در حالت پخش صدا، برای جلو/عقب بردن فایل صوتی، این کلیدها را فشرده و نگه دارید.
- ۳- در حالات دیگر دستگاه از این کلیدها استفاده نمایید.

۴. کلید M

در حالت پخش صدا این کلید را فشرده و نگه دارید تا وارد تنظیمات پخش صدا شوید. برای اجرای تکرار A-B کلید را فشار دهید.

۵. کلید

کلید ضبط صدا: برای شروع/مکث ضبط صدا این کلید را فشار دهید.

۶. کلید

کلید پخش/مکث صدا: این کلید برای پخش/مکث فایل صوتی، انتخاب و تایید گزینه های تنظیم مورد استفاده قرار می گیرد.

۷. صفحه نمایش

۸. بلندگو

۹. کلید بازنشانی محصول

برای بازنشانی محصول، بوسیله یک شی نازک، کلید قرار گرفته در حفره ی بالای محصول را فشار دهید.


2

ضمن تشکر از خرید شما، لطفاً برای استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را، با دقت مطالعه کنید.


محتویات بسته بندی

- TR-905N دفترچه راهنما
- کارت گارانتی
- کابل شارژ Type-C

ساختار محصول

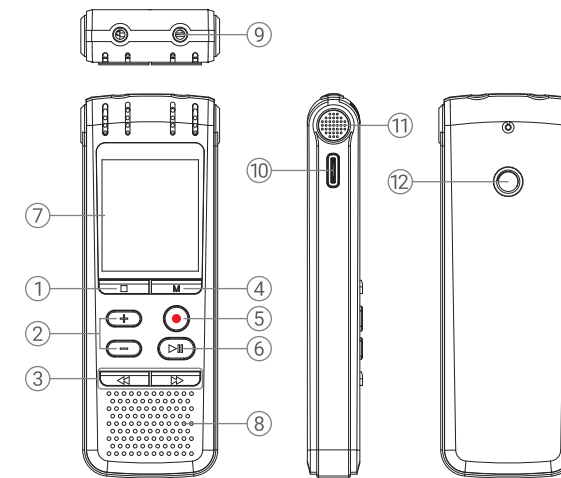

1

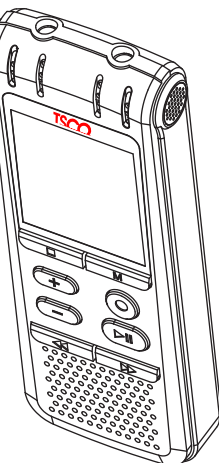

www.tSCO.ir

ریپوت محصول: برای بازنشانی محصول، بوسیله یک شی نازک، کلید قرار گرفته در حفره ی بالای محصول را فشار دهید.



انتقال فایل: این محصول به راحتی به سیستم های عامل ویندوز و MAC متصل می شود. برای اتصال به گوشی همراه نیاز به OTG است.

نام گذاری فایل: از صحت تاریخ و زمان در محصول اطمینان حاصل کنید. فایل ها در محصول متناسب با تاریخ و زمان نام گذاری می شوند.

5



مسیر تنظیمات

تنظیمات:

- تاریخ و زمان
- زبان
- زمان چراغ پس زمینه
- روشنایی تصویر
- تنظیمات خاموشی
- تنظیمات رمز ورود
- فضای ذخیره سازی
- اطلاعات
- تنظیمات کارخانه

تنظیمات ضبط:

- تنظیمات پخش صدا
- حالت پخش صدا
- اکوآلیزر
- سرعت های مختلف پخش
- حذف
- حذف همه

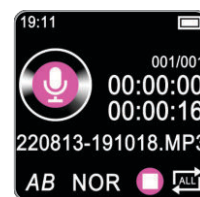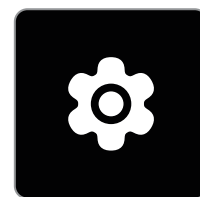

6

نکات ایمنی و نگهداری از محصول

صداها ی ضبط شده را می توان در قالب های MP3 و WAV ذخیره کرد. نوع آن را می توانید در تنظیمات ضبط مشخص نمایید)

- ضبط کمتر از یک ثانیه منجر به صدور پیام خطای قالب "Format Error" می شود. اطمینان حاصل کنید که ضبط ها بیشتر از یک ثانیه هستند.
- هنگامی که باتری ضعیف است، فایل های بزرگ را حذف نکنید.
- هنگام انتقال داده، اتصال کابل را قطع نکنید.
- پیش از اجرای هرگونه حذف، از فایل های مهم خود پشتیبان گیری کنید.

مشخصات فنی

- Record Audio Format: WAV / MP3
- Recording Quality: MP3:32kbps,64kbps,128kbps,192kbps,
- WAV:512kbps,768kbps,1024kbps,1536kbps
- Frequency: 20 Hz -10kHz
- Actual output: 4Ω 1W(Speaker)
- Type of Battery: Polymer
- Battery Capacity: 1000 mAh
- SD Card: 32 GB
- USB Input Power: 5V 0.5A
- Recording Time: Around 96 Hours
- Playing Time: 6-8 Hours
- Charging Time: 5 Hours
- Material: ABS+metal mesh+acrylic lens process
- LCD: 1.5 inch TFT color display
- Weight: 55g
- Size: 103*37.5*14.5mm

7

کاهش نویز: در تنظیمات ضبط صدا، گزینه کاهش نویز را فعال کنید.
فعال سازی با صدا: در تنظیمات کنترل صدا، گزینه فعال سازی با صدا را فعال کنید. اکنون هنگامی که نویز صدا به میزان 38db برسد، ضبط به صورت خودکار شروع می شود و زمانی که سکوت باشد، ضبط متوقف می شود.

حالت تکرار AB: هنگام پخش فایل صوتی، کلید M را برای انتخاب نقطه A و B فشار دهید. اکنون بخش انتخاب شده تکرار می شود.

تکرار پخش: کلید M را در حالت پخش صدا فشار دهید تا وارد تنظیمات شوید. اکنون می توانید ۳ حالت تکرار را انتخاب نمایید: تکرار همه، تکرار تصادفی، تکرار یکی

تکرار یکی: فایل صوتی انتخاب شده را تکرار می کند.

تکرار همه: فایل های صوتی در یک فایل را از ابتدا تا انتها پخش کرده و تکرار می کند.

تکرار تصادفی: فایل های صوتی پلی لیست را به صورت تصادفی پخش می کند.

تنظیمات Gain: وارد تنظیمات ضبط صدا شوید و Gain را تنظیم نمایید.

ورودی Line-in: می توانید از یک دستگاه ضبط صدای خارجی به عنوان ورودی دستگاه استفاده نمایید. البته باید در تنظیمات ضبط صدا باید منبع ضبط صدا را تغییر دهید.

حذف فایل: کلید M را برای حذف پلی لیست یا فایل مورد نظر فشار دهید.

بازنشانی رمز ورود:

هنگامی که رمز ورود فراموش شود.

۱. عدد ۹۹۹۹ را وارد کنید.

۲. کلید توقف (■) را فشرده و نگه دارید تا رمز ورود بازنشانی شود.

4