


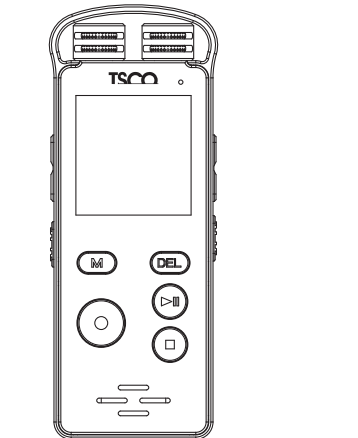

ضمن تشکر از خرید شما، لطفاً برای استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را، با دقت مطالعه کنید.

محتویات بسته بندی

- دفترچه راهنما
- کارت گارانتی
- کابل شارژ Type-C


ساختار محصول

کلید

- ۱- خروجی هدفون
- ۲- آهنگ قبلی / عقب بردن
- ۳- آهنگ بعدی / جلو بردن
- ۴- کلید کاهش نویز
- ۵- کارت TF
- ۶- کلید منو / تکرار A-B
- ۷- ضبط
- ۸- میکروفون های داخلی دوگانه
- ۹- چراغ نشانگر ضبط
- ۱۰- نمایشگر
- ۱۱- کلید حذف
- ۱۲- کلید پخش / توقف (تأیید)
- ۱۳- کلید ذخیره / بازگشت
- ۱۴- بلندگوی داخلی
- ۱۵- ورودی میکروفون / ورودی برای ضبط مکالمه تلفنی
- ۱۶- افزایش صدا
- ۱۷- کاهش صدا
- ۱۸- کلید روشن/خاموش
- ۱۹- درگاه Type-C

روشن و خاموش کردن دستگاه

منبع تغذیه: دستگاه دارای باتری لیتیوم پلیمری قابل شارژ داخلی است. با اتصال از طریق USB به کامپیوتر یا شارژر میتوان آن را شارژ کرد. هنگام شارژ، کلید پاور را روی حالت ON قرار دهید. روشن کردن دستگاه: کلید پاور را به حالت ON ببرید، تا وارد صفحه‌ی روشن شدن دستگاه شوید و سپس به صفحه‌ی اصلی (Main Menu) یا حالت آماده به کار (Standby) منتقل شوید. همچنین میتوانید با فشردن طولانی کلید (▶▶▶ پخش/توقف) دستگاه را از حالت خواب (Sleep Mode) به حالت آماده به کار برگردانید (مطابق تصویر ۱).

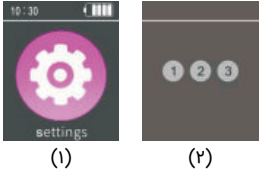

خاموش کردن دستگاه: با نگه داشتن طولانی کلید (▶▶▶ به مدت ۲ تا ۳ ثانیه)، چراغ صفحه تغییر رنگ داده و دستگاه به حالت خواب میرود. با فشردن کلید (▶▶▶ انتخاب را تأیید کنید. با فشردن کلید (▶▶▶ بازگشت به مرحله قبل: با فشردن کلید (▶▶▶ بازگشت به صفحه‌ی قبلی بازگردید. روش کار در تمام حالت‌ها (ضبط، موسیقی، تنظیمات و کتاب الکترونیکی) مشابه است.

شروع ضبط صدا

شروع ضبط: در هر وضعیت رابط کاربری، برای شروع ضبط، دکمه میانبر ضبط (●) را فشار دهید. ضبط صدا از ثانیه صفر آغاز میشود و وضعیت ضبط نشان داده میشود (مانند شکل F). مربوطه پخش شوند. توقف پخش ضبط‌ها: برای توقف پخش، دکمه ▶▶▶ را فشار دهید.

انتخاب فرمت ضبط

فرمت‌های ضبط: برای انتخاب فرمت ضبط، دو فرمت وجود دارد WAV و MP3، که مشابه توضیحات قبلی است. برای انتخاب فرمت، دکمه ▶▶▶ را فشار داده و فرمت مورد نظر MP3 یا WAV را انتخاب کنید.

تنظیمات ضبط

کیفیت ضبط (نرخ بیت ضبط): لطفاً قبل از شروع ضبط، کیفیت ضبط را انتخاب کنید. برای انتخاب، از منوی "ضبط" گزینه "کیفیت ضبط" را انتخاب کنید و برای فرمت MP3 نرخ بیت‌ها عبارتند از ۳۲ کیلوبیت، ۶۴ کیلوبیت، ۱۲۸ کیلوبیت، و ۱۹۲ کیلوبیت.

برای انتخاب کیفیت ضبط در فرمت WAV، گزینه‌های ۵۱۲ کیلوبیت، ۷۶۸ کیلوبیت، ۱۰۲۴ کیلوبیت، ۱۲۴۲ کیلوبیت و ۱۵۳۶ کیلوبیت موجود است. پس از انتخاب، دکمه ▶▶▶ را فشار دهید. سیستم به‌طور پیشفرض نرخ ضبط ۱۹۲ کیلوبیت را تنظیم میکند.

برای تنظیم لامپ ضبط، از منوی "ضبط" گزینه "انتخاب لامپ ضبط" را انتخاب کنید. برای روشن و خاموش کردن لامپ ضبط، گزینه "on" یا "off" را انتخاب کنید. در حالت "on"، لامپ ضبط باید در حین ضبط روشن باشد و در هنگام توقف ضبط، خاموش می‌شود.

حالت‌ها:

تنظیمات ضبط/تنظیمات VOR را انتخاب کنید، از اینجا میتوانید حالت "Normal" یا "VOR" را انتخاب کنید. برای انتخاب حالت VOR، دکمه ▶▶▶ را فشار دهید. این حالت موجب فعال شدن کنترل صدا می‌شود. برای بازگشت به مرحله قبلی دکمه، ▶▶▶ را فشار دهید. فرمت کارخانه به‌طور پیش‌فرض "Normal" است. نکته: هنگام انتخاب حالت VOR، اگر صدای محیط از حساسیت میکروفون کمتر باشد، ضبط به‌طور خودکار متوقف می‌شود تا در صورت لزوم دوباره آغاز شود.

انتخاب منبع ضبط

از منوی "ضبط" گزینه "انتخاب منبع ضبط" را انتخاب کنید. سپس یکی از گزینه‌های "میکروفن" یا "خط ورودی" را برای ضبط انتخاب کنید. ضبط میکروفون شامل ضبط از میکروفون داخلی و خارجی است. ضبط تلفن: اگر میخواهید از میکروفون خارجی استفاده کنید، کابل تلفن را به ورودی خارجی دستگاه متصل کنید و میکروفون را به ورودی مربوطه وصل کنید.

لامپ ضبط

برای تنظیم لامپ ضبط، از منوی "ضبط" گزینه "انتخاب لامپ ضبط" را انتخاب کنید. برای روشن و خاموش کردن لامپ ضبط، گزینه "on" یا "off" را انتخاب کنید. در حالت "on"، لامپ ضبط باید در حین ضبط روشن باشد و در هنگام توقف ضبط، خاموش می‌شود.

تنظیمات نظارت:

روشن/خاموش: با فعال کردن این گزینه، میتوانید نظارت زنده صدا را از طریق هدفون در حین ضبط داشته باشید. نکته: اگر میکروفون خارجی متصل شده است، لطفاً از قرار دادن هدفون خیلی نزدیک به میکروفون خودداری کنید و فاصله حداقل ۲۰ سانتی‌متر را رعایت کنید. این ویژگی به‌طور پیش فرض در دستگاه روشن است.

زمان بندی ضبط

از منوی تنظیمات ضبط، گزینه "زمانبندی ضبط" را انتخاب کنید. برای وارد شدن به رابط تنظیمات زمانبندی، دکمه ▶▶▶ را فشار دهید. دکمه (+) یا (-) برای انتخاب و تنظیم زمان شروع و پایان ضبط استفاده می‌شود.

تنظیمات زمان بندی

زمان‌بندی ضبط (روشن/خاموش): برای روشن کردن یا خاموش کردن زمانبندی ضبط، دکمه ▶▶▶ را فشار داده و گزینه مناسب را انتخاب کنید.

تنظیم زمان شروع ضبط: برای تنظیم زمان شروع ضبط، دکمه ▶▶▶ را فشار دهید. سپس میتوانید تاریخ و زمان شروع ضبط را انتخاب کنید. برای انتخاب تاریخ، از دکمه (+) یا (-) استفاده کنید. پس از انتخاب زمان مناسب، دکمه ▶▶▶ را فشار دهید تا تنظیمات ذخیره شود.

تنظیم زمان پایان ضبط: برای تنظیم زمان پایان ضبط، دکمه ▶▶▶ را فشار داده و مشابه تنظیمات زمان شروع، زمان پایان را انتخاب کنید.

اگر میخواهید از میکروفون خارجی استفاده کنید، کافی است میکروفون را به درگاه Mic وصل کرده و سپس عملیات ضبط را آغاز نمایید.

نکات ایمنی و نگهداری از محصول

صداهای ضبط شده را می‌توان در قالب های MP3 و WAV ذخیره کرد. نوع آن را می‌توانید در تنظیمات ضبط مشخص نمایید. - ضبط کمتر از یک ثانیه منجر به صدور پیام خطای قالب "Format Error" می‌شود. اطمینان حاصل کنید که ضبط‌ها بیشتر از یک ثانیه هستند. - هنگامی که باتری ضعیف است، فایل‌های بزرگ را حذف نکنید. - هنگام انتقال داده، اتصال کابل را قطع نکنید. - پیش از اجرای هرگونه حذف، از فایل‌های مهم خود پشتیبان گیری کنید.

مشخصات فنی

- Record Audio Format: WAV / MP3
- Recording Quality: MP3:32kbps,64kbps,128kbps
- WAV:192kps, 512kbps,768kbps,1024kbps,1536kbps
- Frequency: 200 Hz -10kHz
- Actual output: 8Ω 1W(Speaker)
- Type of Battery: Li Polymer
- Battery Capacity: 500 mAh
- SD Card: 16 GB
- USB Input Power: 5V 0.5A
- Recording Time: Around 36 Hours
- Playing Time: 4 Hours
- Charging Time: 5 Hours
- Material: Zinc alloy
- Weight: 85g
- Size: 101*39*13.5mm



Product Info

Powered by **TSCO**
www.t스코.ir