




For Professional GAMERS



Powered by TSCOO
www.tscoo.ir

TG 117 GAMING PAD

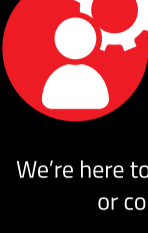

GET HELP WITH TSCOO GAME SUPPORT


We're here to assist you with your TSCOO game device. Find register your product, or contact us by phone, chat or e-mail if you have any questions.

<https://service.tscoo.ir/>

محتویات بسته بندی

- TG-117
- دفترچه راهنما
- کارت گارانتی

اجزاء محصول

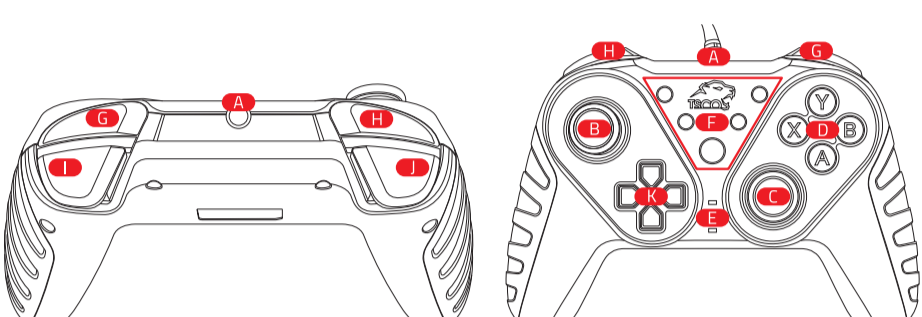


- A کابل USB
- B جوی استیک چپ
- C جوی استیک راست
- D کلیدهای عملکرد
- E نشانگر حالت
- F کلیدهای TURBO / SELECT / MODE / START / CLEAR
- G کلید R1
- H کلید L1
- I کلید R2
- J کلید L2
- K کلیدهای جهت یابی

PACKAGE CONTENT

- TG-117
- User Manual
- Guarantee Card

WHAT'S INSIDE

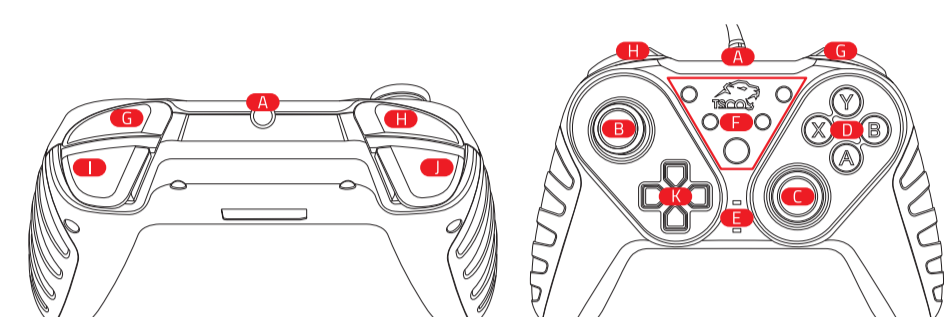

- A USB Cable
- B Left Joystick
- C Right Joystick
- D Action Buttons
- E Status Indicator
- F TURBO / SELECT / MODE / START / CLEAR Buttons
- G R1 Button
- H L1 Button
- I R2 Button
- J L2 Button
- K Directional Button

APPROXIMATE SIZE AND WEIGHT

- Length: 160 mm
- Height: 58 mm ± 3mm
- Width: 110 mm
- Weight: 212 g


TECHNICAL SPECIFICATION

- Material: ABS
- Key Lifetime: 300.000 Times
- Connection: Wired Connection
- Number of Buttons: 17 Buttons + 2 Joysticks
- Compatible With: PC (X-Input & D-Input), Ps3, Android, XBOX 360

LET'S GET YOU COVERED

You've got a great device in your hands, a gaming pad, covered by an **18-Month** limited warranty. For more information please visit www.tscoo.ir.

To activate your warranty service; Please scan the QR code, which is on the guarantee card. You can also send the serial number which is written on guarantee card or product to **20004243**.

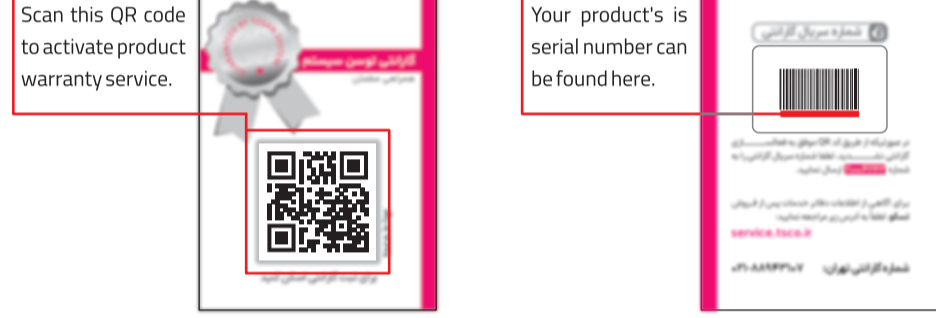

ابعاد و وزن تقریبی

- طول: ۱۶۰ میلی متر
- ارتفاع: ۵۸ میلی ± متر ۳ میلی متر
- عرض: ۱۱۰ میلی متر
- وزن: ۲۱۲ گرم

اطلاعات فنی محصول

- جنس: ABS
- عمر کلیدها: ۳۰۰۰۰۰ بار
- نوع اتصال: اتصال سیمی
- تعداد کلیدها: ۱۷ کلید + ۲ جوی استیک
- سازگار با: کامپیوتر شخصی (X-Input و D-Input), Ps3, دستگاه اندرویدی, XBOX 360

فعالسازی گارانتی

محصولی که در دست شماست یک دسته بازی با **۱۸ ماه گارانتی** است. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره محصول، به آدرس www.tscoo.ir مراجعه کنید.

جهت فعالسازی گارانتی QR روی کارت گارانتی را اسکن نمایید. همچنین می‌توانید شماره سریال درج شده روی کارت گارانتی یا محصول را به شماره **۲۰۰۰۴۴۴۴** ارسال نمایید.




سیستم مورد نیاز

- کامپیوتر با پورت USB
- PS3, XBOX 360
- دستگاه اندرویدی (یشتیبانی OTG)

روش راه اندازی

اتصال TG-117 را به پورت USB کامپیوتر بررسی کنید.

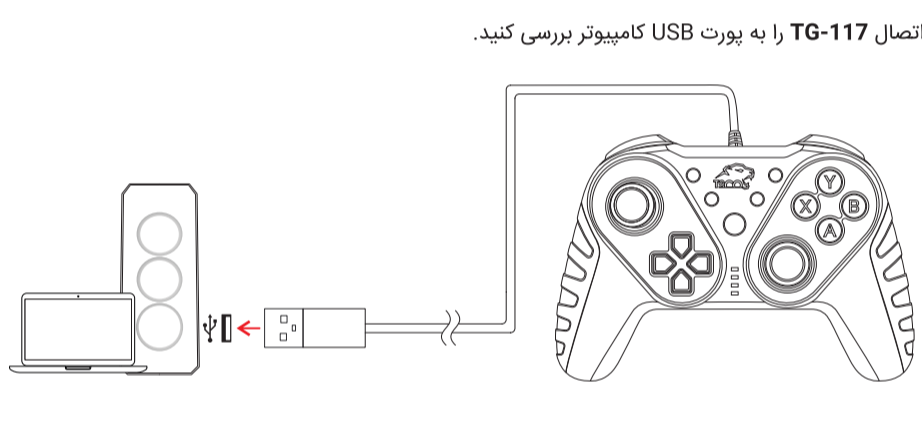


WHAT'S NEEDED

- PC with a free USB port
- PS3, XBOX 360
- Android Device (OTG Support)


SETTING UP

Make sure your **TG-117** is connected to the USB ports of your computer.

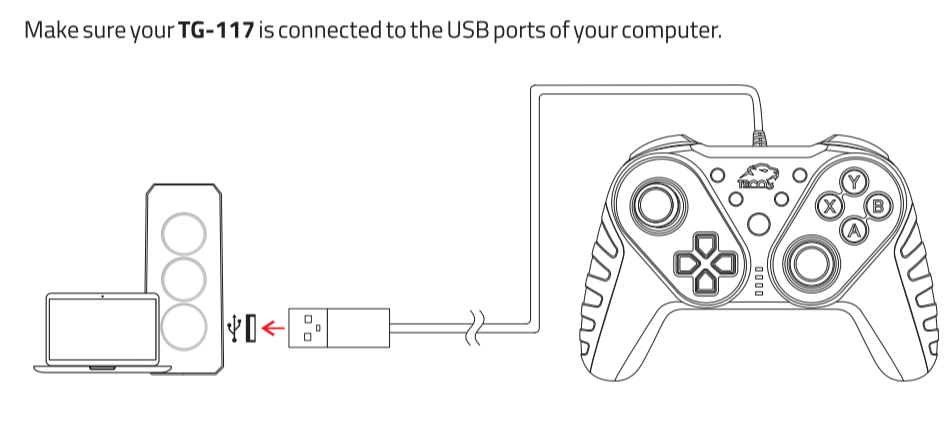

• Connecting to PC

Press MODE key for 5 seconds to switch to PC mode. Press MODE key to switch between Analog Mode and Digital Mode.

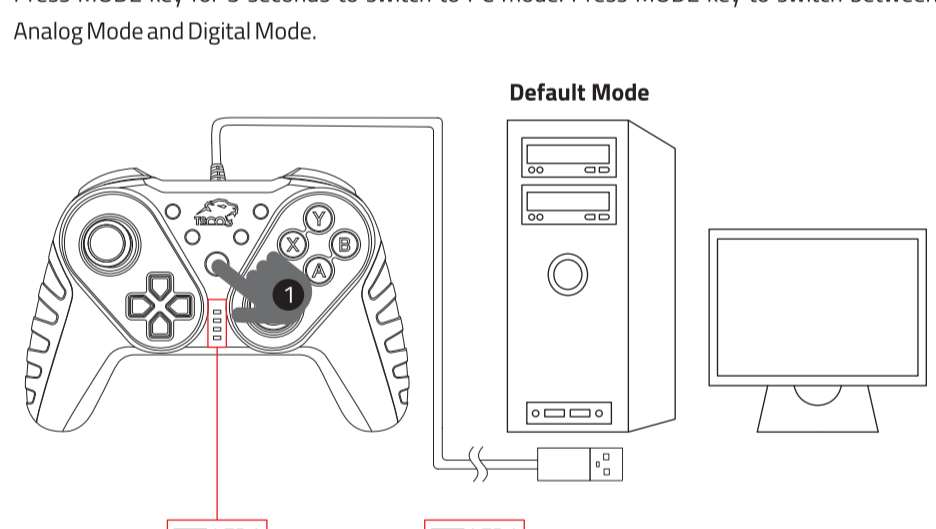

• اتصال به کامپیوتر شخصی

برای تغییر حالت به PC، کلید MODE را به مدت ۵ ثانیه فشار دهید. برای تغییر حالت بین آنالوگ و دیجیتال، کلید MODE را فشار دهید.




• اتصال به دستگاه اندرویدی

گیم پد را به دستگاه اندرویدی خود متصل کنید. بعد از چند ثانیه می‌توانید بازی را آغاز کنید.



• Connecting to Android device

Connect gamepad to Android device. After few seconds you can start playing video game.

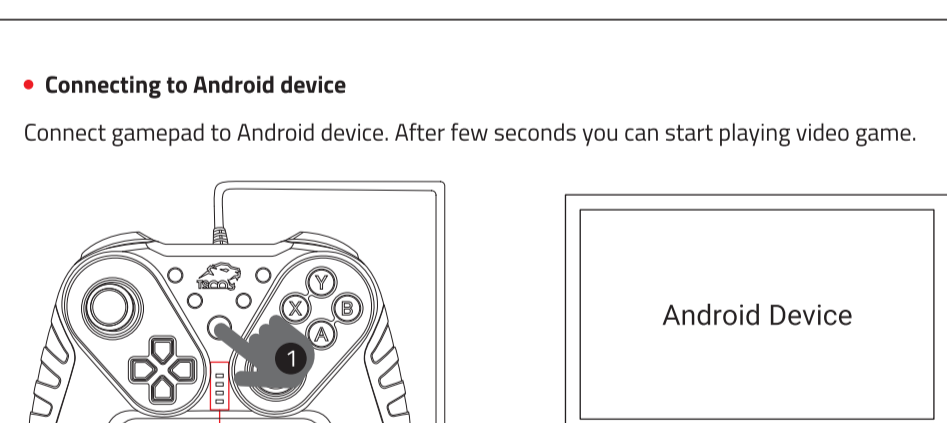


• حالت PS3

گیم پد را به PS3 متصل کنید. بعد از چند ثانیه می‌توانید بازی را آغاز کنید.



• PS3 Mode


Connect gamepad to PS3. After few seconds you can start playing video game.

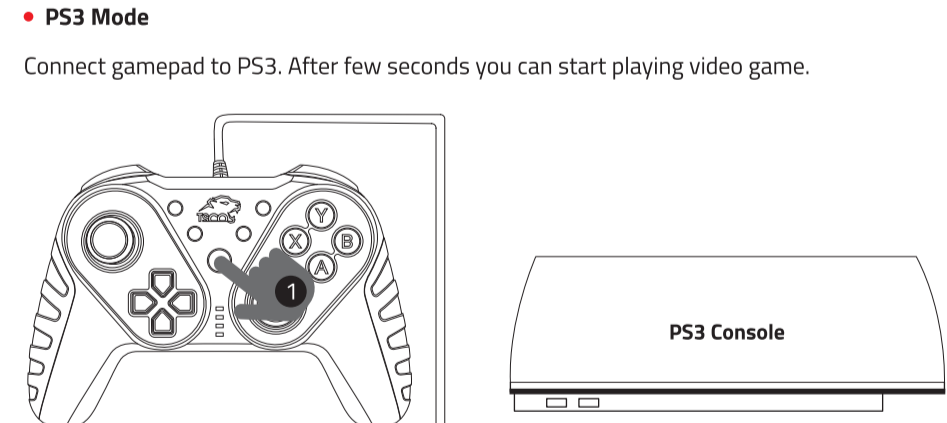

• Connecting to XBOX360

The default gamepad mode is Xbox mode. You can connect gamepad to Xbox and start your game.

LED indicator will flash as the picture shows:

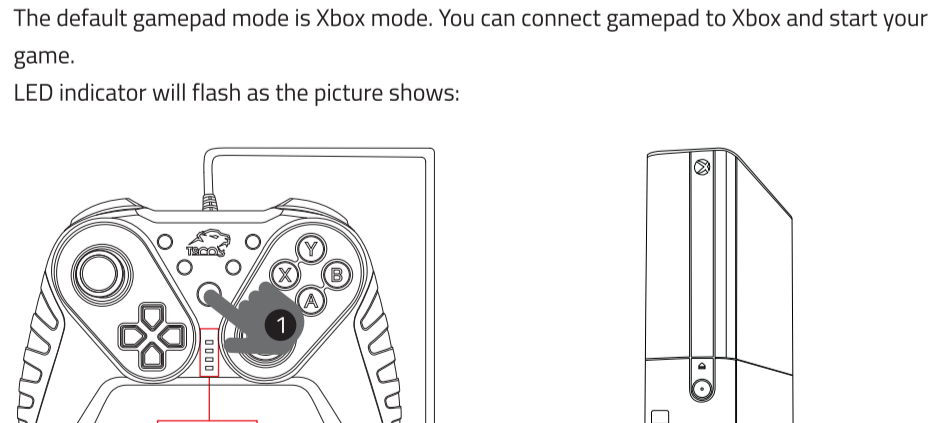

• اتصال به XBOX360

حالت پیش فرض گیم پد Xbox است. شما می‌توانید گیم پد را به Xbox متصل کرده و بازی‌تان را آغاز کنید. نشانگر LED طبق شکل زیر شروع به فلش زدن خواهد کرد.



• TURBO Function

Buttons can be set the TURBO function (which is called for short function buttons): A / B / X / Y / L1 / L2 / R1 / R2 button.

Enable/CLEAR the TURBO Function:

Step 1: Press the TURBO button and the one of the function button simultaneously, to enable the TURBO function;

Step 2: Press the button which set the TURBO function with CLEAR button cancel the TURBO function;

• عملکرد TURBO



حالت TURBO برای کلیدهای زیر قابل استفاده است.

A / B / X / Y / L1 / L2 / R1 / R2

فعال سازی/فرو حالت TURBO:

گام ۱: برای فعال سازی، کلید TURBO را با کلیدی که می‌خواهید حالت TURBO برای آن فعال شود همزمان فشار دهید.

گام ۲: برای لغو حالت TURBO دریک کلید، کلید CLEAR و کلید مورد نظر را همزمان فشار دهید.

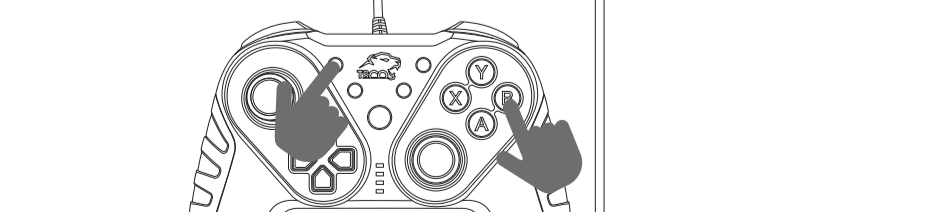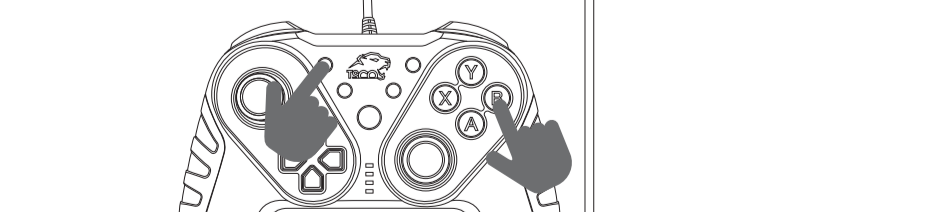

نکات ایمنی

برای استفاده و نگهداری از محصول TG-117 دستورالعمل‌های زیر را دنبال کنید:

در صورتی که TG-117 به درستی کار نکند لطفا با **۲۱)۴۲۴۳۰۰۰** تماس بگیرید یا به سایت service.tscoo.ir برای راهنمایی بیشتر مراجعه کنید.

لطفا گیم پد را باز نکنید و قطعات آن را از هم جدا نکنید زیرا علاوه بر آسیب رسیدن به محصول باعث باطل شدن گارانتی آن نیز می‌شود.

دستگاه را در مجاورت مایعات و رطوبت قرار ندهید.

SAFETY GUIDELINES

In order to use TG-117 safely, please follow these guidelines:

If you have trouble operating the TG-117 properly and troubleshooting does not work, contact **(021)42435000** hotline or go to service.tscoo.ir for assistance.

Do not take apart the device (doing so will void your warranty) and do not attempt to operate it under abnormal current loads.

Keep the device away from liquid, humidity, or moisture.