


TS 1929 TROLLEY SPEAKER

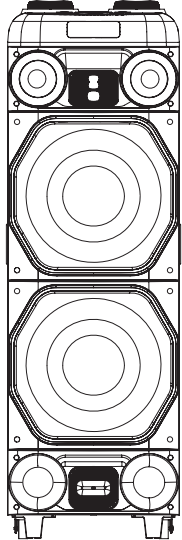

ضمن تشکر از خرید شما، لطفاً برای استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را، با دقت مطالعه کنید.



www.tscoco.ir

محتویات بسته بندی

- اسپیکر
- ریموت کنترل
- دفترچه راهنما
- کابل ورودی صدا
- کابل برق
- کارت گارانتی

ساختار محصول

● پنل بالایی

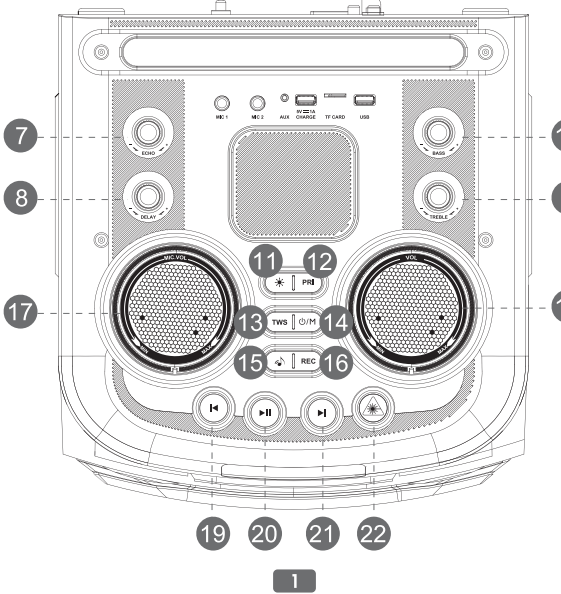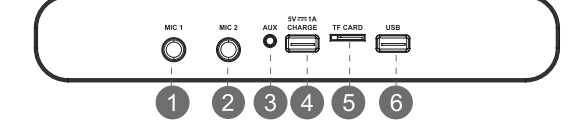

۱. MIC: ورودی میکروفون ۱

۲. MIC: ورودی میکروفون ۲

۳. AUX: ورودی صدا برای اتصال به منابع صوتی مانند کامپیوتر، پخش کننده CD، MP3 و غیره

۴. شارژ DC 5V/1A: درگاه USB برای شارژ با خروجی AC 5V/1A

۵. TF CARD: درگاه کارت حافظه TF

۶. USB: درگاه USB

۷. ECHO-: چرخش برای تنظیم میزان اکو میکروفون (+/-)

(در حالت USB/TF/REC/TWS هیچ بازتاب صدایی وجود ندارد.)

۸. DELAY+: چرخش برای تنظیم میزان تاخیر (DELAY)

۹. TREBLE+: چرخش برای تنظیم بلندی یا کاهش صدای زیر

۱۰. BASS+: چرخش برای تنظیم میزان باس

۱۱. تغییر حالت نورپردازی RGB

فشاردن کوتاه: تغییر بین ۶ حالت نورپردازی مختلف

فشاردن طولانی: روشن یا خاموش کردن نور

۱۲. PRI: فشار دادن برای فعال یا غیرفعال کردن میکروفون

۱۳. TWS:

فشاردن کوتاه: روشن یا خاموش کردن عملکرد TWS

وقتی TWS جفت شده باشد، فشار این کلید اتصال را قطع می‌کند.

۱۴. کلید را فشار دهید تا بین BT (بلوتوث) - USB - AUX - TF - FM تغییر کند.

(وقتی USB/TF متصل نباشد، فقط بین BT، FM و AUX تغییر می‌کند. کارت TF/USB اولویت دارد.)

فشاردن طولانی: روشن یا خاموش کردن دستگاه

۱۵. کلید تغییر بین صدای اصلی و صدای همراهی برای کارائوکه

2

۱۲. MIC/PRI: فشار کوتاه برای فعال یا غیرفعال کردن اولویت میکروفون.

۱۳. TWS: فشار کوتاه برای روشن یا خاموش کردن عملکرد TWS. وقتی TWS جفت شده باشد،

فشار این کلید برای قطع اتصال TWS عمل می‌کند.

۱۴. فشار کوتاه برای بی‌صدا یا لغو بی‌صدا

نکته: اگر ریموت کنترل کار نمی‌کند، این به دلیل تمام شدن باتری ریموت کنترل است.

ویژگی‌های محصول

سیستم بلندگوی مهمانی باکیفیت همراه با آمپلی‌فایر داخلی

ارائه‌ی عملکرد صوتی با طیف کامل، ایده‌آل برای سرگرمی‌های مورد علاقه‌ی شما از جمله MP3، MP4، فیلم‌های CD/DVD و پخش دیجیتال

کابینت ووفر مخصوص طراحی شده برای افزایش باس و وضوح صدا

همراه با ریموت کنترل و ورودی استریوی ۳/۵ میلیمتری

روش اتصال بلوتوث

کلید "MODE" را روی ریموت کنترل یا کلید "M"/"O" را روی پنل بالای اسپیکر فشار دهید تا وارد حالت BT شوید، و چراغ BT شروع به چشمک زدن می‌کند تا دستگاه‌های بلوتوث را جستجو کند. دستگاه بلوتوث موبایل خود را روشن کنید و نام دستگاه "TS 1929 - TSCCO" را جستجو کنید تا به درستی جفت شود. زمانی که جفت شدن موفقیت آمیز باشد، تلفن همراه شما به سیستم اسپیکر متصل می‌شود و آیکون B T روشن می‌شود. زمانی که موسیقی از تلفن شروع به پخش کند، آیکون BT روشن خواهد شد. شما می‌توانید عملکردهایی مانند PLAY/PAUSE را از روی پنل بالای اسپیکر انجام دهید. در حالت BT، وقتی تلفن همراه متصل است، با نگه‌داشتن طولانی کلید "II" ، می‌توانید عملکرد بلوتوث را به طور اجباری قطع کنید.

7

۱۶. REC:

فشاردن کوتاه: شروع ضبط

فشاردن دوبار: پخش فایل ضبط شده

فشاردن طولانی: حذف فایل ضبط شده

۱۷. MIC VOLUME+: چرخش برای تنظیم بلندی صدای میکروفون (+/-)

۱۸. VOLUME+: چرخش برای تنظیم بلندی یا کاهش حجم صدا

۱۹. کلید قبلی (Previous Key):

حالت FM: تغییر به ایستگاه قبلی

نگه‌داشتن برای ۳ ثانیه: جستجوی نیمه خودکار ایستگاه‌ها در باند فرکانسی جاری

حالت BT/USB/TF: پخش آهنگ قبلی

۲۰. کلید پخش/مکث (Play/Pause Button):

حالت AUX: فشاردن کوتاه برای بی‌صدا کردن (Mute) یا لغو بی‌صدا.

حالت BT/USB/TF: فشاردن کوتاه برای مکث/پخش، فشاردن طولانی برای قطع اجباری بلوتوث

حالت FM:

نگه‌داشتن: جستجوی خودکار ایستگاه‌های رادیویی و ذخیره همه ایستگاه‌های پیدا شده.

فشاردن کوتاه: بی‌صدا یا لغو بی‌صدا.

۲۱. کلید بعدی (Next key):

حالت F M: فشاردن برای جابه‌جایی به ایستگاه رادیویی بعدی. نگه‌داشتن باند فرکانسی فعلی

برای ۳ ثانیه به منظور جستجوی نیمه خودکار ایستگاه‌ها.

حالت BT/USB/TF: فشاردن کوتاه برای رفتن به آهنگ قبلی.


حالت AUX: این کلید در حالت AUX هیچ عملکردی ندارد.

۲۲. نور لیزر خاموش/روشن (Laser light off/on)

توجه: اگر دستگاه هیچ سیگنالی دریافت نکند، پس از ۱۵ دقیقه به طور خودکار وارد حالت Standby (آماده به کار) می‌شود.

3

● پنل پشتی

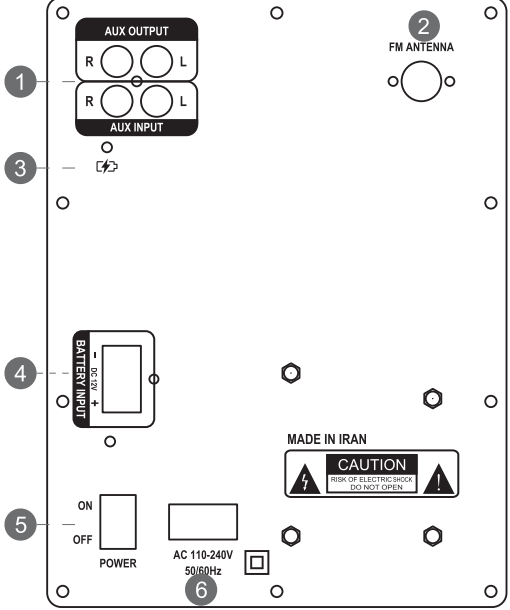

۱. خروجی AUX چپ/راست (Left/Right AUX Output)

ورودی AUX چپ/راست (Left/Right AUX Input)

۲. آنتن FM (FM Antenna)

۳. نشان دهنده شارژ (Charging Indicator)

۴. ورودی باتری (Battery Input)

۵. کلید روشن/خاموش (POWER ON/OFF)

۶. کابل برق (AC Power Cord)

4


مشخصات فنی

- Function: BT / AUX / USB / TF card / FM / LED display / 2*MIC Jack / 1*USB charging Port / TWS
- Type of Connection: AUX / USB / BT
- NO of USB: 2 USB Port, One for Audio, One for Charging
- RMS (Battery): 150W
- P.M.P.O: 19000W
- Battery Type: Lead Acid Battery
- Battery Capacity: 12V 6000 mAh
- Applicable Distance: ≥12M
- Remote Control: ≥8M
- Charge Time: 5H
- Standby Time: 30 Days
- Playing Time:
 - In Max volume: 3H
 - In 50% Volume: 7H
 - In Min Volume: 15H
- Input MIC: 2*Wired MIC Jack
- Frequency: 50Hz-20KHz
- S/N Ratio: ≥60dB
- FM Radio: 87.5-108MHz
- Power Supply: AC 110-240V 50/60Hz 1.704A
- Subwoofers Size: 2*10"
- Tweeters Size: 1*3"
- Product Size: W:330*H:965*D:347mm
- Weight: 16.65 Kg
- Laser Light
- Display: Yes
- Accessories:
 - Audio Cable (L=1M/3.5MM)
 - Power Cable (L=1.5M VDE)
 - Remote Control

9


نکات ایمنی

هنگام استفاده لطفاً به نکات زیر توجه فرمایید:

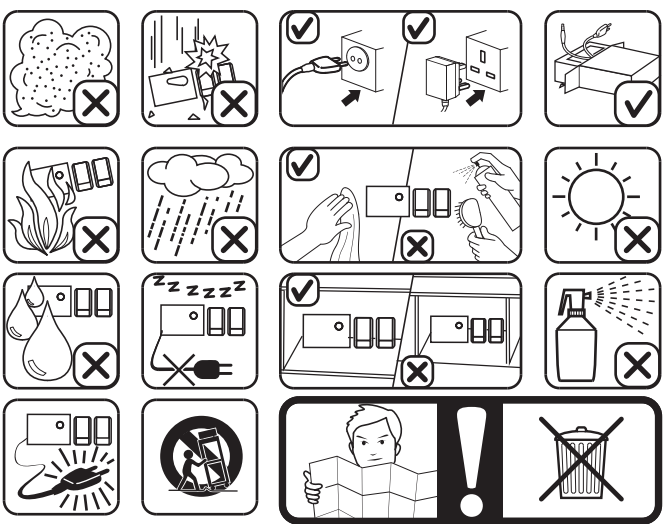

8

ریموت کنترل

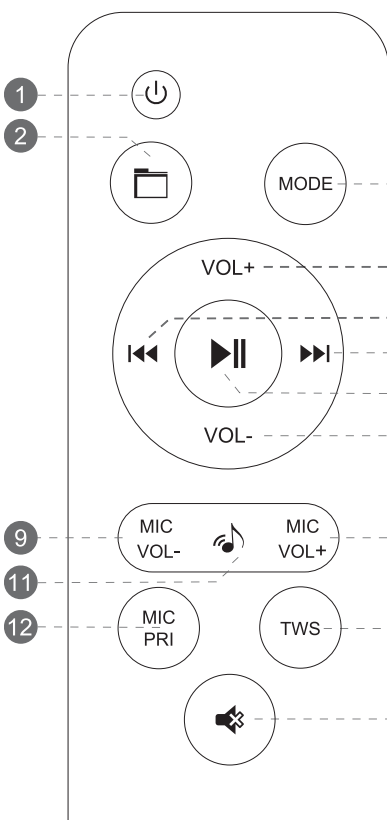

5

۱. ریموت کنترل فقط می‌تواند اسپیکر را خاموش کند، و نمی‌تواند آن را روشن کند. لطفاً برای روشن کردن اسپیکر، کلید منبع (source) اسپیکر را به طور طولانی فشار دهید.

۲. در حالت USB/TF، تغییر پوشه به پوشه قبلی و بعدی.

۳. MODE: فشار دادن کلید MODE برای تغییر بین حالت‌های BT-FM-TF-AUX-USB وقتی USB/TF متصل نباشد، فقط بین BT-FM-AUX تغییر می‌کند. کارت USB/TF اولویت دارد.

۴. افزایش حجم صدا. (Volume Up)

۵. کلید قبلی: (Previous Key)

حالت FM: فشاردن برای جابه‌جایی به ایستگاه رادیویی قبلی. نگه‌داشتن باند فرکانسی فعلی برای ۳ ثانیه برای جستجوی نیمه‌خودکار ایستگاه‌ها.

حالت BT/USB/TF: فشاردن کوتاه برای پخش آهنگ قبلی؛ نگه‌داشتن هیچ تاثیری ندارد.

حالت AUX: هیچ عملکردی ندارد.

۶. کلید بعدی: (Next Key)

حالت FM: فشاردن برای جابه‌جایی به ایستگاه رادیویی بعدی. نگه‌داشتن باند فرکانسی فعلی برای ۳ ثانیه برای جستجوی نیمه‌خودکار ایستگاه‌ها.

حالت BT/USB/TF: فشاردن کوتاه برای پخش آهنگ بعدی؛ نگه‌داشتن هیچ تاثیری ندارد.

حالت AUX: هیچ عملکردی ندارد.

۷. کلید پخش/مکث: (Play/Pause Button)

حالت AUX: فشاردن کوتاه برای بی‌صدا یا لغو بی‌صدا.

حالت BT/USB/TF: فشاردن کوتاه برای مکث/پخش،

فشاردن طولانی برای قطع اجباری بلوتوث و پاک کردن تمامی دستگاه‌های هم‌گام‌سازی شده.

حالت FM: نگه‌داشتن برای جستجوی خودکار ایستگاه‌های رادیویی. پس از پیش‌نمایش، همه ایستگاه‌های پیدا شده ذخیره می‌شوند. فشار دادن برای بی‌صدا یا لغو بی‌صدا.

۸. کاهش حجم صدا. (Volume Down)

۹. MIC VOL-: برای کاهش صدای میکروفون.

۱۰. MIC VOL+: برای افزایش صدای میکروفون.

۱۱. تغییر بین صدای اصلی و صدای همراهی در حالت کارائوکه.

6