For Professional GAMERS

SCAN ME!
FOR MORE INFO

Powered by TSCO
www.tsco.ir

GET HELP WITH TSCO GAME SUPPORT

We're here to assist you with your TSCO game device. Find register your product, or contact us by phone, chat or e-mail if you have any questions.

https://service.tsco.ir/

TG 158BT
GAMING PAD

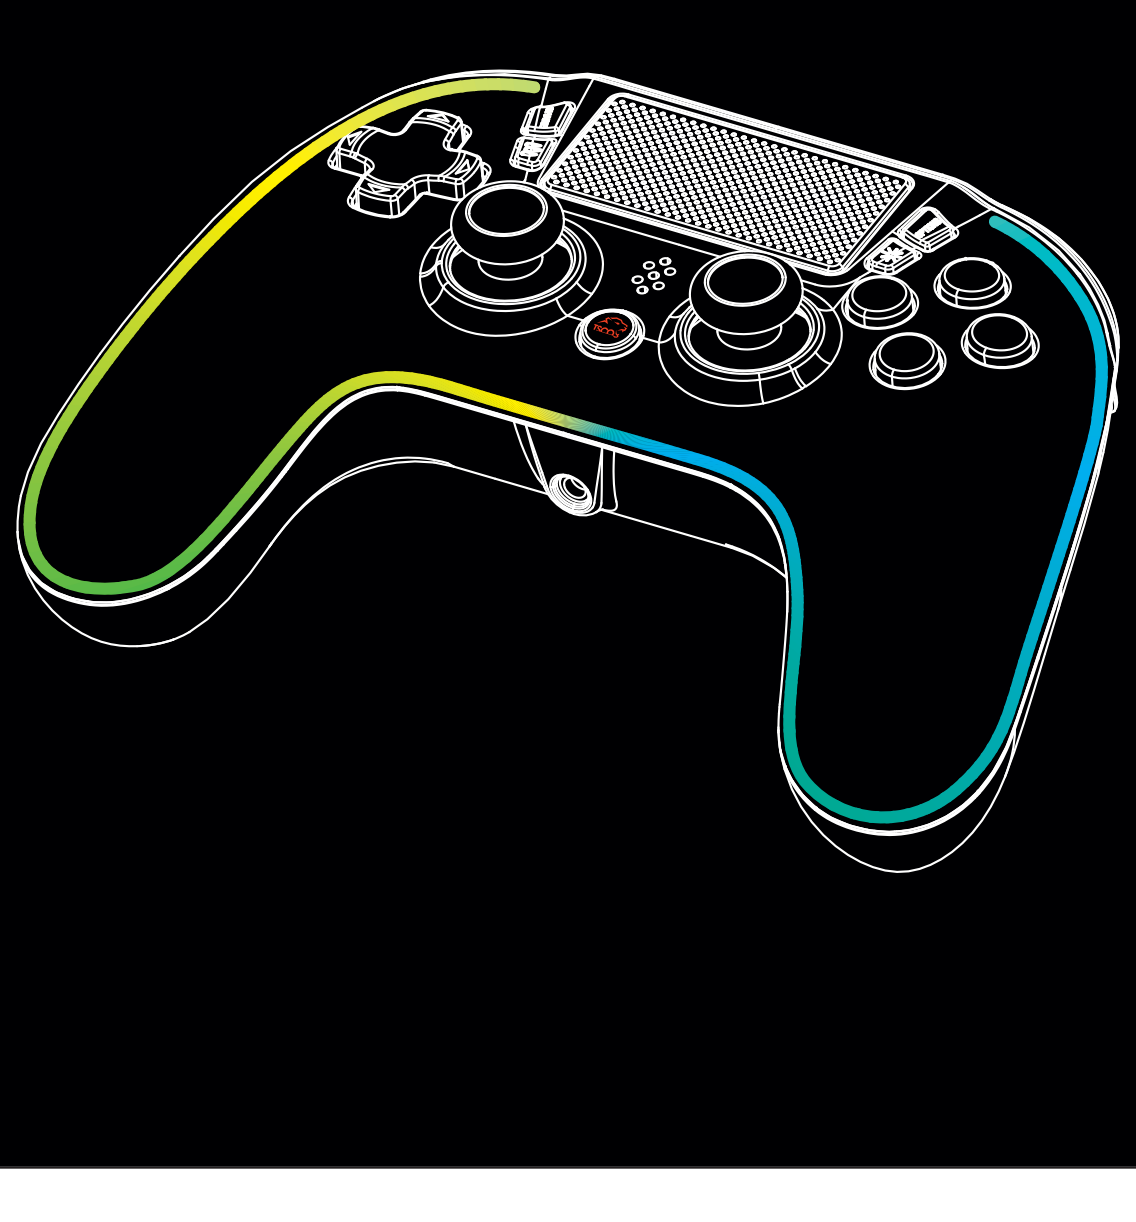

محتویات بسته بندی

- TG-158BT
- کابل USB
- دفترچه راهنما
- کیف گیم پد
- کارت گارانتی

اجزاء محصول

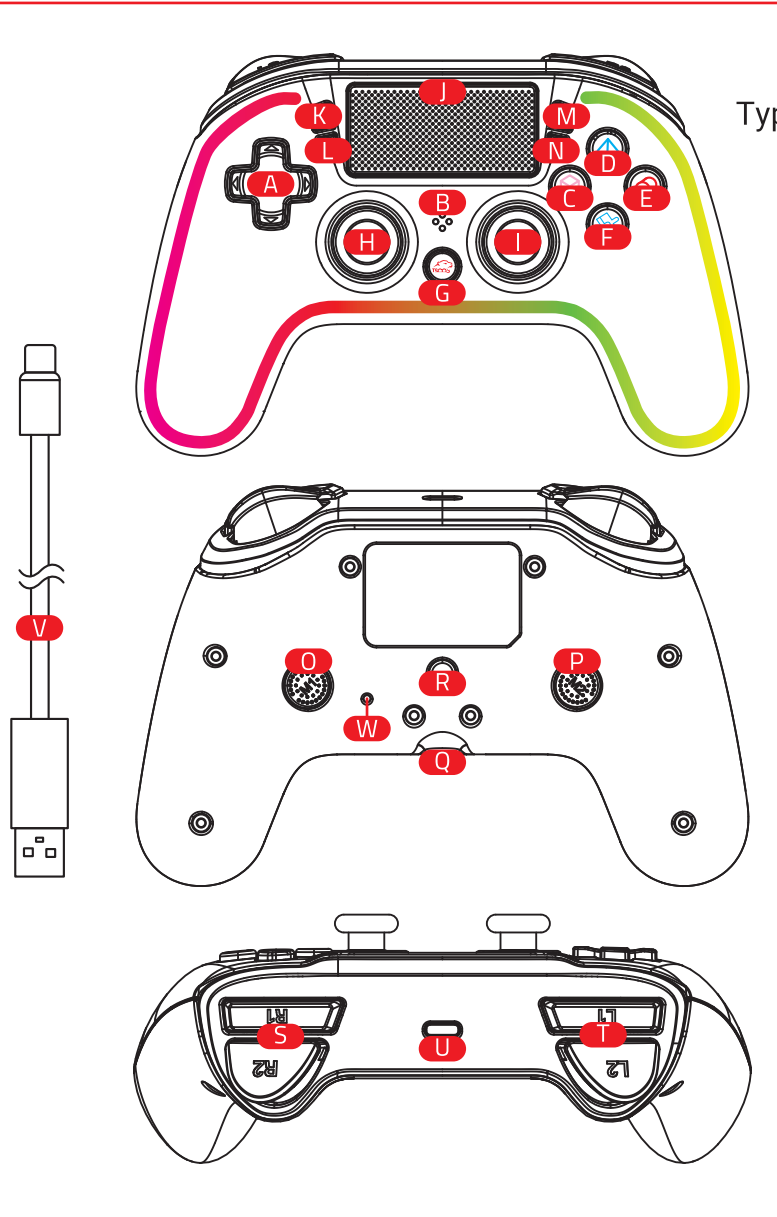

A کلید D-PAD
B بلندگو
C کلید □
D کلید △
E کلید ○
F کلید X
G کلید HOME
H کلید L3
I کلید R3
J صفحه لمسی
K کلید SHARE
L کلید TURBO
M کلید OPTION
N کلید حالت نورپردازی
O کلیدهای M1
P کلیدهای M2
Q ورودی هدست ۳.۵ میلیمتری
R کلید برنامه‌ریزی
S کلیدهای R1 و R2
T کلیدهای L1 و L2
U درگاه Type-C
V کابل Type-C USB
W کلید بازنشانی

PACKAGE CONTENT

- TG-158BT
- USB Cable
- User Manual
- Game Pad Bag
- Guarantee Card

WHAT'S INSIDE

A D-PAD Key
B SPEAKER
C Action Key □
D Action Key △
E Action Key ○
F Action Key X
G HOME Key
H L3 Key
I R3 Key
J TOUCHPAD
K SHARE Key
L TURBO Key
M OPTION Key
N Color Mode Key
O M1 Keys
P M2 Keys
Q 3.5mm Headset Jack
R Program Key
S R1,R2 Key
T L1,L2 Key
U Type-C USB Port
V Type-C USB Cable
W Reset Key

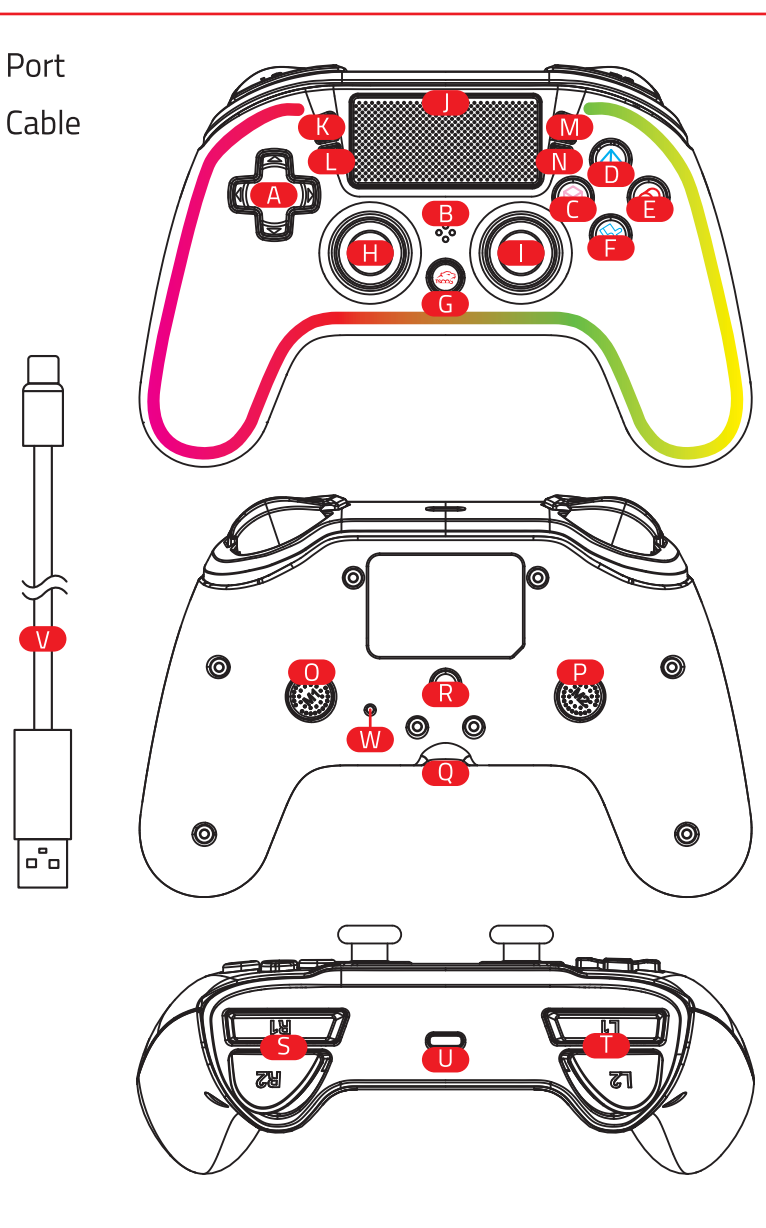

APPROXIMATE SIZE AND WEIGHT

- Length: 162.4 mm
- Height: 65 mm
- Width: 106.6 mm
- Weight: 233 g

TECHNICAL SPECIFICATION

- Connection: Bluetooth
- Number of Keys: 23
- Compatible with: PS3 / PS4 / PC / iOS / Android
- Dual Shock
- Turbo Function
- Capacity Battery: 900mAh

LET'S GET YOU COVERED

You've got a great device in your hands with an **18 months** limited warranty coverage. For more information please visit www.tsco.ir.

To activate your warranty service; Please scan the QR code, which is on the guarantee card. You can also send the serial number which is written on guarantee card or product to **20004243**.

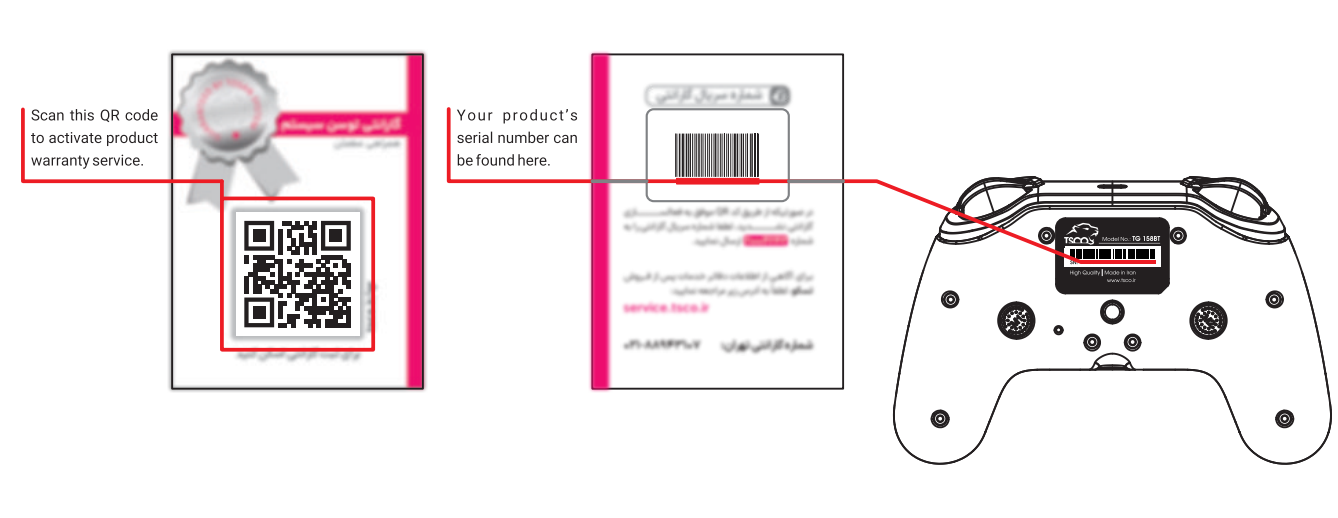
Scan this QR code to activate product warranty service
Your product's serial number can be found here

ابعاد و وزن تقریبی

- طول: ۱۶۲.۴ میلی متر
- ارتفاع: ۶۵ میلی متر
- عرض: ۱۰۶.۶ میلی متر
- وزن: ۲۳۳ گرم

اطلاعات فنی محصول

- نوع اتصال: بلوتوث
- تعداد کلیدها: ۲۳ عدد
- سازگار با: PS3 / PS4 / iOS / کامپیوتر شخصی / دستگاه‌های اندرویدی
- درگاه اتصال: Type-C / درگاه ۳.۵ میلیمتری AUX
- قابلیت توربو
- ظرفیت باتری: 900mAh

فعالسازی گارانتی

محصولی که در دست شماست یک گیم پد با **۱۸ ماه گارانتی** است. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره محصول، به آدرس www.tsco.ir مراجعه کنید.

جهت فعال‌سازی گارانتی کد QR روی کارت گارانتی را اسکن نمایید. همچنین می‌توانید شماره سریال درج شده روی کارت گارانتی یا محصول را به شماره **۲۰۰۰۴۲۴۳** ارسال نمایید.

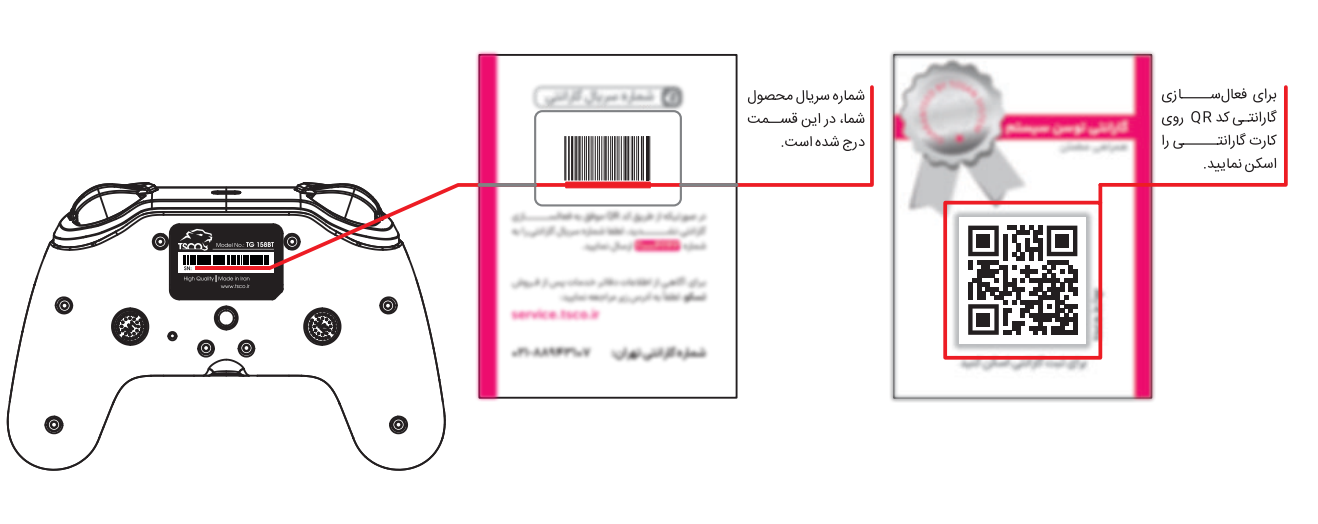

سیستم مورد نیاز

- کامپیوتر با پورت USB
- PS4 / PS3
- ios 13 یا بالاتر / Android

نحوه راه اندازی

گام۱- TG-158 BT را پیش از اولین استفاده شارژ کنید. حدود ۲ ساعت زمان میبرد تا کامل شارژ شود.

گام۲- اتصال TG-158BT را به پورت USB کامپیوتر بررسی کنید.

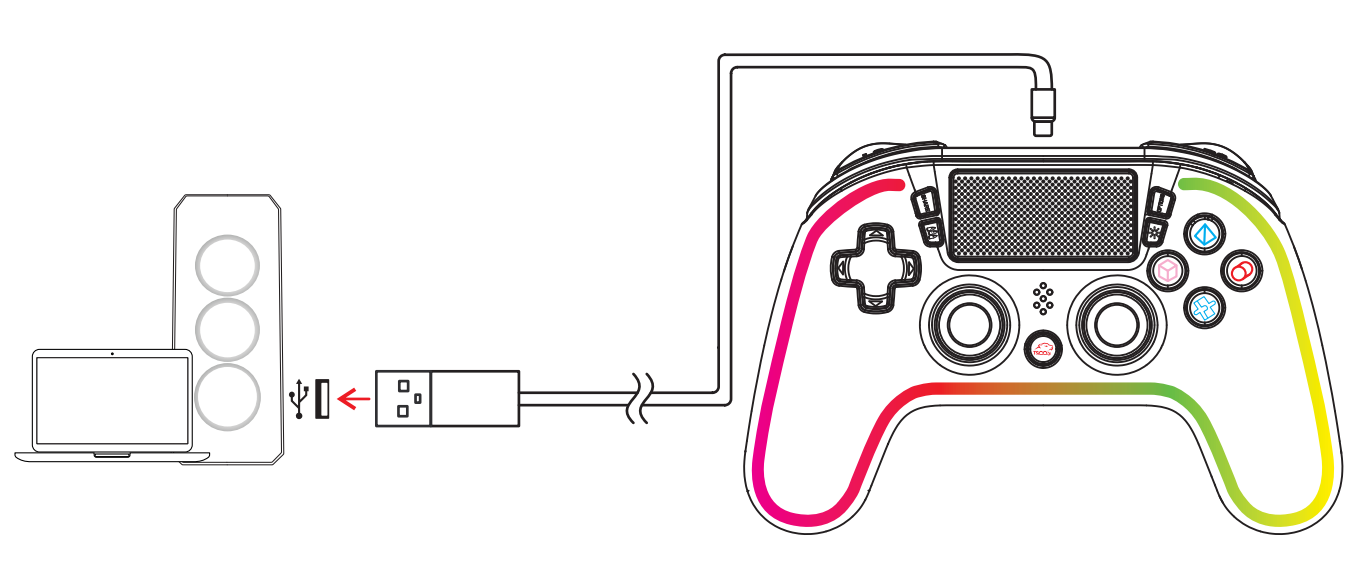

WHAT'S NEEDED

- PC with a USB port
- PS3 / PS4
- ios 13 or later / Android

SETTING UP

Step1: Charge your **TG-158BT** before first use. It takes about 2 hours to fully charge.

Step2: Connect the USB cable to **TG-158BT** and your PC.

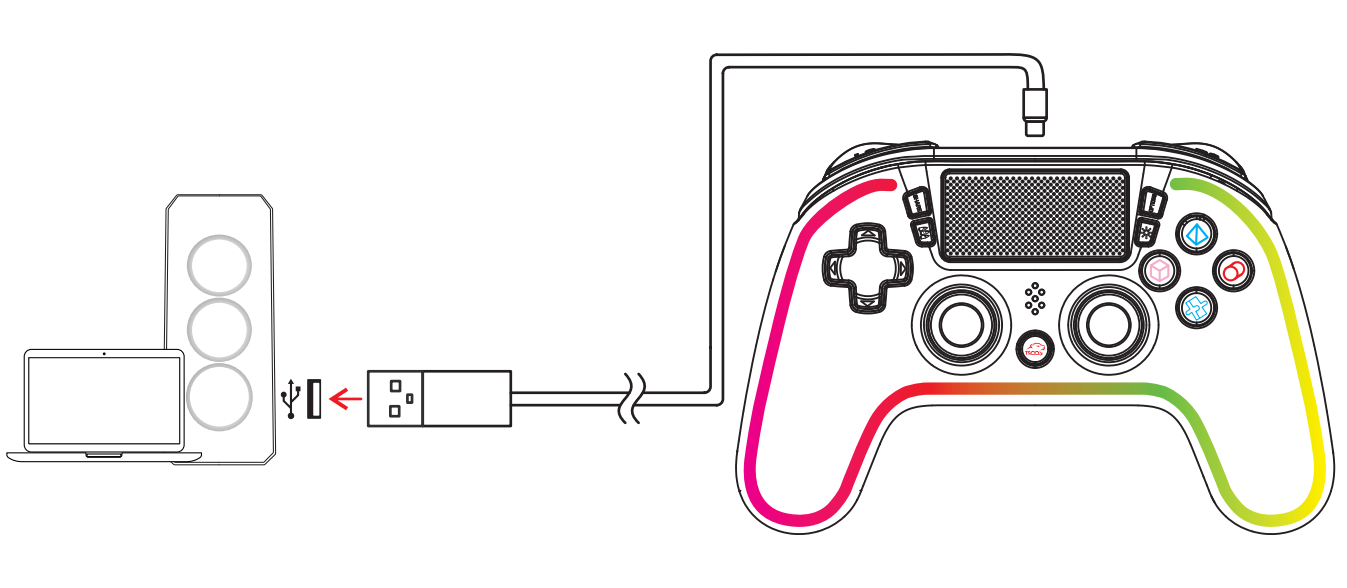

• Pairing Note

1) The first time you use the product, you need to use the Type-C USB cable to pair the controller with the PS4 console, and press the HOME button to establish a wireless connection once you're done.

2) Connect the controller with the Type-C USB cable to the computer's USB port. By default, it operates in D-INPUT mode (the RGB light under the HOME button in this mode will breathe orange light; if it's not lit, the battery is fully charged).

The computer will automatically install the driver. The system interface will prompt that the driver is being installed, and the device will be displayed as "Wireless Controller" (on Windows 10). Once the controller is successfully connected, the display will show the following:

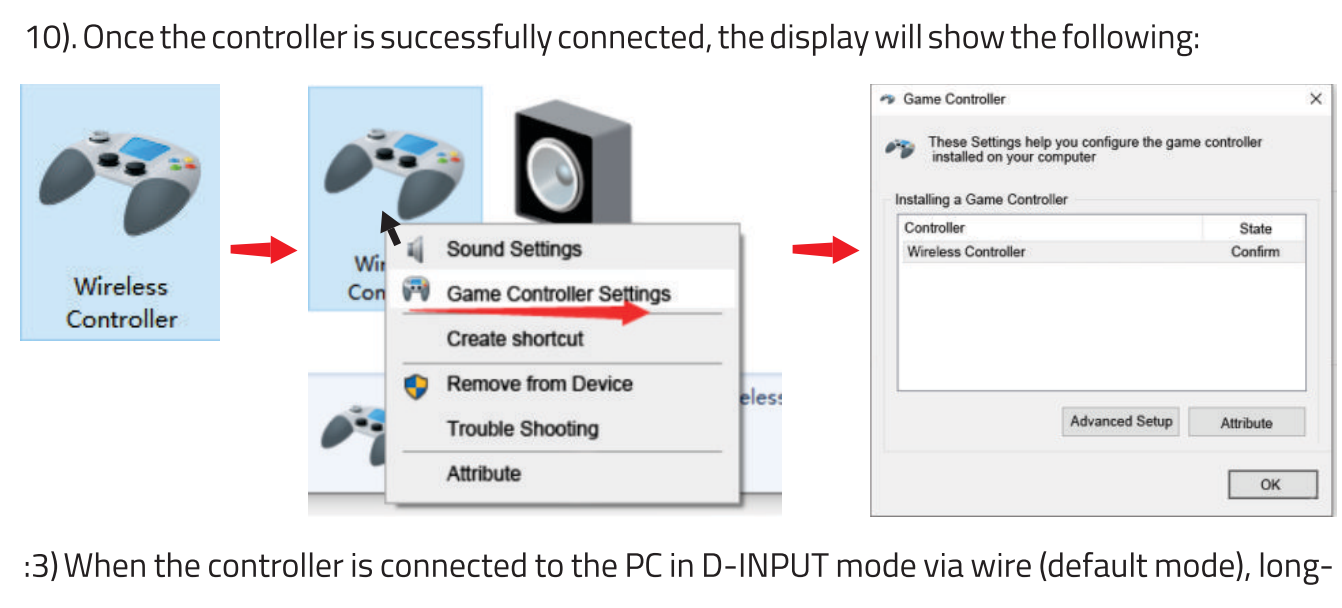

:3) When the controller is connected to the PC in D-INPUT mode via wire (default mode), long-press the Home button for about 3 seconds. The RGB light under the Home button will turn off, then release it to switch to X-INPUT mode (you can switch between the two modes by long-pressing the PS key for about 3 seconds). In X-INPUT mode, the RGB light under the Home button will be red.

Note: For Windows 7 and Windows 8 systems, you need to manually install the Xbox360 driver. Pay attention to distinguishing between 32-bit and 64-bit versions. For Windows 10, the driver installation is automatic. The device will be displayed as "Xbox360 Controller for Windows" (on Windows 10).

• همگام‌سازی

۱) هنگام اولین استفاده از محصول، باید از کابل USB Type-C برای همگام سازی کنترلر با کنسول PS4 استفاده کنید و سپس، کلید HOME را فشار دهید تا اتصال بی‌سیم برقرار شود.

۲) کنترلر را با کابل USB Type-C به پورت USB کامپیوتر وصل کنید. محصول به طور پیش‌فرض در حالت D-INPUT قرار دارد (نور RGB زیر کلید HOME در این حالت به آرامی چشمک می‌زند؛ و اگر این نور روشن نشده باشد یعنی باتری کاملا شارژ شده است).

کامپیوتر به طور خودکار درایور را نصب کرده و پیام نصب درایور را نشان می‌دهد. اکنون دستگاه به عنوان "کنترلر بی‌سیم" (در ویندوز ۱۰) نمایش داده می‌شود. پس از اتصال موفق کنترلر، نمایش‌گر موارد زیر را نشان می‌دهد:

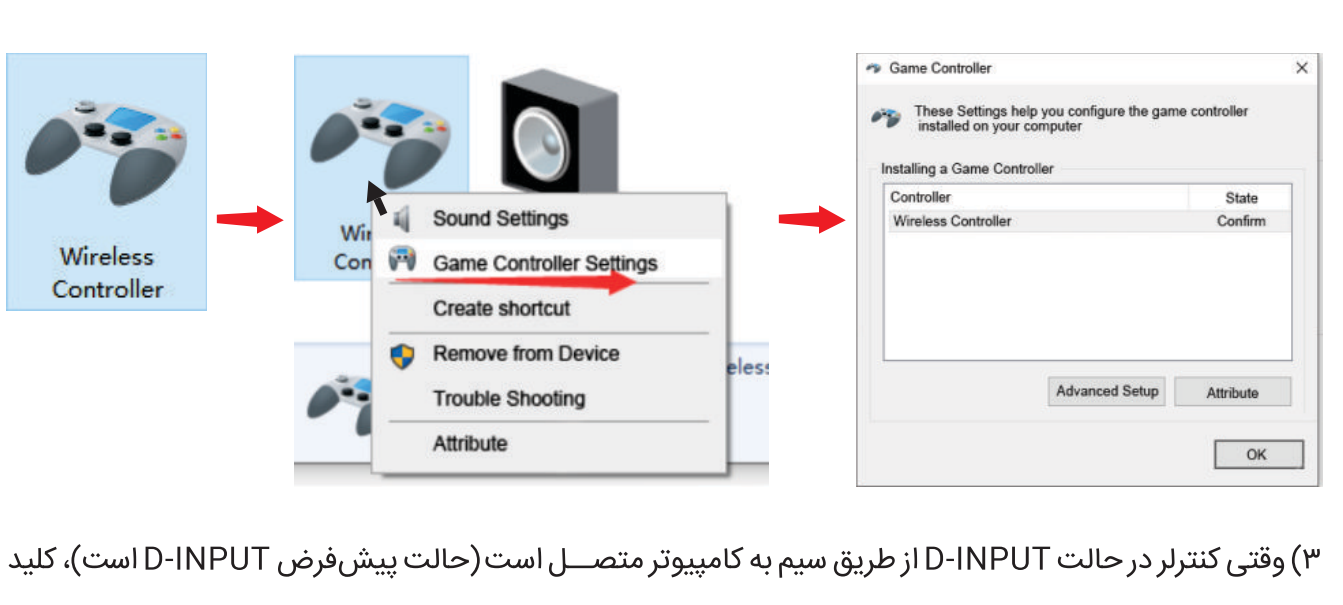

۳) وقتی کنترلر در حالت D-INPUT از طریق سیم به کامپیوتر متصل است (حالت پیش‌فرض D-INPUT است)، کلید Home را برای حدود ۳ ثانیه فشار دهید. نورپردازی RGB زیر کلید Home خاموش می‌شود، سپس آن را رها کنید تا کنترلر به حالت X-INPUT تغییر کند (می‌توانید با فشار کلید PS به مدت ۳ ثانیه حالت کنترلر را بین این دو حالت تغییر دهید). در حالت X-INPUT، نورپردازی RGB زیر کلید Home قرمز خواهد بود.

توجه: برای سیستم‌های ویندوز ۷ و ویندوز ۸، باید درایور Xbox360 را به صورت دستی نصب کنید. به تفاوت بین نسخه‌های ۳۲ بیتی و ۶۴ بیتی توجه کنید. برای ویندوز ۱۰، نصب درایور به صورت خودکار است. دستگاه به عنوان "کنترلر Xbox360 برای ویندوز" (در ویندوز ۱۰) نمایش داده می‌شود.

پس از اتصال موفق، نمایش‌گر موارد زیر را نشان می‌دهد:

پس از اتصال موفق، نمایش‌گر موارد زیر را نشان می‌دهد:

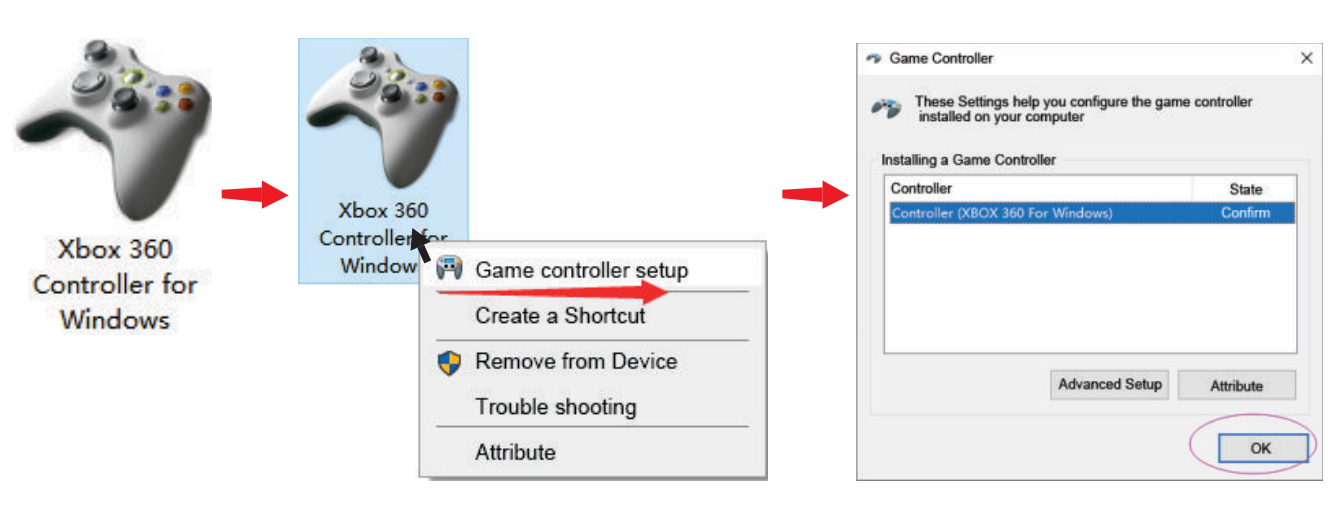

۴) کنترلر از طریق بلوتوث نیز می‌تواند به کامپیوتر متصل شود. تنظیمات بلوتوث لپ‌تاپ را باز کنید، "افزودن دستگاه" را انتخاب کنید، و همزمان کلیدهای SHARE و HOME را روی کنترلر به مدت ۵-۳ ثانیه فشار دهید. نشان‌گر جوی‌استیک (نور RGB زیر کلید HOME سفید خواهد شد) چشمک می‌زند تا فعال‌سازی حالت همگام سازی را نشان دهد. عبارت "کنترلر بی‌سیم" در لیست جستجوی بلوتوث لپ تاپ نشان داده می‌شود. روی آن کلیک کنید تا به طور خودکار جفت شود و درایور نصب شود. پس از اتصال، نمایش‌گر موارد زیر را نشان می‌دهد:

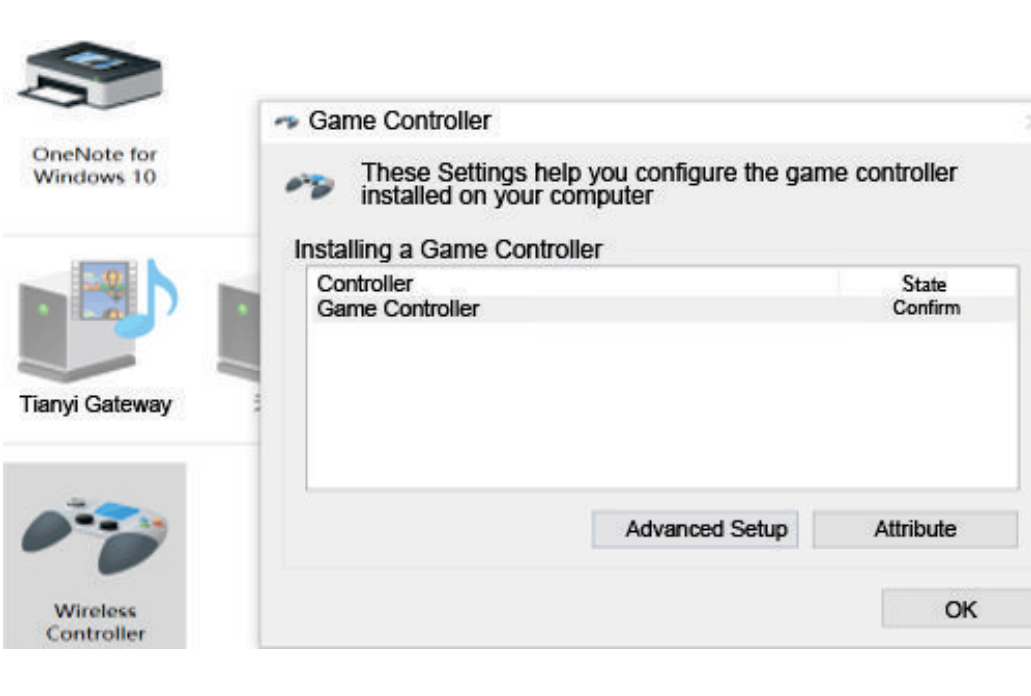

After a successful connection, the display will show:

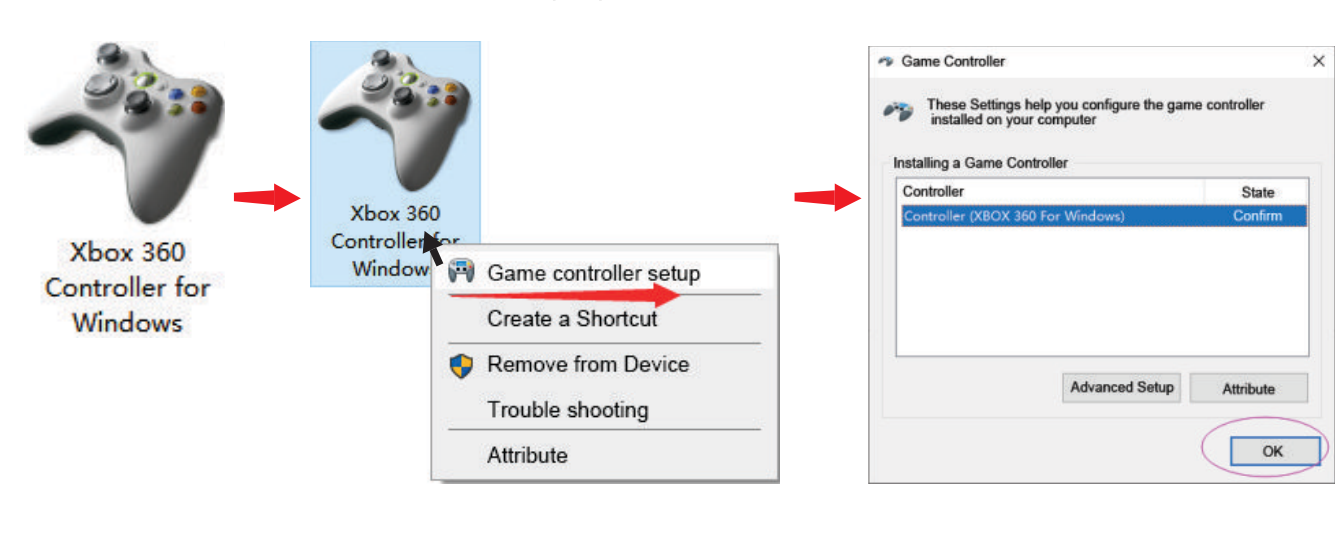

4) The controller can also be connected to a PC via Bluetooth. Open the laptop's Bluetooth settings, select "add device," and simultaneously press the SHARE and HOME buttons on the controller for 3-5 seconds. The joystick indicator (RGB light under the HOME button will turn white) will flash to indicate pairing mode. "Wireless Controller" will appear in the computer's Bluetooth device list. Click on it to automatically pair and install the driver. After successful connection, the display will show:

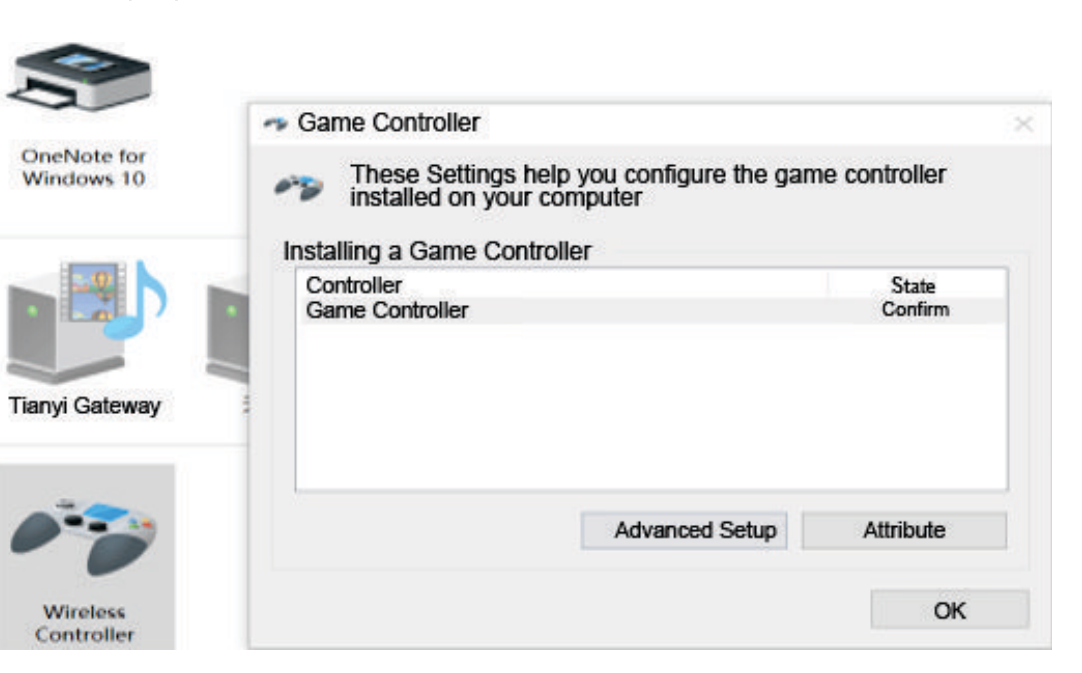

• Connect to Cell phone

The controller can be connected to the cell phone side via Bluetooth.

1) Open the cell phone Bluetooth settings.
2) Press the SHARE key and Home button of the controller at the same time for 3-5 seconds.
3) The controller indicator (RGB light under the Home button is white) flashing fast to enter the pairing state.
4) You will find "Wireless Controller" on the list of Bluetooth devices.
5) Once selected, it will automatically pair with the controller.

NOTE: This product Supports Android and IOS system devices.

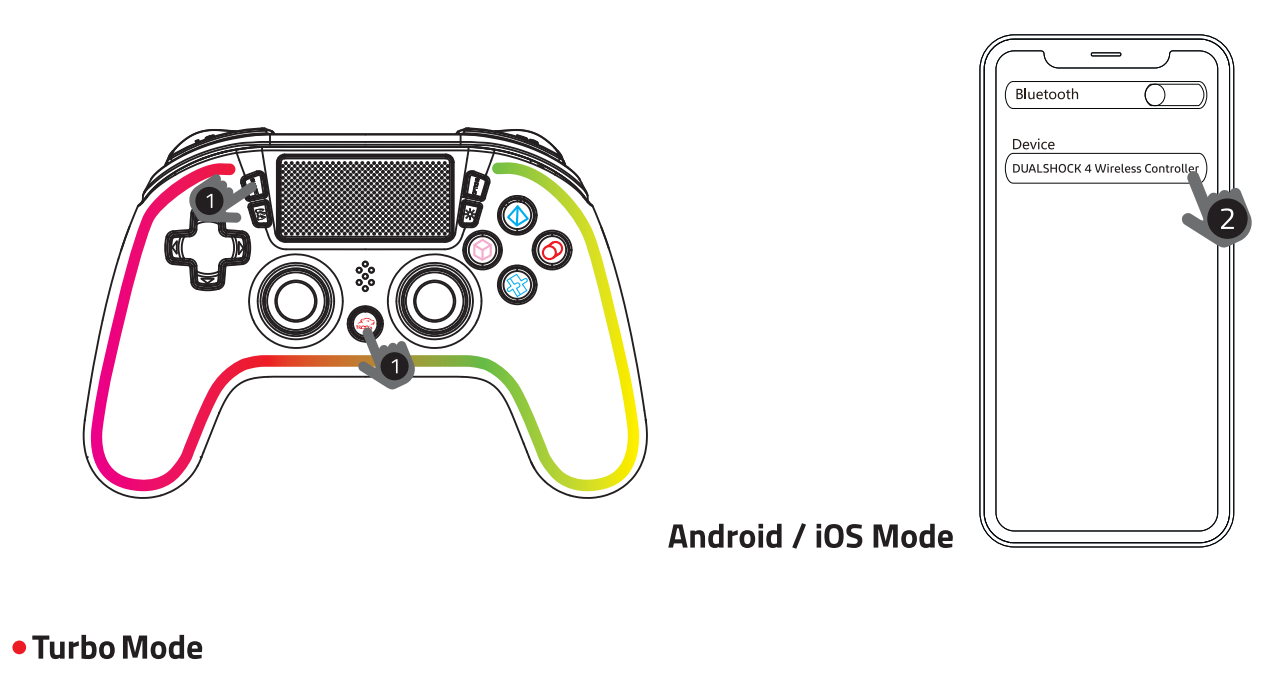

Android / iOS Mode

• Turbo Mode

Turbo can be applied to the following buttons: A / B / X / Y / L1 / R2 / L2 / R2.

There are two types of Turbo mode: Regular Turbo and Super Turbo. Here are the steps to activate each type:

1) Press and hold an action button, then press the Turbo button you want to set up in turbo mode.
2) Press and hold the Turbo button, then press the same action button again to enter Super Turbo mode.

• اتصال به تلفن همراه:

کنترلر می‌تواند از طریق بلوتوث به تلفن همراه متصل شود.

۱. تنظیمات بلوتوث تلفن همراه را باز کنید.
۲. کلید SHARE و کلید Home در کنترلر را همزمان به مدت ۵-۳ ثانیه فشار دهید.
۳. نشان‌گر کنترلر (نور RGB زیر کلید Home سفید) به سرعت چشمک زده و وارد حالت همگام سازی می‌شود.
۴. در لیست دستگاه‌های بلوتوث، "کنترلر بی‌سیم" را پیدا کنید.
۵. پس از انتخاب، تلفن همراه به طور خودکار با کنترلر همگام خواهد شد.

نکته: این دستگاه از سیستم‌های اندروید و iOS پشتیبانی می‌کند.

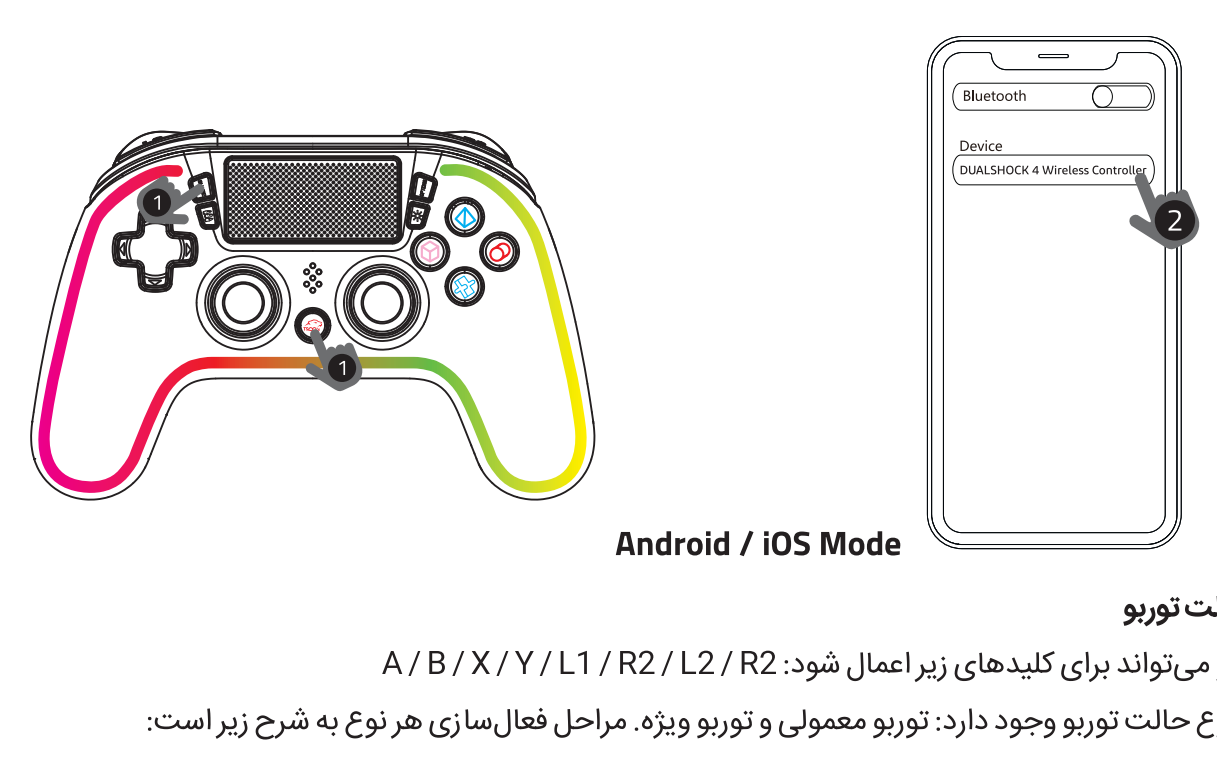

Android / iOS Mode

• حالت توربو

توربو می‌تواند برای کلیدهای زیر اعمال شود: A / B / X / Y / L1 / R2 / L2 / R2.

دو نوع حالت توربو وجود دارد: توربو معمولی و توربو ویژه. مراحل فعال‌سازی هر نوع به شرح زیر است:

۱) یکی از کلیدهای عملیاتی را فشرده و نگه دارید، سپس کلید توربویی که می‌خواهید روی آن توربو قرار گیرد، فشار دهید.
۲) کلید توربو را فشار دهید و نگه دارید، سپس دوباره همان کلید عملیاتی را فشار دهید تا وارد حالت توربو ویژه شوید.
۳) برای غیرفعال کردن حالت توربو، کلید توربو را فشار دهید و نگه دارید، سپس دوباره همان کلید عملیاتی را فشار دهید.

برای تنظیم میزان سرعت در حالت توربو، کلید UP یا DOWN را روی جوی استیک سمت راست فشار دهید و هم‌زمان کلید TURBO را فشرده و نگه‌داشته‌اید. کلید UP سرعت را افزایش می‌دهد. کلید DOWN سرعت را کاهش می‌دهد. تنظیمات عملکرد توربو شامل سه مرحله تنظیم سرعت (Fast ، Medium و Slow) است. (سریع: ۲۰ بار در ثانیه، متوسط: ۱۲ بار در ثانیه، کند: ۵ بار در ثانیه) پیش از خاموش کردن محصول، تغییرات را ذخیره کنید.

۱) برای غیرفعال کردن حالت TURBO، کلید TURBO را فشار دهید در حالی که کلید عملیاتی که قبلاً برای حالت TURBOتنظیم کرده‌اید را نگه داشته‌اید.
۲) برای پاکسازی تمام عملیات های توربو، کلید توربو را فشار دهید و برای ۱۰-۸ ثانیه نگه دارید.

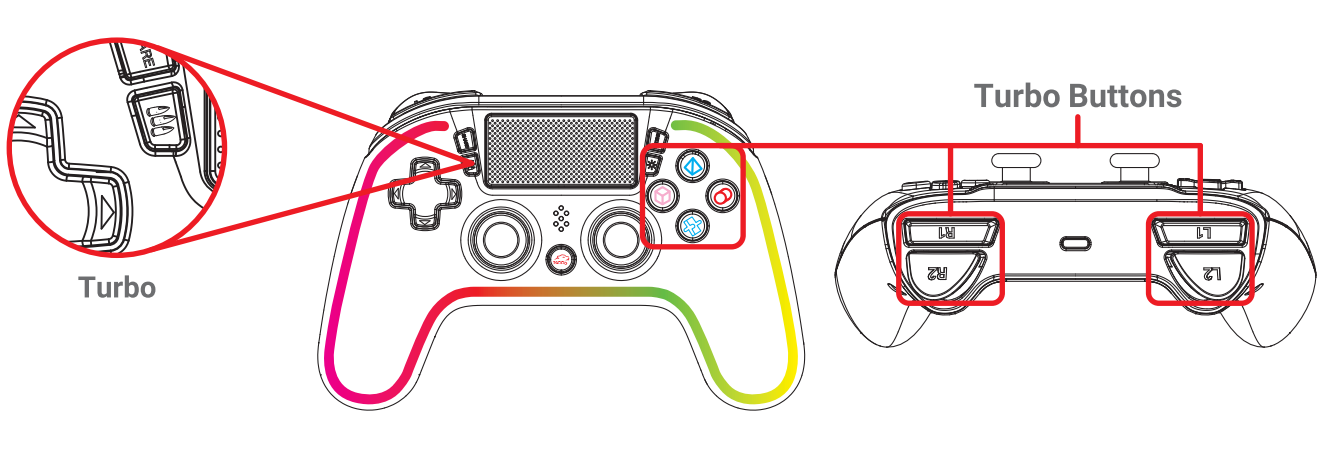

توجه:

A) کلیدهای خودکار توربو A / B / X / Y / L1 / R2 / L2 / R2 هستند، کلیدهای دستی توربو A / B / X / Y / L1 / R2 / L2 / R2 / UP / DOWN / LEFT / LIGHT هستند.
B) وقتی یک کلید عملیاتی در حالت توربو ویژه است، تا زمانی که حالت غیرفعال نشود، فعال خواهد ماند.

• تغییر حالت‌های رنگ

سه حالت نورپردازی وجود دارد: موج نرم، تنفس محکم و نبض رنگین کمان

۱) برای تغییر بین حالت‌های نورپردازی، کلید حالت نورپردازی را دو بار پشت سر هم فشار دهید.
۲) برای باقی ماندن در یک رنگ خاص، کلید حالت نورپردازی را یکبار فشار دهید.
۳) برای ادامه حرکت LEDها از یک رنگ به رنگ دیگر، کلید حالت نورپردازی را دوباره فشار دهید.

3) To deactivate turbo mode, press and hold the Turbo button, then press the same action button.

To adjust the Turbo Mode speed, press UP or DOWN on the RIGHT joystick while holding down the TURBO button. UP increases the speed. DOWN decreases the speed. Turbo function adjustment includes Fast, Medium, and Slow three-speed settings (Fast: 20 times per second, Medium: 12 times per second, Slow: 5 times per second). Save the changes before shutdown.

1) To deactivate TURBO mode, press the TURBO button while holding down the action button you previously set to TURBO mode.
2) Press and hold the Turbo button for 8-10 seconds to clear all current turbo functions.

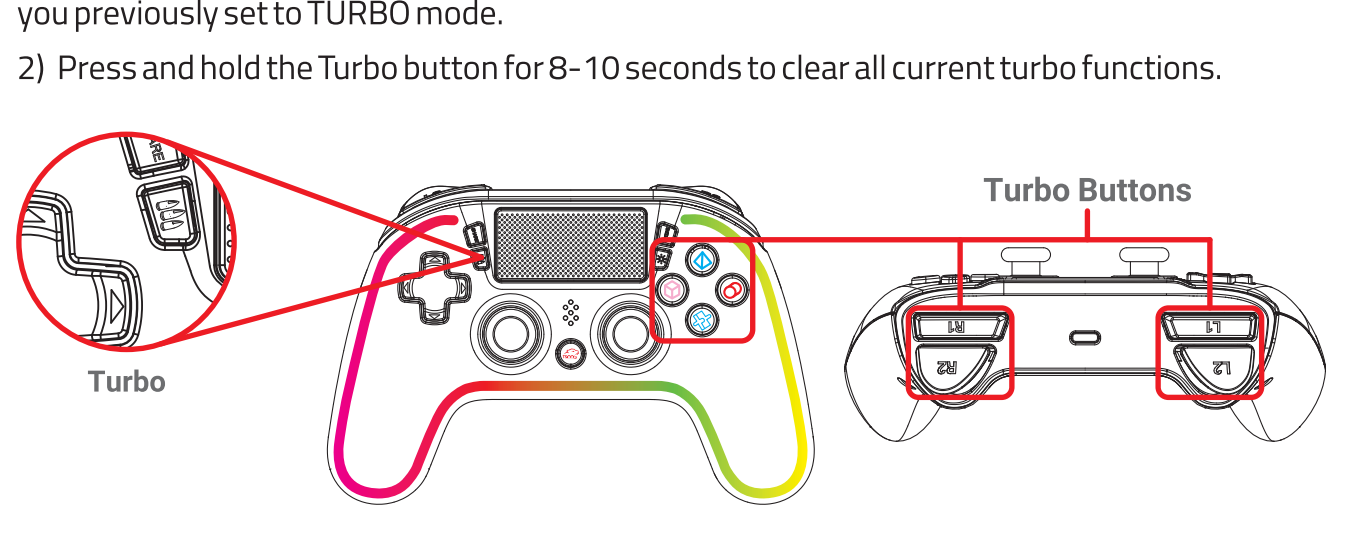

Note:

A) The auto Turbo buttons are A / B / X / Y / L1 / R2 / L2 / R2, the manual turbo buttons are A / B / X / Y / L1 / R2 / L2 / R2 / UP / DOWN / LEFT / LIGHT.
B) When an action button is in Super Turbo mode, it will remain active until the mode is turned off.

• Changing Color Modes

There are three color modes: Smooth Wave, Solid Breathe, and Rainbow Pulse.

1) To switch between color modes, press the Color Mode button twice consecutively.
2) To stay on a specific color, press the Color Mode button once.
3) To have the LEDs transition from one color to another continuously, press the Color Mode button again.

• Brightness Adjustment

To adjust the brightness (25%, 50%, 75%, or 100%), press UP or DOWN on the directional pad while holding the Color Mode button.

1) Pressing UP increases the brightness.
2) Pressing DOWN decreases the brightness.

NOTE: Brightness adjustment is only possible when he product is locked on a specific color or color combination.

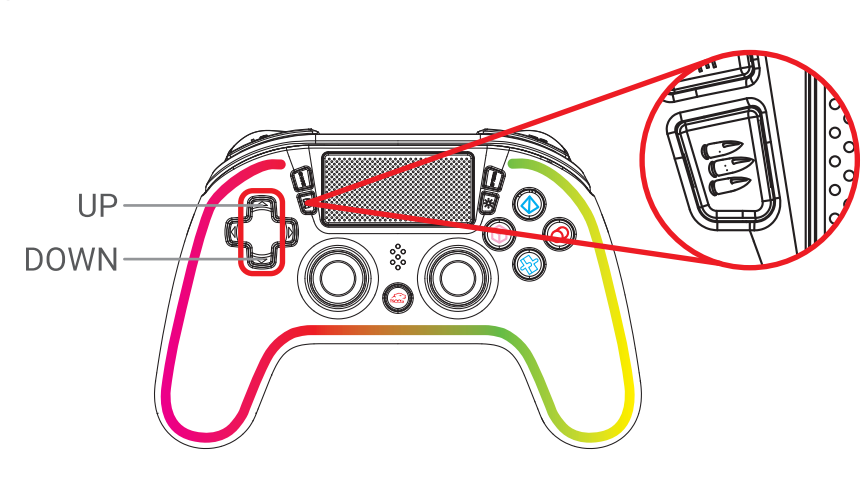

• Using The Mappable Buttons

The M1 and M2 mappable buttons on the back of the controller can be mapped to the following action buttons or directions: A / B / X / Y / L1 / R1 / L2 / R2 / Up / Down / Left / Right / L3 / R3.

To set one of the mappable buttons as an action button or direction, follow these steps:

1) Press and hold the Program button for 3 seconds. The front status indicator (RGB light under the HOME button) is flashing.
2) Press either the M1 or M2 button.
A) If the M1 button is pressed, the front status indicator turns cyan slow flashing.
B) If the M2 button is pressed, the front status light turns purple and flashes slowly.
3) Press your desired button or direction
4) Press the Program button again to exit. The indicator RGB light will show the original player status.

• تنظیم روشنایی

برای تنظیم روشنایی (۲۵٪، ۵۰٪، ۷۵٪ یا ۱۰۰٪)، کلید UP یا Down را در کلیدهای جهت‌دهی فشار دهید در حالی که کلید حالت نورپردازی را نگه‌داشته‌اید.

۱) کلید UP را برای افزایش روشنایی فشار دهید.
۲) کلید DOWN را برای کاهش روشنایی فشار دهید.

توجه: تنظیم روشنایی تنها زمانی امکان‌پذیر است که محصول روی یک رنگ خاص و یا ترکیب رنگ قفل شده باشد.

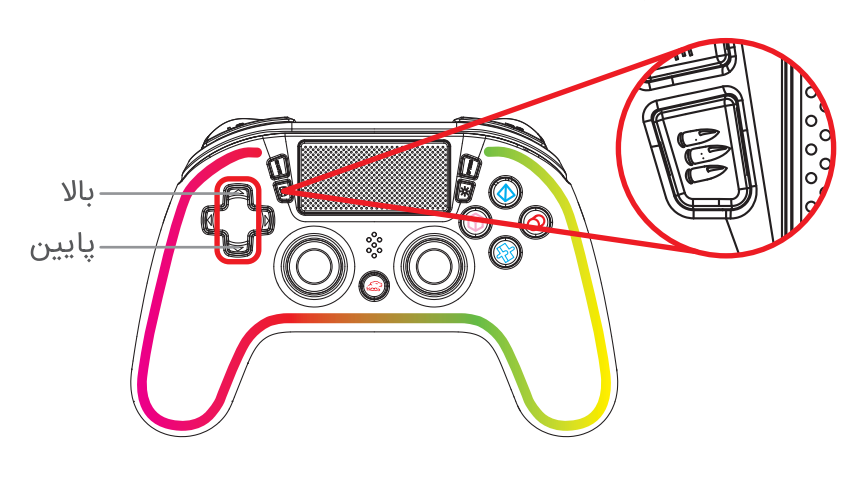

• استفاده از کلیدهای قابل برنامه ریزی

کلیدهای قابل برنامه ریزی M1 و M2 در پشت کنترلر هستند. این کلیدها می‌توانند به کلیدهای عملیاتی یا جهت دهی زیر تبدیل شوند:

A / B / X / Y / L1 / R1 / L2 / R2 / Up / Down / Left / Right / L3 / R3.

برای تنظیم یکی از کلیدهای قابل برنامه ریزی به عنوان یک کلید عملیاتی یا جهت‌دهی، مراحل زیر را دنبال کنید:

۱) کلید Program را فشار داده و به مدت ۳ ثانیه نگه دارید. نشان‌گر وضعیت جلو (نور RGB زیر کلید HOME) چشمک می‌زند.
۲) هر یک از کلیدهای M1 یا M2 را فشار دهید.
A) اگر کلید M1 فشار داده شود، نشان‌گر وضعیت جلو به حالت چشمک آبی کم‌رنگ تبدیل می‌شود.
B) اگر کلید M2 فشار داده شود، نشان‌گر وضعیت جلو به حالت بنفش و به آهستگی چشمک می‌زند.
۳) کلید یا جهت مورد نظر خود را فشار دهید.
۴) دوباره کلید Program را فشار دهید تا خارج شوید. نور RGB نشان‌گر وضعیت اصلی بازیکن را نشان می‌دهد.

برای استفاده از تابع ماکرو، مراحل زیر را دنبال کنید:

۱) کلید Program را فشار داده و به مدت ۳ ثانیه نگه دارید. نشان‌گر وضعیت جلو (نور RGB زیر کلید HOME) چشمک می‌زند.
۲) هر یک از کلیدهای M1 یا M2 را فشار دهید.
A) اگر کلید M1 فشار داده شود، نشان‌گر وضعیت جلو به رنگ آبی به آرامی و به آهستگی چشمک می‌زند.
B) اگر کلید M2 فشار داده شود، نشان‌گر وضعیت جلو به رنگ بنفش و به آهستگی چشمک می‌زند.
۳) الگوی کلیدها یا جهت‌های مورد نظر خود را فشار دهید. هر الگو می‌تواند حداکثر ۳۲ عملیات را داشته باشد.
۴) کلید Program را دوباره فشار دهید تا خارج شوید. نور RGB نشان‌گر وضعیت اصلی را نشان میدهد.

برای پاک کردن هر کلید یا جهت تعیین شده برای کلیدهای M1 یا M2، مراحل زیر را دنبال کنید:

۱) کلید Program را فشار داده و به مدت ۳ ثانیه نگه دارید. نشان‌گر وضعیت جلو (نور RGB زیر کلید HOME) چشمک می‌زند.
۲) هر یک از کلیدهای M1 یا M2 را فشار دهید.
A) اگر کلید M1 فشار داده شود، نشان‌گر وضعیت جلو به رنگ آبی به آرامی و به آهستگی چشمک می‌زند.
B) اگر کلید M2 فشار داده شود، نشان‌گر وضعیت جلو به رنگ بنفش و به آهستگی چشمک می‌زند.
۳) کلید Program را فشار دهید. بدین ترتیب تمام الگوهای تعریف شده پاک می‌شوند.

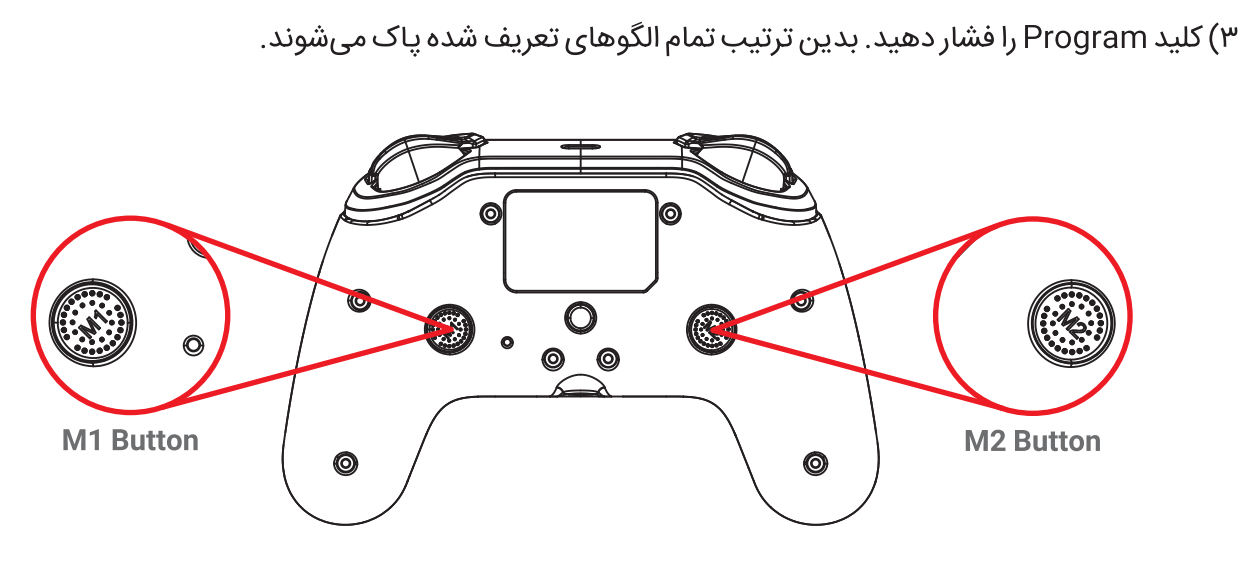

توجه: همچنین می‌توانید همزمان هر دو کلید M1 و M2 را با نگه داشتن کلید Program به مدت ۵-۳ ثانیه پاک کنید.

To use the macro function, follow these steps:

1) Press and hold the Program button for 3 seconds. The front status indicator (RGB light under the HOME button) is flashing.
2) Press either the M1 or M2 button.
A) If the M1 button is pressed, the front status indicator turns cyan slow flashing.
B) If the M2 button is pressed, the front status light turns purple and flashes slowly.
3) Press your desired pattern of buttons or directions. You can choose a pattern of up to 32 function changes
4) Press the Program button again to exit. The indicator RGB light will show the original player status.

To clear any buttons or directions attached to the M1 or M2 buttons, follow these steps:

1) Press and hold the Program button for 3 seconds. The front status indicator (RGB light under the HOME button) is flashing.
2) Press either the M1 or M2 buttons.
A) If the M1 button is pressed, the front status indicator turns cyan slow flashing.
B) If the M2 button is pressed, the front status light turns purple and flashes slowly.
3) Press the Program button. This will clear any button or direction attached.

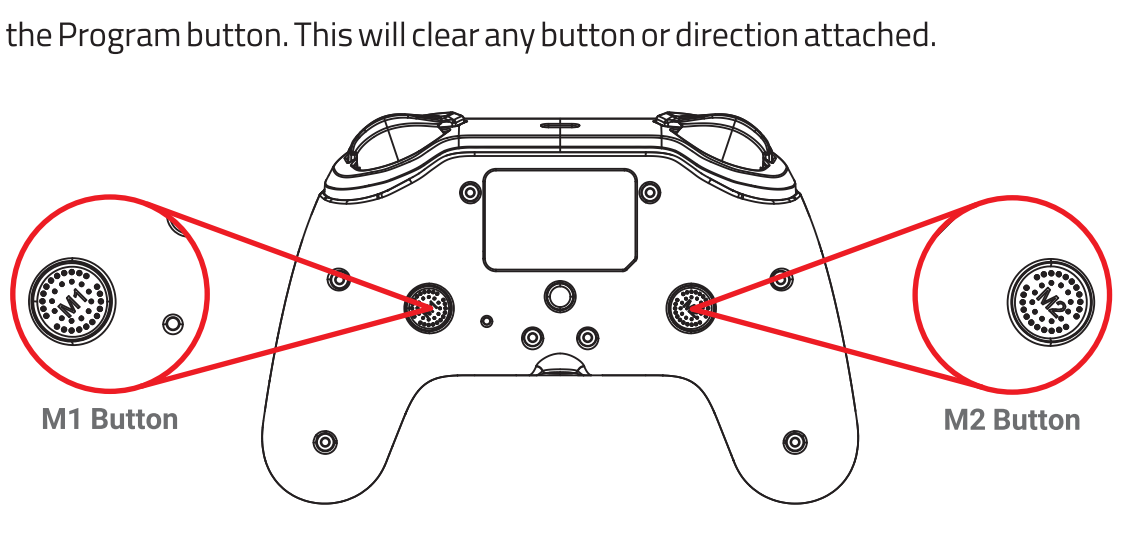

NOTE: You can also clear both M1 and M2 buttons simultaneously by holding down the Program button for 3-5 seconds.

• PS4 Mode

Connect the USB cable to **TG-158 BT** and your PS4, Press Home to use this gamepad.
- You can disconnect the USB cable after the Controller paired.
- The LED light will changes with channel.

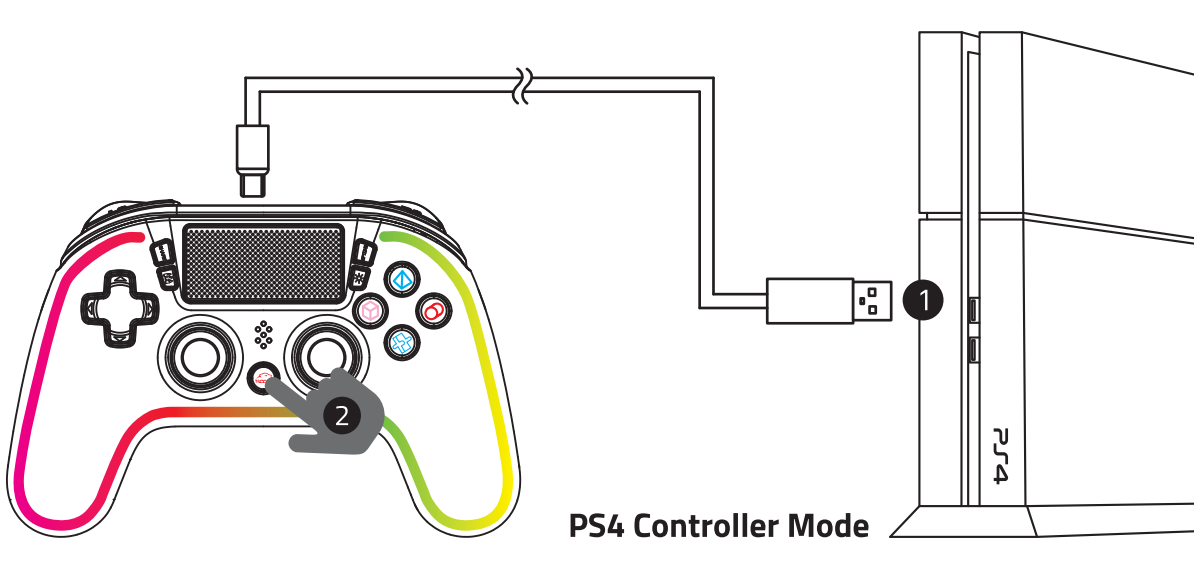

PS4 Controller Mode

• PS3 Mode

Connect the USB cable to **TG-158 BT** and your PS3, Press Home to use this gamepad.
- You can disconnect the USB cable after the Controller paired.
- The LED light will changes with channel.

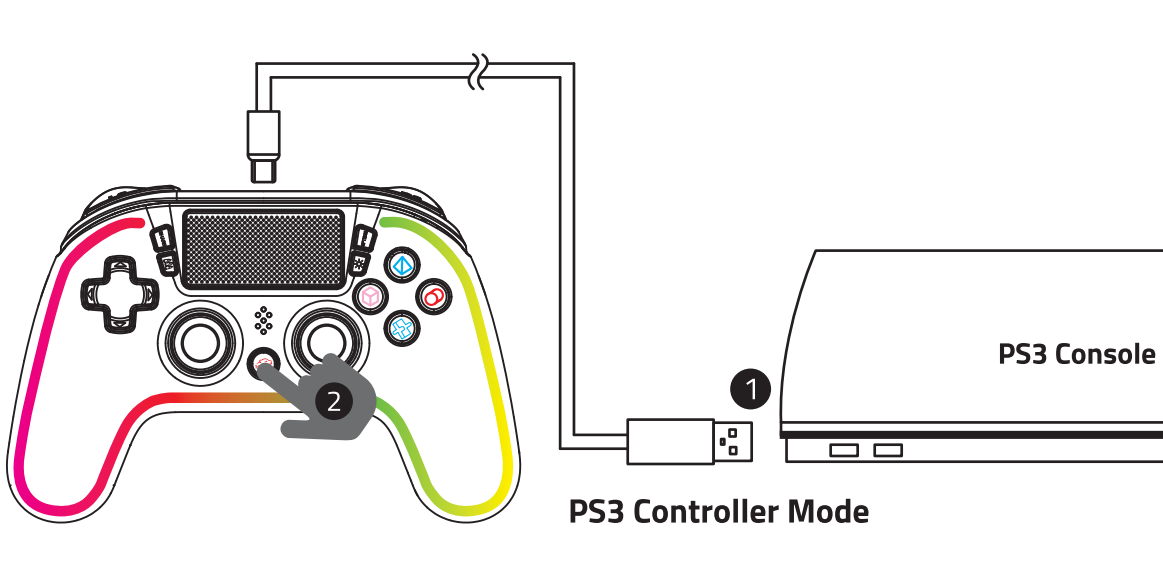

PS3 Controller Mode

• حالت PS4

کابل USB را به **TG-158 BT** و سر دیگر آن را به PS4 وصل کنید. کلید Home را برای استفاده از گیمپد فشار دهید.
- پس از اتصال کنترلر می توانید کابل USB را قطع کنید.
- نور LED همراه با تغییر کانال، تغییر می‌کند.

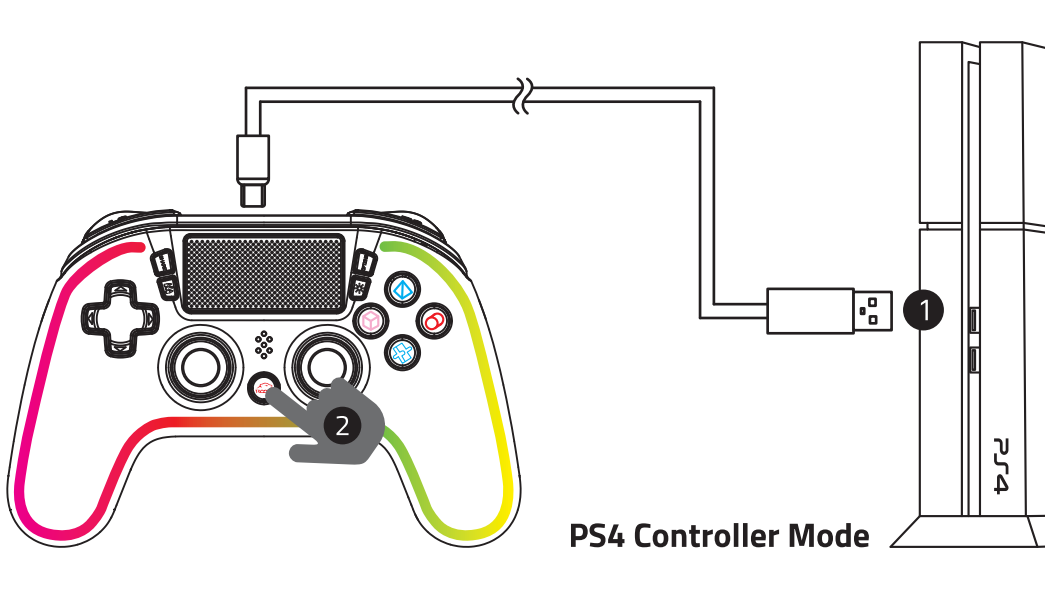

PS4 Controller Mode

• حالت PS3

کابل USB را به **TG-158 BT** و سر دیگر آن را به PS3 وصل کنید. کلید Home را برای استفاده از گیمپد فشار دهید.
- پس از اتصال کنترلر می توانید کابل USB را قطع کنید.
- نور LED همراه با تغییر کانال، تغییر می‌کند.

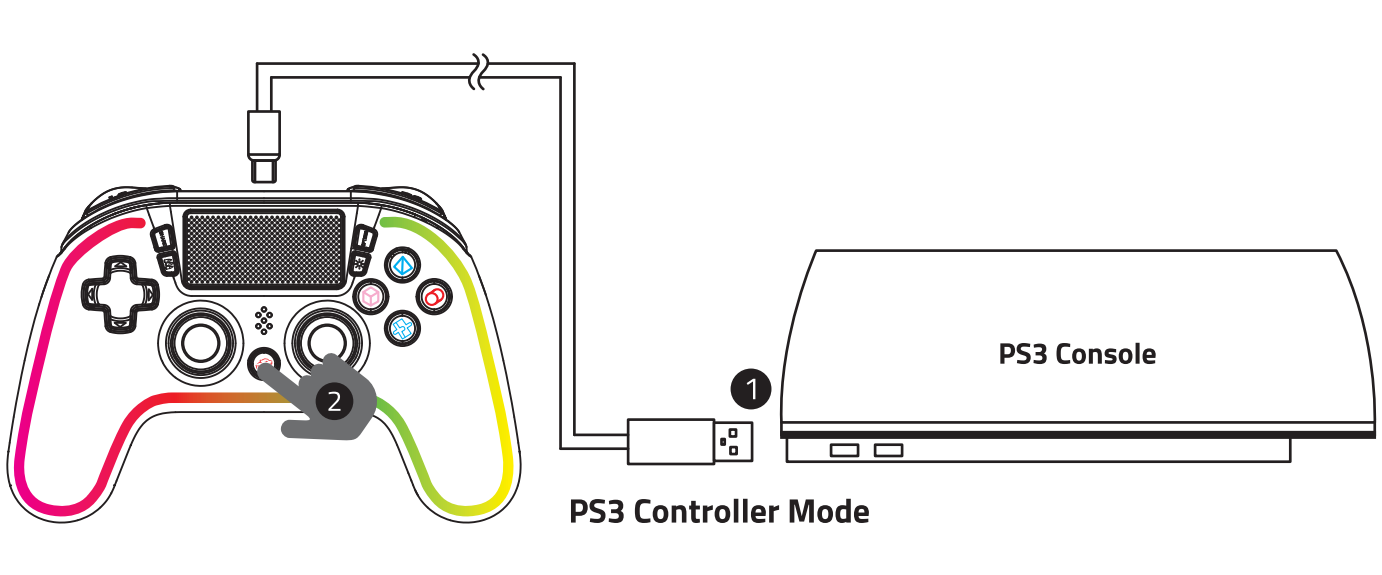

PS3 Controller Mode

• کارکرد کلیدهای خاص

*کلید HOME: صفحه اصلی را نشان می‌دهد (هنگامی که سیستم اصلی PS4 روشن است)، قابلیت بیدار کردن سیستم اصلی را دارد و برنامه را در زمان راه‌اندازی تغییر می‌دهد.
*فشردن و نگه داشتن کلید HOME: ورود به منوی میانبر، انتخاب موردی که می‌خواهید روی آن اقدام انجام دهید.
*کلید SHARE: باز کردن منوی به اشتراک گذاری، انتخاب موردی که می‌خواهید روی آن اقدام انجام دهید.
*کلید OPTION: باز کردن گزینه‌ها، انتخاب موردی که می‌خواهید روی آن اقدام انجام دهید.
*هنگامی که کنسول وارد خواب عمیق می‌شود، می‌توانید با فشار دادن کلید HOME کنترلر، میزبان را مستقیما بیدار کنید.
*این محصول از PS VITA TV پشتیبانی نمی‌کند.

• نمایش‌گر RGB

LED با رنگ‌های RGB: وضعیت بازیکن را نشان می‌دهد. هنگامی که کلید HOME فشرده می‌شود، LED رنگ‌های RGB (نوار نوری) به ترتیب به رنگ‌های آبی، قرمز، سبز، صورتی روشن می‌شوند تا هر کنترلر را بر اساس ترتیب ورود کاربر تنظیم کند (P1: آبی، P2: قرمز، P3: سبز، P4: صورتی).

الف) در حین فرآیند همگام سازی یک کنترلر، نور سفید چشمک می‌زند، و به محض برقراری اتصال، به نور آبی ثابت تبدیل می‌شود.
ب) زمانی که کنترلر در حالت خاموش (یا خواب) و همزمان در حال شارژ است، LED رنگ نارنجی را نمایش می‌دهد و به آهستگی چشمک می‌زند. بعد از شارژ کامل، نور خاموش می‌شود.
ج) زمانی که محصول در حالت کاری عادی به یک دستگاه شارژ وصل شود، نور آبی روی کنترلر نشان می‌دهد که عملیات شارژ در جریان است (رنگ ممکن است بسته به پلتفرمی که کنترلر به آن متصل شده است، متفاوت باشد).

• Special Button Operation

*HOME button: Displays the main screen (when the PS4 mainframe is powered on), has the function of waking up the mainframe power, and switches the application at startup.
*Long press HOME button: Enters the shortcut menu, select the item you want to operate.
*SHARE button: Opens the share menu, select the item you want to operate to operate.
*OPTION button: Opens the option, select the item you want to operate.
*When the console enters deep hibernation, you can wake up the host directly by pressing the controller HOME button.
*This product does not support PS VITA TV

• RGB Display

RGB color LED: The RGB color LED displays the player's status. When the HOME button is pressed, the RGB color LED (light bar) will light up in the sequence of blue, red, green, pink to configure each controller according to the user login order (1P: Blue, 2P: Red, 3P: Green, 4P: Pink).

A) During the single controller pairing search process, the white light blinks, and immediately after the connection is established, it turns into a solid blue light.
B) When the controller is in the off (or sleep) state while charging, the LED displays an orange color and has a breathing function. Once fully charged, the light turns off.
C) When connected to any charging device in the normal working state, the blue light on the controller indicates charging (the color may vary depending on the platform the controller is connected to).

• Firmware update

To update or upgrade the controller firmware: If the console system is being upgraded or if the controller's functionality needs to be updated, follow these steps:

Note: The update process is carried out from a PC computer and is not compatible with MAC systems.

Operation steps for reference:

1. Save the firmware upgrade file on the PC computer. Double-click on the file as shown below:

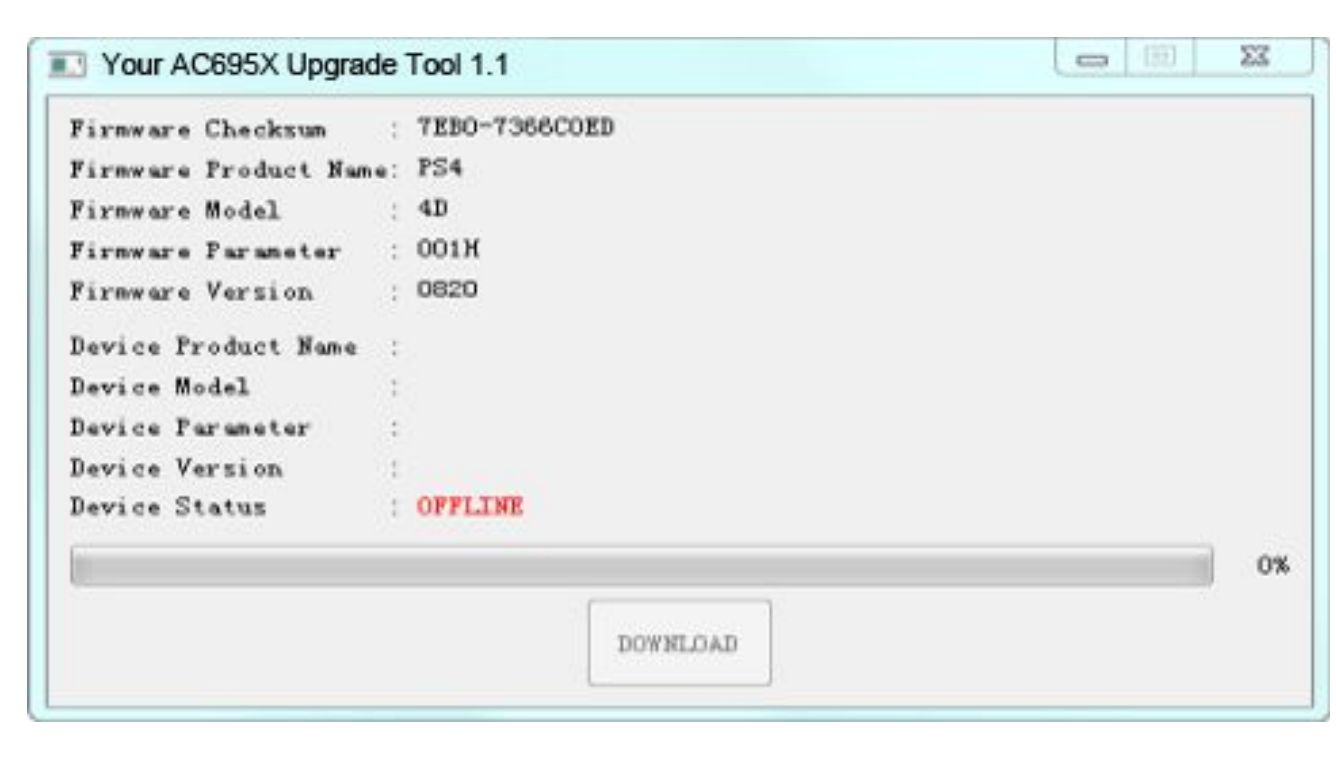

```
Your AC695X Upgrade Tool 1.1

Firmware Checksum    : TEBO-T366C0ED
Firmware Product Name: PS4
Firmware Model       : 4D
Firmware Parameter   : 001M
Firmware Version     : 0820

Device Product Name  :
Device Model         :
Device Parameter     :
Device Version       :
Device Status        : OFFLINE

0%
DOWNLOAD
```

• به روزرسانی نرم افزار

برای به‌روز رسانی یا ارتقاء نرم‌افزار کنترلر: اگر سیستم کنسول در حال ارتقاء است یا نیاز به به‌روز رسانی عملکرد کنترلر وجود دارد، دستورالعمل‌های زیر را دنبال کنید:

توجه: عملیات به‌روز رسانی از یک کامپیوتر شخصی (PC) انجام می‌شود و با سیستم‌های MAC سازگار نیست.

مراحل اجرایی:

۱) فایل برنامه به‌روز رسانی را بر روی کامپیوتر شخصی (PC) ذخیره کنید. بر روی فایل دوبار کلیک کنید، همانند زیر:

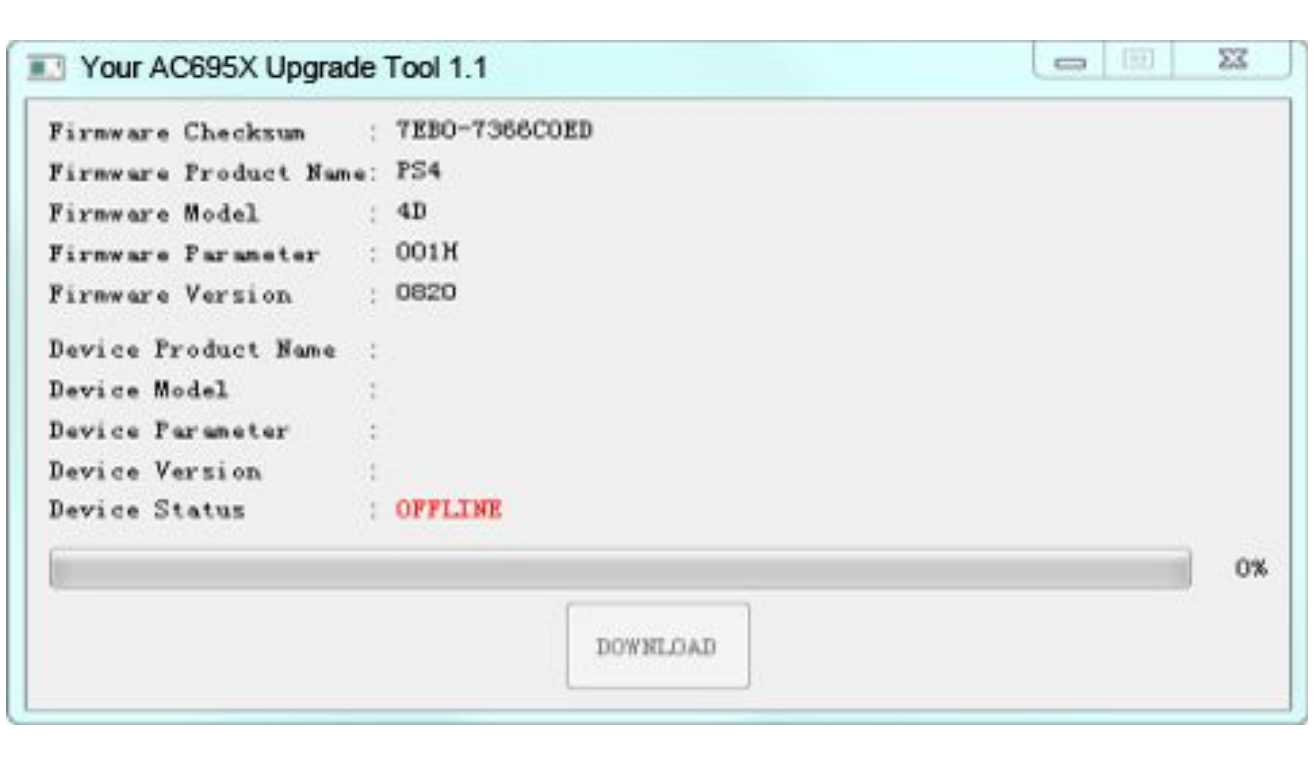

```
Your AC695X Upgrade Tool 1.1

Firmware Checksum    : TEBO-T366C0ED
Firmware Product Name: PS4
Firmware Model       : 4D
Firmware Parameter   : 001M
Firmware Version     : 0820

Device Product Name  :
Device Model         :
Device Parameter     :
Device Version       :
Device Status        : OFFLINE

0%
DOWNLOAD
```

۲) کلید "Share+X" را فشار دهید تا اجرای فرایند ادامه دهید، و از کابل USB برای اتصال کامپیوتر شخصی به کنترلر استفاده کنید. در این زمان، برنامه کنترلر وارد حالت به‌روز رسانی می‌شود. بر روی دانلود کلیک کنید تا به‌روز رسانی انجام شود، همانند زیر:

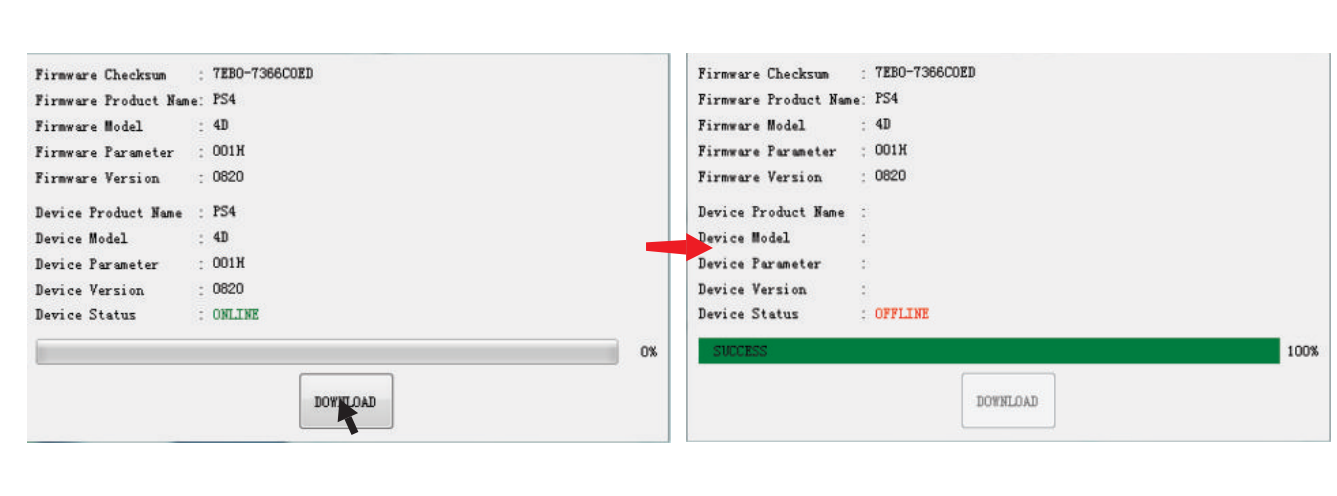

• دستورالعمل عملیات خودکالیبراسیون سنسور

برای خودکالیبراسیون سنسور جوی‌استیک پس از مشاهده گردش محور یا در حین ارتقای بازی، همزمان کلید "X" و "□" را در حالت خاموش یا خواب کنترلر فشار داده و نگه دارید، سپس کلید "Home" را فشار دهید. کلیدهای "X" و "□" را همزمان نگه دارید، سپس کلید "Home" را فشار دهید. پس از چشمک قرمز، کلیدها را رها کنید و کنترلر را روی یک سطح صاف قرار دهید تا چراغ قرمز خاموش شود و نشان دهد که کالیبراسیون سنسور کامل شده است.

2. Press "Share+X" to keep the process, and use a USB cable to connect the PC to the controller. At this point, the controller firmware will enter the upgrade mode. Click on DOWNLOAD to proceed with the upgrade, as shown below:

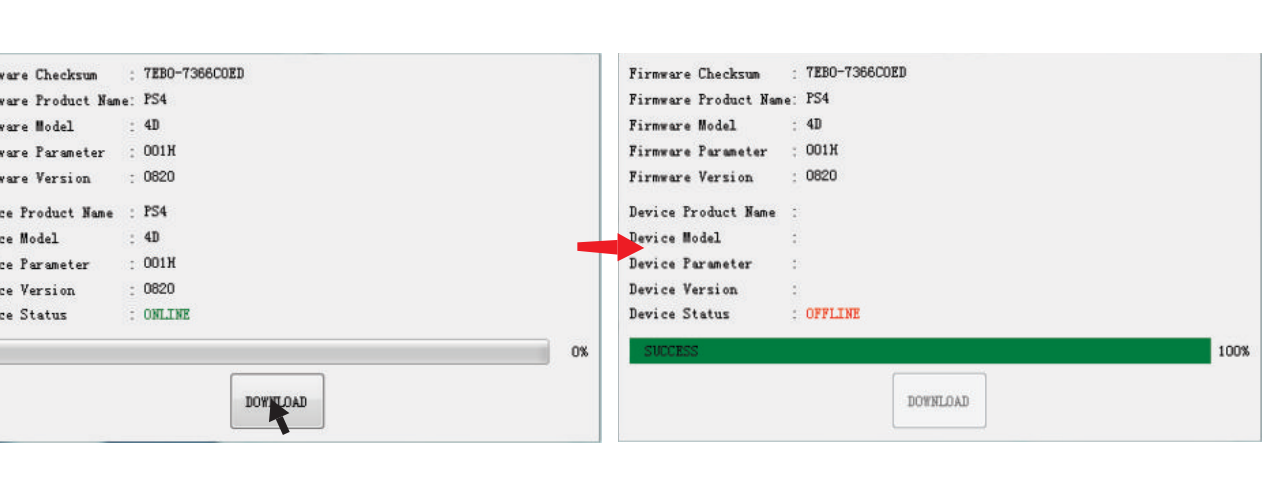

• Sensor self-calibration operation instructions:

To self-calibrate the joystick sensor after experiencing axis drifting or during a game upgrade, press and hold the "X" and "□" buttons simultaneously while the controller is powered off or in hibernation mode, then press the "Home" button. Keep holding the "X" and "□" buttons, press the "Home" button, release the buttons when the red light flashes, and place the controller flat on a surface until the red light turns off, indicating the sensor calibration is complete.

SAFETY GUIDELINES

In order to use **TG-158BT** safely, please follow these guidelines:

If you have trouble operating the **TG-158BT** properly and troubleshooting does not work, contact (021) 42435000 hotline or go to service.tsco.ir for assistance.

Do not take apart the device (doing so will void your warranty) and do not attempt to operate it under abnormal current loads.

Keep the device away from liquid, humidity, or moisture. Use the device only within the specific temperature range up 0°C (32°F) to 40°C (104°F). If the temperature exceeds this range unplug and/or switch off the device to let the temperature stabilize to an optimal level.

MAINTENANCE AND USE

1. Keep liquids and small metal objects away from the product.
2. Avoid striking, dropping, or placing heavy objects on the product.
3. Do not use or store the product in high-temperature or humid environments.
4. Do not attempt to disassemble the product yourself.
5. Based on the characters of Li-ion battery, please charge **TG-158BT** at least once every 6 months to achieve the maximum battery life span.

نکات ایمنی

برای استفاده و نگهداری از محصول **TG-158BT** دستورالعمل‌های زیر را دنبال کنید:

در صورتی که **TG-158BT** به درستی کار نکرد لطفا با 42435000 (021) تماس بگیرید یا به سایت service.tsco.ir برای راهنمایی بیشتر مراجعه کنید.

لطفا گیم پد را باز نکنید و قطعات آن را از هم جدا نکنید زیرا علاوه بر آسیب رسیدن به محصول باعث باطل شدن گارانتی آن نیز می‌شود.

دستگاه را در مجاورت مایعات و رطوبت قرار ندهید. از دستگاه در محدوده دمای ۰°C (۳۲°F) تا ۴۰°C (۱۰۴°F) استفاده کنید. اگر دما از حد مجاز بالاتر رفت، دستگاه را خاموش کرده و اجازه دهید دستگاه به دمای مناسب بازگردد.

نکات مرتبط با نگهداری و تعمیرات دستگاه

۱. مایعات و اشیاء کوچک فلزی را از محصول دور نگه‌دارید.
۲. از ضربه زدن، پرتاب و قرار دادن اشیاء سنگین روی محصول، اجتناب کنید.
۳. از استفاده یا نگهداری محصول در محیط‌های داغ یا مرطوب اجتناب کنید.
۴. محصول را باز نکنید.
۵. بر اساس ویژگی‌های باتری لیتیوم یون، لطفا **TG-158BT** را حداقل هر ۶ ماه یک بار شارژ کنید تا به حداکثر طول عمر باتری برسید.