TSCO | تسکو

راهنمای استفاده از محصول

TS 2032

2.1CH SOUNDBAR WITH WIRED SUBWOOFER

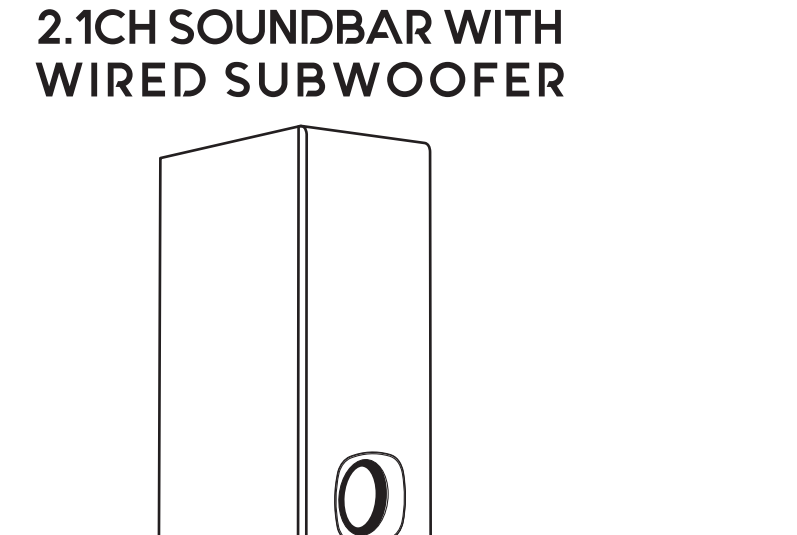

ضمن تشکر از خرید شما، لطفا برای استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را، با دقت مطالعه کنید.

www.tsco.ir

محتویات بسته بندی

- اسپیکر - دفترچه راهنما - کابل شارژ
- ریموت کنترل - کارت گارانتی - کابل AUX

ساختار محصول

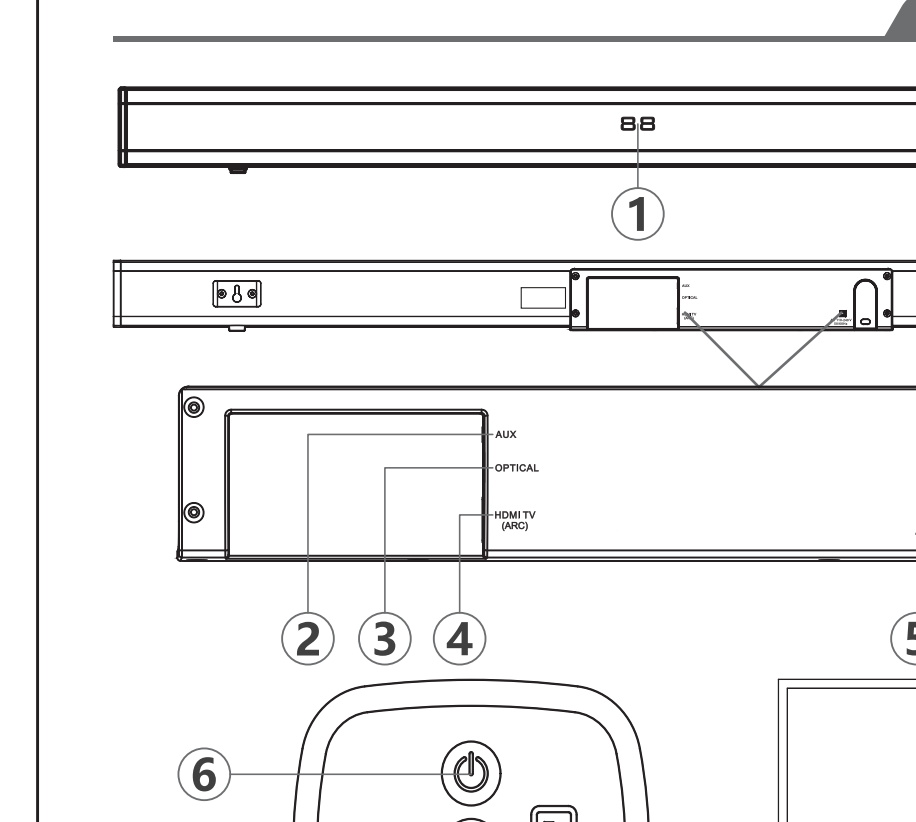

۱- صفحه LED
۲- AUX
۳- OPTICAL
۴- HDMI(ARC)
۵- AC IN
۶- روشن/خاموش و حالت آماده به کار
۷- افزایش صدا
۸- کاهش صدا
۹- USB
۱۰- خروجی سابووفر

آماده سازی برای استفاده

باز کردن بسته بندی و نصب:

اسپیکر را از جعبه خارج کنید. جعبه و مواد محافظ داخل آن را نگه‌دارید تا در صورت نیاز به تعمیر یا حمل و نقل اسپیکر، بتوانید از آن استفاده کنید. بسته‌بندی اصلی تنها روش ایمن به منظور حفاظت از این محصول در حین حمل و نقل است.

برچسب‌ها یا برچسب‌های توصیفی در جلو یا بالای اسپیکر را بردارید. هیچ برچسبی از پشت یا پایین اسپیکر را بر ندارید.

اسپیکر را روی یک سطح تراز مانند میز یا قفسه قرار دهید، ترجیحا به طوری که دسترسی به پریز AC نیز وجود داشته باشد. اسپیکر را در معرض نور مستقیم آفتاب و دور از منابع گرما، آلودگی، گردوغبار، رطوبت یا لرزش قرار دهید.

کابل اتصال به آداپتور AC را به طور کامل باز کنید.

محافظت از لوازم منزل:

این مدل به پایه‌های لاستیکی ضد لغزش مجهز شده است تا هنگام عملکرد حرکت نکند. این پایه‌ها از مواد لاستیکی غیر مهاجر ساخته شده‌اند که به طور ویژه برای جلوگیری از گذاشتن نشانه یا لکه بر روی مبلمان، سرامیک و ... به کار رفته‌اند. با این حال برخی از انواع پولیش‌های روغنی مبلمان، محافظ چوب یا اسپری‌های تمیزکننده ممکن است باعث نرم شدن پایه‌های لاستیکی شوند و اثری از لاستیک روی مبلمان بگذارند. برای جلوگیری از هرگونه آسیب به لوازم منزل، به شدت توصیه می‌شود که پدهای نمدی کوچکی در پایین پایه‌های لاستیکی نصب کرده و سپس اسپیکر را در محل خود قرار دهید.

منبع تغذیه

این اسپیکر برای منبع تغذیه AC معمولی با ولتاژ ۱۱۰-۲۴۰ و ۵۰/۶۰ هرتز طراحی شده است.

اسپیکر را به منبع تغذیه دیگری متصل نکنید، زیرا باعث آسیب دیدن اسپیکر می‌شود.

عملکرد محصول

تنظیمات ساندبار:

۱. سیم برق را به پریز برق وصل کنید تا نمایش‌گر روشن شود (حالت آماده به کار)

۲. با فشردن کلید "STANDBY" روی ساندبار یا روی ریموت کنترل، محصول را روشن کنید. پس از روشن شدن، حالت ورودی پیش‌فرض روی نمایش‌گر ظاهر خواهد شد.

۳. می‌توانید حالت‌های ورودی را با فشردن کلید "INPUT" روی ساندبار یا روی ریموت کنترل تغییر دهید. اسامی حالت‌های ورودی زیر روی نمایش‌گر ساندبار ظاهر می‌شوند:

- bt: حالت اتصال بلوتوث
- AU: حالت AUX
- OP: حالت اپتیکال
- Hd: حالت ARC
- US: حالت USB

حالت آماده به کار خودکار:

۱. هنگامی که هیچ ورودی صوتی برای ۲۰ دقیقه دریافت نشود، اسپیکر به صورت خودکار وارد حالت آماده به کار می‌شود.

ساندبار هنگام فشرده شدن هر کلید و یا دریافت ورودی از حالت آماده به کار به وضعیت روشن درمی‌آید.

۲. محصول را هنگام خاموشی تلویزیون یا قطع اتصال با دستگاه خارجی، خاموش کنید.

به منظور خاموشی کامل اسپیکر، دو شاخه آن را از برق بکشید.

لطفا در زمانی که از اسپیکر استفاده نمی‌شود، آن را کاملا خاموش کنید تا در مصرف برق صرفه جویی شود.

روشن/خاموش کردن

۱. دوشاخه ساندبار و ساب ووفر را به پریز دیواری وصل کنید تا به صورت خودکار وارد وضعیت آماده به کار شوند:

۲. کلید STANDBY روی ساندبار یا کلید POWER روی ریموت کنترل را فشار دهید تا ساندبار روشن شود. با فشار دادن کلید INPUT روی ریموت کنترل یا کلید POWER روی ساندبار، ورودی موردنظر خود را انتخاب کنید.

۳. برای خاموش کردن، کلید STANDBY یا کلید POWER روی ریموت کنترل را حدود ۲ ثانیه فشار دهید. ساندبار وارد حالت آماده به کار میشود، اکنون آن را از پریز دیواری جدا کنید.

روش اتصال بلوتوث

۱- ساندبار را روشن کنید، کلید STANDBY روی ساندبار یا کلید POWER روی ریموت کنترل را فشار دهید تا حالت بلوتوث انتخاب شود. هنگام انتخاب بلوتوث، "b" روی نمایش‌گر LED نمایان می‌شود و LED آبی روی ساندبار چشمک می‌زند. پس از آن صدای دو بیپ می‌شنوید که نشان می‌دهد حالت همگام‌سازی بلوتوث فعال شده است.

۲- بلوتوث دستگاه خود را روشن کنید، در لیست بلوتوث خود را جستجو کنید و به TSCO-TS 2032 متصل شوید.

۳- هنگامی که همگام‌سازی با موفقیت انجام شد. یک صدای هشدار خواهید شنید و "bt" روی صفحه دیگر چشمک نمی‌زند. اکنون موسیقی از طریق دستگاه متصل شده، روی ساندبار پخش می‌شود.

۴- از کلیدهای تنظیم صدا روی ساندبار یا روی ریموت کنترل برای تنظیم میزان صدا استفاده کنید.

۵- ریموت کنترل شامل کنترل‌های پخش حالت بلوتوث است. کلید PAIR روی ریموت کنترل را برای بیش از ۲ ثانیه فشار دهید تا اتصال بلوتوث را قطع کرده یا با دستگاه بلوتوث قبلی مجدداً اتصال برقرار کنید.

۶- در صورت تمایل می‌توانید تنظیمات صدا را با استفاده از کلیدهای مربوطه روی ریموت کنترل تغییر دهید.

توجهات:

۱- در حالت بلوتوث، ریموت کنترل قادر به کنترل پخش/توقف موسیقی یا انتخاب آهنگ قبلی یا بعدی است. کلیدهای PREV/NEXT/PLAY/PAUSE فقط در حالت بلوتوث و USB کار می‌کنند؛ آن‌ها در حالت‌های دیگر عملکردی ندارند.

۲- فرایند همگام‌سازی فوق نیازی به تکرار با دستگاه متصل شده ندارد.

۳- اگر دستگاه متصل شده خاموش شود یا اتصال به طور دستی قطع شود، ساندبار به طور خودکار وارد حالت همگام‌سازی می‌شود.

۴- اگر دستگاه متصل شده بیش از ۱۰ متر از ساندبار فاصله بگیرد، اتصال قطع می‌شود و پس از ورود مجدد به محدوده ۱۰ متری مجددا به ساندبار متصل خواهد شد. برای اتصال به دستگاه‌های دیگر، مراحل همگام‌سازی فوق را تکرار کنید.

۵- اگر یک دستگاه بلوتوث قبلاً متصل شده باشد، ساندبار به آخرین دستگاه متصل شده وصل خواهد شد. برای اتصال به دستگاه جدید، این اتصال را قطع کنید تا به دستگاه جدید متصل شود.

۶- در حالت همگام‌سازی، خاموش شدن خودکار وجود ندارد. ساندبار در حالت همگام‌سازی باقی می‌ماند حتی اگر هیچ دستگاهی جفت نشده باشد، بنابراین در صورت عدم استفاده آن را خاموش کنید.



عملکرد USB

- هنگامی که یک حافظه USB وارد می‌شود، ساندبار به طور خودکار به حالت ورودی USB شده و نمایش‌گر US را نشان می‌دهد.

- وقتی یک فلش درایو USB وارد شده و ساندبار روشن می‌شود، کلید INPUT روی ریموت کنترل یا کلید STANDBY روی ساندبار را فشار دهید تا حالت محصول به USB تغییر کند (در صورتی که به طور خودکار تغییر نکند) در این حالت نمایش‌گر LED عبارت "US" را نشان می‌دهد. سپس موسیقی موجود در فلش درایو USB به طور خودکار پخش می‌شود.

- این حالت نمی‌تواند بدون وصل شدن یک حافظه USB به ساندبار استفاده شود.

۱. مطمئن شوید که حافظه USB حاوی فایل صوتی MP3 است (سایر انواع فایل پشتیبانی نمی‌شود.)

۳. ریموت کنترل شامل کنترلهای پخش حالت ورودی USB است.شده باشد، بنابراین در صورت عدم استفاده آن را خاموش کنید.

عملکرد AUX

۱. ابتدا با استفاده از کابل AUX، ساندبار را به کامپیوتر، لپ تاپ، تلفن هوشمند، تلویزیون یا دستگاه‌های صوتی دیگر متصل کنید. مطمئن شوید که این دستگاه‌ها دارای پورت‌های AUX IN و AUX OUT هستند.

۲. سپس کلید STANDBY یا کلید INPUT روی ریموت کنترل را فشار دهید تا ساندبار به حالت Aux تغییر کند. هنگامی که ساندبار به حالت Aux متصل شود، نمایش‌گر "AU" را نشان داده و موسیقی دستگاه متصل شده پخش می شود. پخش فقط در دستگاه متصل شده کنترل می‌شود.

توجه: برای برخی کامپیوترها، شاید نیاز باشد به پنل کنترل صدا دسترسی پیدا کنید تا ساندبار را به صورت دستی تنظیم کنید.

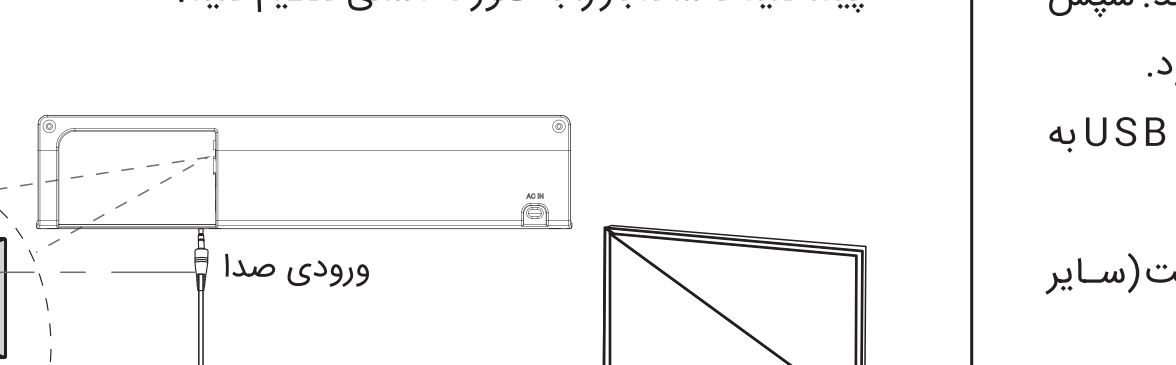

حالت اپتیکال

- کاور کابل اپتیکال را بردارید (کاور را برای استفاده در آینده نگه دارید)؛ و ساندبار و تلویزیون را با کابل اپتیکال متصل کنید.

- از این حالت برای پخش موسیقی از تلویزیون با خروجی دیجیتال اپتیکال در ساندبار استفاده کنید. در تنظیمات صدای تلویزیون، اتصال اپتیکال صدا را انتخاب کنید. هنگامی که کابل اپتیکال متصل شود، خروجی صدای تلویزیون به فرمت PCM تنظیم می شود. تلویزیون باید دارای خروجی دیجیتال اپتیکال باشد.

اتصال از طریق کابل اپتیکال را به صورت زیر انجام دهید:

۱. کابل اپتیکال را به خروجی دیجیتال اپتیکال تلویزیون خود متصل کنید.

۲. کابل اپتیکال را به ورودی دیجیتال اپتیکال ساندبار متصل کنید.

۳. تلویزیون و ساندبار را روشن کنید. تلویزیون متصل شده را روی "PCM Stereo" تنظیم کنید. حالت خروجی صدا را به عنوان <automatic> یا <decoded output as PCM state> تنظیم کنید.

۴. پخش از طریق تلویزیون را شروع کنید.

۵. کلید INPUT روی ریموت کنترل یا کلید STANDBY روی ساندبار را فشار دهید تا حالت OP OPTICAL را انتخاب کنید.

۶. از کلیدهای تنظیم میزان صدا برای افزایش/کاهش صدا استفاده کنید.

۷. تنظیمات صوتی را میتوانید با استفاده از کلیدهای مربوطه روی ریموت کنترل نیز انجام دهید.

نکات:

۱- هنگام اتصال دستگاهی همچون TV / Set-up Box / DVD-Game Consule از طریق کابل اپتیکال، حالت خروجی صدا را در وضعیت PCM قرار دهید.

۲- کابل اپتیکال را خم نکنید، در غیر اینصورت محتوی داخل کابل آسیب می‌بینند.

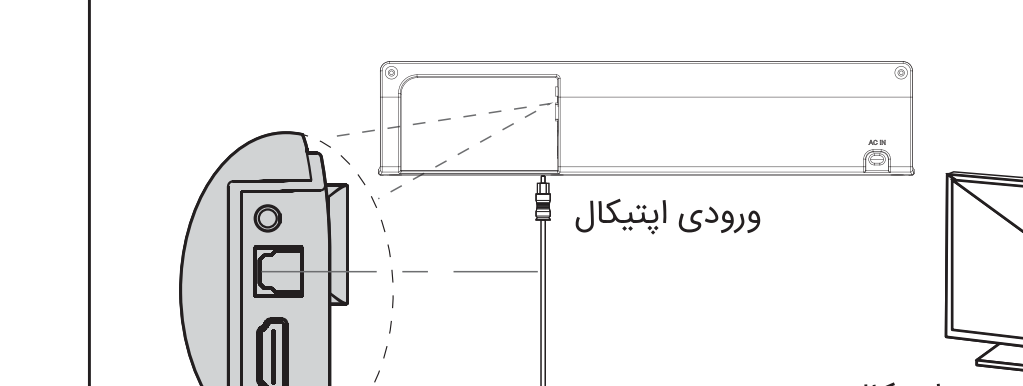

حالت HDMI

۱. ساندبار از HDMI (ARC) با کانال بازگشت صدا (ARC) پشتیبانی می‌کند. شما می توانید صدای تلویزیون را از طریق ساندبار خود تنها با استفاده از یک کابل HDMI (ARC) بشنوید، اما به شرطی که تلویزیون شما با استاندارد ARC سازگار باشد.

۲. با استفاده از یک کابل HDMI (ARC)، درگاه HDMI (ARC) در ساندبار را به درگاه HDMI (ARC) در تلویزیون متصل کنید.

۳. هنگام اتصال HDMI (ARC)، تنظیم صدای تلویزیون در حالت "Sound output" باید به <external PCM Stereo> تنظیم شود و همچنین حالت خروجی صدای دیجیتال باید به <automatic> یا <decoded output as PCM state> تنظیم شود. هنگام اتصال کابل HDMI (ARC)، خروجی صدای دیجیتال تلویزیون به فرمت PCM تنظیم می شود و پس از آن پخش موسیقی از تلویزیون آغاز می شود.

٤. کلید "INPUT" روی ریموت کنترل یا کلید "STANDBY" روی ساندبار را فشار دهید تا حالت Hd - HDMI (ARC) انتخاب شود. تنظیمات مختلفی ممکن است برای تلویزیون های مختلف وجود داشته باشد، لطفاً به کتابچه راهنمای کاربر تلویزیون خود مراجعه کنید.

۵. از کلیدهای تنظیم میزان صدا برای افزایش/کاهش صدا استفاده کنید.

۶. تنظیمات صوتی را میتوانید با استفاده از کلید های مربوطه روی ریموت کنترل نیز انجام دهید.

توجه:

. هنگام اتصال دستگاه‌هایی مانند تلویزیون/ set-up box/ دیویدی/ کنسول بازی با کابل HDMI (ARC)، حالت خروجی صدای دستگاه باید به حالت <Digital HDMI (ARC) output> PCM باشد.

۲. تلویزیون از طریق یک درگاه HDMI (ARC) به ساندبار متصل است. تلویزیون های مختلف ممکن است منوهای تنظیم متفاوتی داشته باشند، اما رویکرد عملیاتی یکسان است.

۳. اگر همزمان نیاز به اتصال set-up box وجود دارد، لطفاً ابتدا کانکتور HDMI (ARC) را به ساندبار متصل کرده و آن را با ساندبار همگام کنید. سپس set-up box را متصل نمایید.

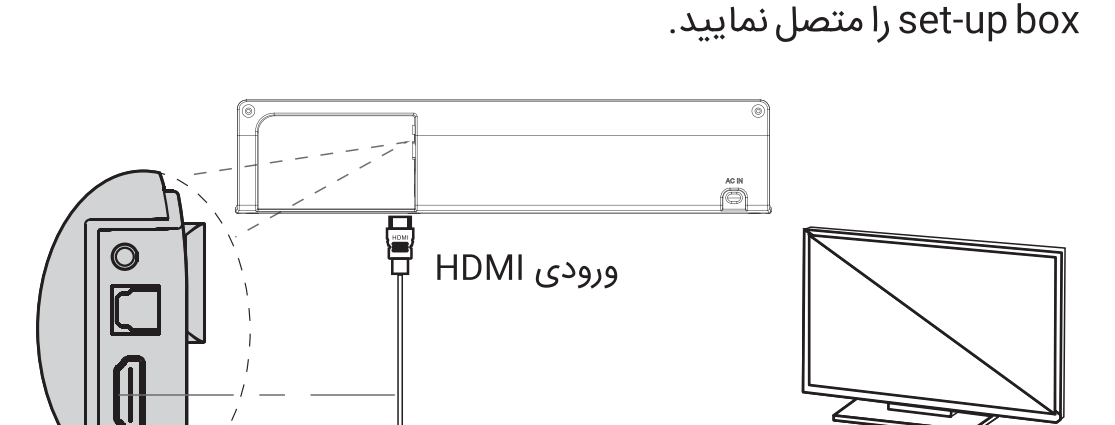

نصب روی دیوار

هشدار: اگر احساس می‌کنید که قادر به نصب صحیح و ایمن اسپیکر روی دیوار نیستید، از یک فرد باتجربه یا حرفه‌ای کمک بگیرید.

اسپیکر را در یک نقطه تقویت شده از دیوار نصب کنید. برای دیوارهای گچی، توصیه می‌شود که برای امنیت بیشتر از پیچ و رول پلاک استفاده کنید. برای عملکرد بهینه، حداقل ۲۵ میلی‌متر (۱ اینچ) فاصله بین اسپیکر و تلویزیون فراهم کنید.

مراحل زیر را برای نصب ساندبار بر روی دیوار دنبال کنید:

۱- دو سوراخ با فاصله مشابه با براکت دیواری بر روی دیوار ایجاد کنید.

۲- رول پلاک‌ها را داخل سوراخ‌ها قرار داده و سپس پیچ‌ها را نصب کنید. توجه داشته باشید که پیچ‌ها را تا انتها نبرید و مقداری از آن بیرون باقی بماند.

۳- دو پد EVA را بر روی براکت دیواری قرار دهید. این کار مطمئن می‌شود که فاصله کافی بین دیوار و خروجی ساندبار وجود دارد، حداقل ۱۵ میلیمتر.

۴- هنگامی که پیچ‌ها به طور محکم در جای خود قرار گرفتند، ساندبار را با جایدهی پیچ‌ها در براکت دیواری، نصب کنید.

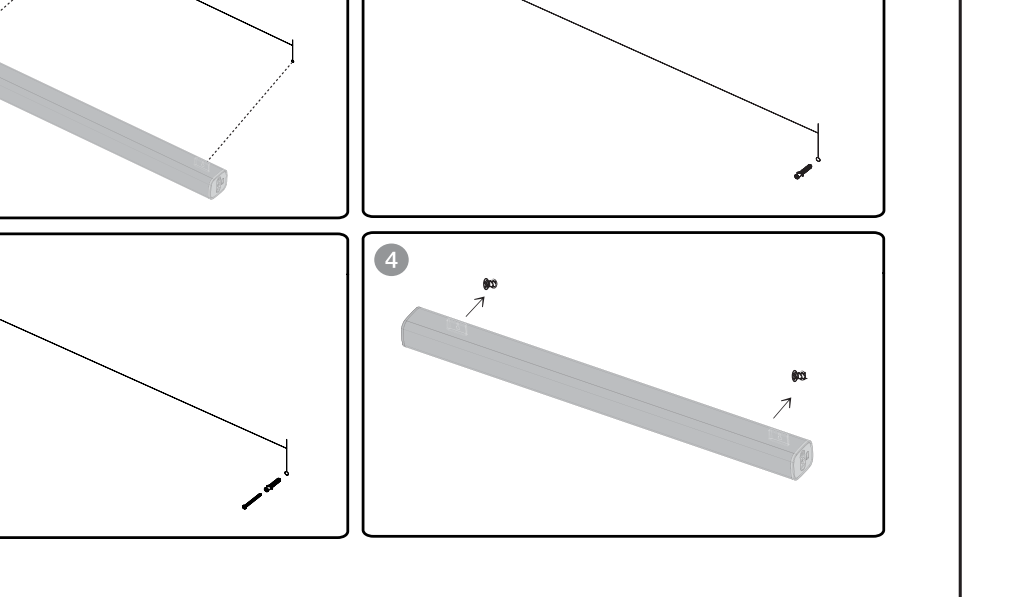

جایگذاری روی میز

ساندبار را به صورت افقی روی یک سطح صاف مانند زیرتلویزیونی یا قفسه قرار دهید طوری که وسط آن با وسط تلویزیون همراستا باشد.

برای بهترین خروجی صدا و جریان مناسب هوا در اطراف ساندبار، ساب ووفر و ساندبار را همانند شکل قرار دهید

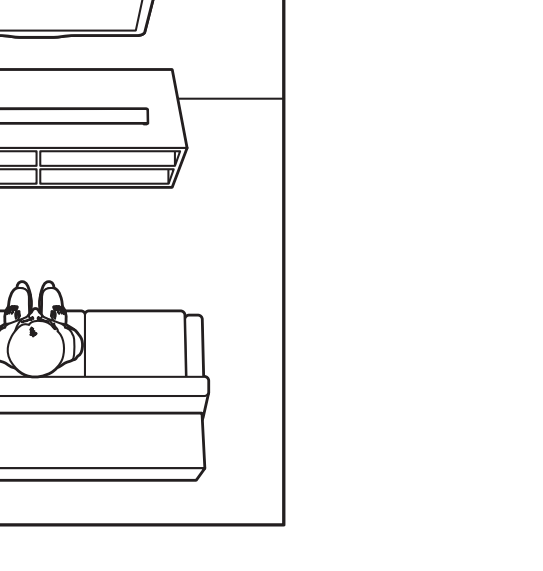

ریموت کنترل

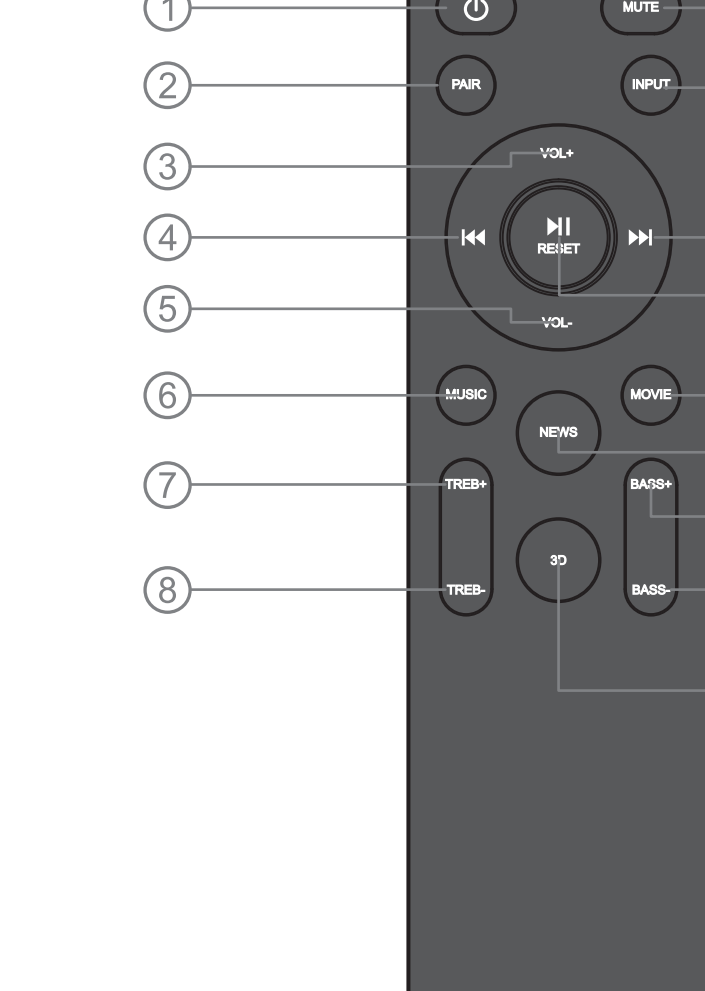

۱. حالت آماده به کار برای روشن/خاموش کردن محصول

۲. کلید همگام‌سازی را فشار داده و نگه دارید تا بلوتوث قطع شود، دوباره کلید همگام‌سازی را فشار داده و نگه دارید تا دستگاه بلوتوث مجدداً متصل شود. (کلید همگام‌سازی وظیفه بازنشانی را ندارد. برای بازنشانی تنظیمات کارخانه، کلید پخش را برای ۳ ثانیه فشار داده و نگه دارید.)

۳. افزایش صدا

۴. آهنگ قبلی (فقط در حالت USB و BT کار می‌کند.)

۵. کاهش صدا

۶. انتخاب جلوه EQ برای موسیقی

۷. افزایش تریبل

۸. کاهش تریبل

۹. حالت بی صدا

۱۰. حالت ورودی (AUX/USB/HDMI(ARC)/OPT/BT).

۱۱. آهنگ بعدی (فقط در حالت USB و BT کار میکند).

۱۲. پخش/توقف (فقط در حالت USB و BT کار میکند).

۱۳. انتخاب جلوه EQ برای فیلم

۱۴. انتخاب جلوه ی EQ برای اخبار

۱۵. افزایش بیس

۱۶. کاهش بیس

۱۷. انتخاب جلوه 3D EQ

عیب یابی

مشکل	علت ممکن	راه حل
از اسپیکر صدایی خارج نمی‌شود.	منبع ورودی دیگری انتخاب شده است.	منبع ورودی مناسب را انتخاب کنید.
	حالت بی‌صدا فعال است.	حالت بی‌صدا را غیرفعال کنید.
	صدای اسپیکر یا دستگاه متصل شده خیلی کم است.	صدای اسپیکر یا تلویزیون را افزایش دهید.
	کابل برق اسپیکر به طور صحیح متصل نشده است.	مطمئن شوید که کابل برق اسپیکر به درستی به یک پریز برق وصل شده است.
	جک‌های ورودی دستگاه متصل هستند.	جک ورودی را به اسپیکر و جک خروجی را به دستگاه متصل کنید.
	سیگنال‌هایی که اسپیکر نمی‌تواند پخش کند.	هنگامی که اسپیکر و تلویزیون یا دستگاه‌های دیگر از طریق پورت خروجی تلویزیون (ARC) با متصل هستند، ورودی و خروجی صحیح را انتخاب کنید. مطمئن شوید که تنظیم خروجی صوت دیجیتال روی دستگاه پخش به فرمت PCM است. از آنجایی که فرمت خروجی اسپیکر PCM است. درصورت استفاده، فرمت رمزگشایی تلویزیون یا دستگاه‌های دیگر به حالت PCM تنظیم خواهد شد.

زمانی که اسپیکر روشن می‌شود، صدا کاهش پیدا می‌کند.	عملکرد تنظیم خودکار صدا فعال است. زمانی که اسپیکر روشن می‌شود، اسپیکر به جهت جلوگیری از صدای بسیار بلند، به طور خودکار صدای خود را در یک سطح معین کنترل می‌کند.	صدا را به میزان موردنیاز افزایش دهید.
نویز وجود دارد.	اسپیکر به یک دستگاه دیجیتال/ فرکانس بالا بسیار نزدیک است.	آن دستگاه‌ها را از اسپیکر دور کنید.
اسپیکر با استفاده از ریموت کنترل کار نمی‌کند.	اسپیکر خارج از محدوده عملیاتی است.	از ریموت کنترل در محدوده عملیاتی استفاده کنید.
	باتریها ضعیف هستند.	با باتریهای جدید جایگزین کنید.
	سنسور ریموت کنترل اسپیکر درمعرض تابش مستقیم آفتاب یا نور قوی است.	جای اسپیکر را تغییر دهید. مطمئن شوید که اسپیکر در معرض نور آفتاب کار نمی‌کند.
تلویزیون با استفاده از ریموت کنترل خودش کار نمی کند.	اسپیکر مسیر سنسور ریموت کنترل تلویزیون را مسدود کرده است.	اسپیکر را طوری قرار دهید که مسیر سنسور ریموت کنترل تلویزیون را مسدود نکند.
دستگاه به اسپیکر متصل نمی‌شود.	بلوتوث دستگاه روشن نیست. به درستی همگام یا متصل نشده است.	اسپیکر را دوباره راه‌اندازی کرده و دوباره همگام‌سازی کنید. حالت بلوتوث دستگاه فعال نیست. اسپیکر از قبل به یک دستگاه دیگر متصل است. دستگاه متصل شده را قطع کرده و سپس دوباره تلاش کنید.

دستگاه به اسپیکر متصل نمی‌شود.	بلوتوث به عنوان منبع ورودی انتخاب نشده است.	بلوتوث را به عنوان منبع ورودی انتخاب کنید.
	اسپیکر به بلوتوث دیگری متصل شده است.	دستگاهی که در حال حاضر متصل است را قطع کرده و با دستگاه مورد نظر همگام شوید.
	اسپیکر خیلی دور از دستگاه قرار گرفته است.	دستگاه را به اسپیکر نزدیک کنید.
	ممکن است یک دستگاه ساطع‌کننده موج الکترومغناطیس (مانند یخچال مایکروویو، دستگاه بیسیم و غیره) در نزدیکی قرار گرفته باشد.	از این اسپیکر در نزدیکی دستگاههای ساطع کننده امواج الکترومغناطیسی استفاده نکنید.
	ممکن است که دستگاه پروتوکل ارتباطی را پشتیبانی نکند	از یک دستگاهی استفاده کنید که پروتکل را پشتیبانی کند.
	ممکن است که ارتباط برقرار شده به هر دلیلی درست کار نکند.	ارتباط برقرار شده را قطع کرده و دستگاه را دوباره به اسپیکر متصل کنید.
تلویزیون را نمیتوان با استفاده از ریموت کنترل آن، کنترل کرد.	محصول در مسیر ریموت و تلویزیون قرار دارد.	محصول را جابه جا کنید تا در مسیر سنسور ریموت کنترل تلویزیون نباشد.

محصول را نمیوان از طریق بلوتوث به یک دستگاه متصل کرد.	بلوتوث دستگاه روشن نیست یا همگام سازی به درستی انجام نشده است.	ساندبار را خاموش کرده و مجدد روشن کنید و مجدد همگام سازی کنید. بلوتوث دستگاه را روشن کنید. ساند بار پیش از این با دستگاه دیگری همگام شده است. اتصال برقرار شده را قطع کرده و مجدد همگام سازی کنید.
	بلوتوث به عنوان منبع ورودی انتخاب نشده است.	بلوتوث را به عنوان منبع ورودی انتخاب کنید.
	محصول به دستگاه دیگری متصل است.	اتصال را قطع کرده و با دستگاه مطلوب همگام سازی کنید.
	ساندبار خیلی دور از دستگاه قرار گرفته است.	دستگاه را به ساندبار نزدیک کنید.
	ممکن است یک دستگاه ساطع کننده موج الکترومغناطیس (مانند یخچال مایکروویو، دستگاه بی‌سیم و غیره) در نزدیکی قرار گرفته باشد.	از این ساندبار در نزدیکی دستگاههای ساطع کننده امواج الکترومغناطیسی استفاده نکنید.
محصول را نمیتوان با استفاده از ریموت کنترل، کنترل کرد.	ممکن است که دستگاه پروتوکل ارتباطی را پشتیبانی نکند.	از دستگاهی استفاده کنید که پروتکل را پشتیبانی کند.
	اتصال برقرار شده به دلیلی کار نمی‌کند.	اتصال را در بخش بلوتوث دستگاه حذف کنید و اتصال جدیدی با محصول برقرار کنید.

کیفیت صدای پخش شده از طرف دستگاه متصل شده ضعیف است یا اتصال پایدار نیست.	دریافت بلوتوث ضعیف است.	دستگاه را به ساندبار نزدیک کنید.
صدایی شنیده نمی‌شود یا صدا قطع می‌شود. (حالت بلوتوث)	صدای دستگاه بلوتوث بسیار کم است.	صدای دستگاه بلوتوث را افزایش دهید.
	بلوتوث به عنوان منبع ورودی انتخاب نشده است.	بلوتوث را به عنوان منبع ورودی انتخاب کنید.
	دستگاه متصل شده هیچ صدایی پخش نمی‌کند.	عملیات پخش را توسط دستگاه انجام دهید.
	خروجی صدا رد دستگاه بلوتوث به این محصول اختصاص داده نشده است.	این محصول را به عنوان خروجی صدا بای دستگاه متصل شده انتخاب کنید.
	اتصال بلوتوث قطع شده است.	یک بار دیگر اتصال بلوتوث را برقرار کنید.
	محصول از دستگاه متصل شده دور است.	دستگاه را به محصول نزدیک کنید.
	یک دستگاه منتشر کننده امواج الکترومغناطیسی در نزدیکی قرار داده شده است.	از این دستگاه در نزدیکی انتشار امواج الکترومغناطیسی استفاده نکنید.

صدایی از ساندبار شنیده نمیشود (حالت HDMI TV (ARC))	از کابل HDMI اشتباه استفاده شده است که باعث شده سیگنالی به ساندبار ارسال نشود.	۱. محصول و تلویزیون را با کابل 19-core HD ARC به یکدیگر متصل کنید. ۲. ساندبار و تلویزیون را از طریق درگاه خروجی تلویزیون به یکدیگر متصل هستند. ۳. تلویزیون را در وضعیت HDMI (ARC) قرار داده و وضعیت صدای خروجی تلویزیون را در حالت PCM قرار دهید.
صدایی از ساندبار شنیده نمیشود (حالت اپتیکال)	کابل اپتیکال آسیب دیده و سیگنالی به ساندبار نمیرسد. حالت پخش اشتباه انتخاب شده است.	۱. کابل قبلی را با یک کابل جدید جایگزین کنید ۲. خروجی صدای تلویزیون را در حالت PCM قرار دهید.
صدای از ساندبار شنیده نمیشود (حالت USB)	نوع فیل USB پشتیبانی نمی‌شود و به همین خاطر هنگام اتصال USB، ساندبار وارد حالت USB نمی‌شود.	اطمینان حاصل کنید که حافظه USB دارای فایل MP3 است زیرا فایل های دیگر پشتیبانی نمیشوند. حالت ساندبار را تغییر داده و پخش را آغاز کنید.
اتصال ساندبار و سابووفر قطع میشود	اتصال بین سابوفر و ساندبار به درستی انجام نشده است.	۱. ساندبار و ساب ووفر را از برق بکشید. ۲. ساندبار و ساب ووفر را همزمان به برق متصل کنید و کلید روشن شدن آن‌ها را فشار دهید کلید WPS در پشت ساب ووفر را فشار داده و نگه دارید تا اتصال ریست شود. بدین طریق ساندبار و ساب ووفر می‌توانند مجدد به یک‌دیگر متصل شوند.

نکات ایمنی

۱. این دستورالعمل‌ها را خوانده و نگه دارید. تمام نکات دستورالعمل‌ها را دنبال کرده و هشدارها را رعایت کنید.

۲. از این محصول در نزدیکی آب استفاده نکنید.

۳. این محصول را تنها با دستمال خشک تمیز کنید.

٤. مجرای تهویه این محصول را مسدود نکنید و آن را طبق دستورالعمل‌های تولیدکننده نصب نمایید.

۵. این محصول را در نزدیکی منابع حرارتی مانند بخاری، گرمکن، اجاق گاز یا دستگاه‌های دیگر (از جمله آمپلیفایرها) نصب نکنید.

٦. پلاگ قطبی برای اهداف ایمنی قرار داده شده است. پلاگ قطبی دو تیغ دارد که یکی از آن‌ها عریض‌تر است.

۷. مراقب باشید که سیم برق کشیده نشود، به ویژه در نزدیکی پریز برق یا در محلی که به محصول متصل است.

۸. تنها از لوازم جانبی مشخص شده توسط تولیدکننده استفاده کنید.

۹. این محصول را در هنگام رعدوبرق یا زمانی که برای مدت طولانی استفاده نمی‌شود، از پریز برق بکشید.

۱۰. زمانی که به محصول آسیب وارد شد، تمام خدمات موردنیاز را به افراد ماهر ارجاع دهید.

۱۱. این محصول بدون تغذیه AC نیز باید به‌راحتی کار کند. برای قطع کامل دستگاه از برق AC، پلاگ AC باید به طور کامل از پریز AC خارج شود.

نکات مهم:

این اسپیکر به طور ویژه برای تلویزیون‌های LED/LCD/Plasma طراحی شده است. برای جلوگیری از تداخل تصویر، نباید از آن همراه با تلویزیون‌های CRT استفاده شود.

دفترچه راهنمای ایمنی و کارکرد باید حفظ و نگه‌داری شوند.

این دستگاه نباید در معرض پاشش آب یا در محیط مرطوب مانند حمام قرار گیرد.

محصول را در مکان‌های زیر نصب نکنید:

- مکان‌هایی که تحت نور مستقیم آفتاب یا نزدیک دستگاه‌های گرمایش قرار دارند.
- روی یک اسپیکر دیگر که منجر به انسداد مسیر تهویه می‌شود یا در مکان‌های غبارآلود.
- مناطقی که ارتعاش مداوم دارند.
- مکان‌های مرطوب.
- مکان‌هایی که در نزدیکی حرارت یا شعله آتش هستند.

تنها مطابق با دفترچه راهنما با اسپیکر کار کنید.

قبل از اولین راه اندازی این محصول، اطمینان حاصل کنید که اسپیکر به پریز برق وصل شده است.

به دلایل ایمنی، هیچ پوششی را برندارید و تلاش برای دسترسی به داخل محصول نکنید. هر گونه خدمات را به نیروهای متخصص ارجاع دهید.

برای باز کردن پیچ‌های اسپیکر یا باز کردن قاب آن تلاش نکنید؛ در داخل این اسپیکر قطعات قابل تعمیر توسط کاربر وجود ندارد. همه خدمات را به افراد متخصص ارجاع دهید.

مشخصات فنی

- Support: BT, USB, AUX, Optical, HDMI ARC
- P.M.P.O: 15000W
- RMS: 100W
- Applicable Distance: 8-10m
- Power Supply: 110V-240V ~ 50/60Hz 0.5A
- S/N Ratio: ≥66db
- Frequency: 55Hz - 20KHz
- Size of Sound Bar: 70*78*860mm
- Size of Subwoofer: 150*410*250mm
- Weight: 6.2kg
- Accessories: Remote Control, Optical Cable, Wall Mounting